

戴尔有线激光鼠标 MS3220

用户指导说明

管制型号：MS3220t



提示、注意和警告

 **提示：**“提示”指有助于您更好地使用电脑的重要信息。

 **小心：**“小心”指在未遵照指导说明的情况下具有硬件损坏或数据丢失的潜在危险。

 **警告**“警告”提示具有导致财产损失、人员受伤或死亡的潜在危险。

© 2020 戴尔公司或其子公司保留一切权利。戴尔、EMC和其他商标是归属于戴尔公司或其子公司的商标其他商标可能是归属于其相应所有方的商标。

2020-03


版本 A01

目录


提示、注意和警告	2
包装盒内含	4
功能特性	5
俯视图和侧视图	5
底视图	6
戴尔外接设备管理器	7
设置您的鼠标	8
连接鼠标	8
调节 DPI	8
产品规格	10
概述	10
电气参数	10
物理特性	10
环境条件	11
故障排除	12
法律信息	14
保修	14
有限保修和退货政策	14
对于美国客户:	14
对于欧洲、中东和非洲客户:	14
对于非美国客户:	14



包装盒内含

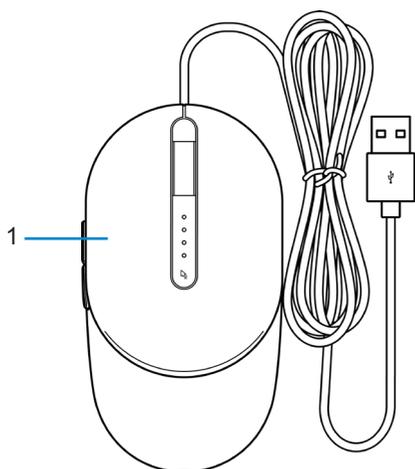

1 鼠标

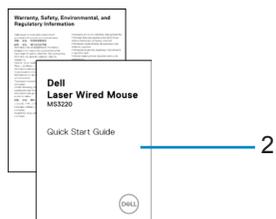


2 文档



功能特性


俯视图和侧视图

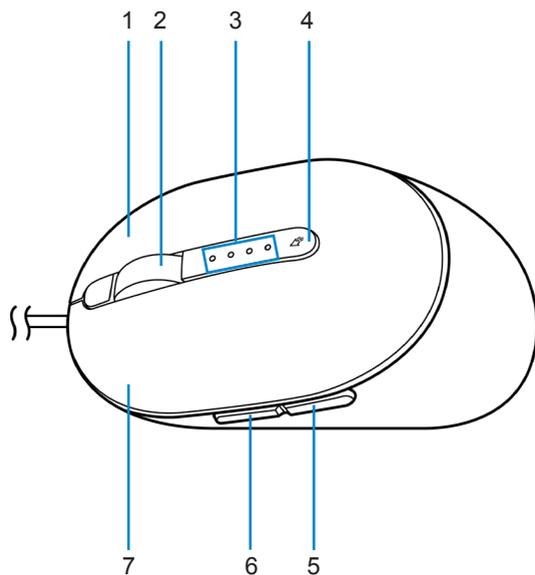

- | | |
|-----------|-----------|
| 1 右键 | 2 滚轮 |
| 3 DPI 指示器 | 4 DPI 调节键 |
| 5 后退键 | 6 前进键 |
| 7 左键 | |



底视图

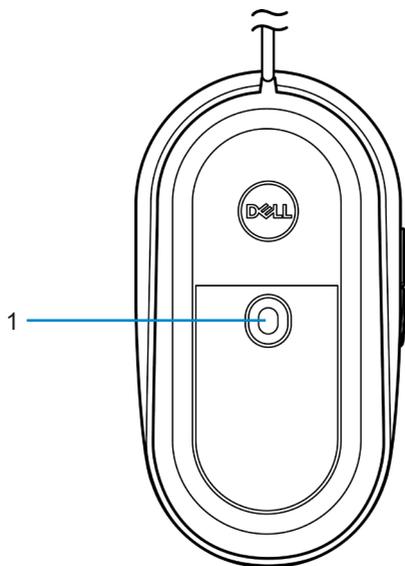

1 激光传感器



戴尔外接设备管理器

可使用戴尔外接设备管理器软件进行以下操作：

- 通过操作选项卡，将程序快捷方式分配至设备可编程按钮或按键。
- 通过信息选项卡查看设备信息，例如固件版本和电池状态。
- 在您的设备上进行最新固件升级。
- 通过射频端口、USB适配器进行附加设备配对，或直接通过蓝牙直接连接到您的电脑。

如需更多信息，可查阅产品页面上的戴尔外接设备管理器用户指导说明，登陆网址为 www.dell.com/support。





设置您的鼠标

连接鼠标

将鼠标USB连接线连接至您笔记本电脑或台式机上可用的USB A接口。


笔记本电脑

台式机

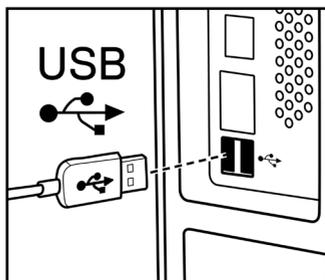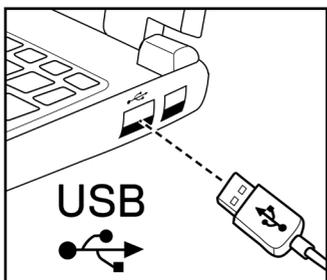


调节 DPI

反复按下 DPI 调节键，以切换鼠标跟踪像素。

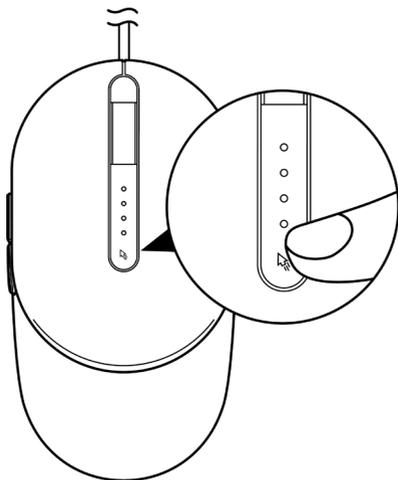

DPI 设置通过亮起的 DPI 指示灯数量进行提示。4 个 DPI 默认设置及其指示灯说明如下：

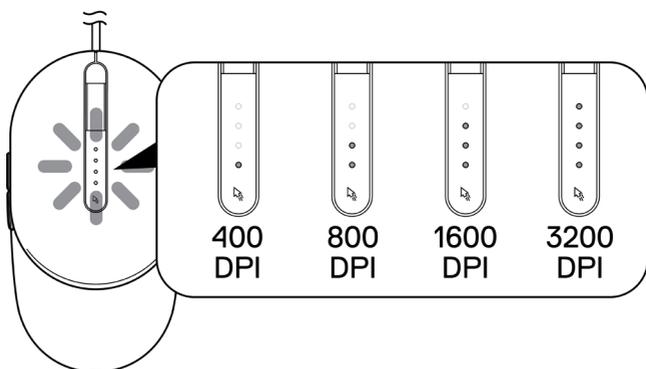

产品规格

概述

型号编号	MS3220
连接类型	有线 USB 2.0
操作系统	<ul style="list-style-type: none">• Chrome• Windows XP• Windows Vista（仅用于测试）• Windows 7, 32/64位• Windows 8, 32/64位• Windows 10, 32/64位• Windows Server 2003• Windows Server 2008; 2008 R2• Windows Server 2012; 2012 R2• Linux 6.x, Ubuntu, Neokylin• Free-DOS

电气参数

运行电压	DC 5 V, 0.1 A
------	---------------

物理特性

重量（带连接线）	< 120 g (< 0.26 lb)
尺寸规格：	
长度	142 mm（5.59 英寸）
宽度	91 mm（3.58 英寸）
高度	46.5 mm（1.83 英寸）



环境条件

温度：

运行

-10° C 至 50° C (14° F 至 122° F)

存储

-40° C 至 65° C (-40° F 至 149° C)

存放湿度

95% 最大相对湿度；非冷凝



故障排除

问题	可行的解决方案
鼠标功能不正常	<ol style="list-style-type: none">1 将鼠标USB数据线连接至另一个USB接口。可能会出现一个通知消息，提示正在安装驱动程序。如出现上述情况，等待直到出现通知消息，提示在您使用鼠标前已安装了驱动程序。2 重启您的电脑。
解决光标问题	<ol style="list-style-type: none">1 将鼠标USB数据线连接至另一个USB接口。可能会出现一个通知消息，提示正在安装驱动程序。如出现上述情况，等待直到出现通知消息，提示在您使用鼠标前已安装了驱动程序。2 确保激光传感器无阻挡或脏污。3 玻璃或非常光滑的亚光表面不适用于鼠标传感器捕获移动。使用暗色织物鼠标垫可改善跟踪效果。4 保存任何数据，关闭任何打开的程序，然后重启您的笔记本电脑/台式机。如您无其他鼠标或触摸屏，在关闭您的笔记本电脑/台式机时，可能需要保持按住电源键至少15秒。您可能丢失任何未保存的数据。
解决鼠标按钮问题	<ol style="list-style-type: none">1 确保不存在阻止鼠标键移动的情况。2 将鼠标USB数据线连接至另一个USB接口。可能会出现一个通知消息，提示正在安装驱动程序。如出现上述情况，等待直到出现通知消息，提示在您使用鼠标前已安装了驱动程序。3 保存任何数据，关闭任何打开的程序，然后重启您的笔记本电脑/台式机。如您无其他鼠标或触摸屏，在关闭您的笔记本电脑/台式机时，可能需要保持按住电源键至少15秒。您可能丢失任何未保存的数据。4 在戴尔外接设备管理器中，将侧面按键操作参数重置为出厂默认值。



解决光标移动慢的问题

- 1 确保激光传感器无阻挡或脏污。
- 2 修改鼠标DPI设置。
- 3 通过更改鼠标设置调整指针速度。

点击和安装在您的笔记本电脑/台式机上安装的操作系统(OS)匹配的选项卡，并实施该页面部分中的操作步骤，用于更改设置。

- 在**搜索**框内，键入 main.cpl。
- 点击或轻拍 程序列表中的 main.cpl。
- 将滑条移动至**选择指针速度**下方，将指针速度调整为所需水平。
- 点击或轻拍**OK**。



法律信息

保修

有限保修和退货政策

戴尔品牌的产品可享受三年有限硬件保修。若和戴尔系统一同购买，将适用系统保修。

对于美国客户：

本产品的此次购买和使用，需遵守戴尔终端用户协议，具体参见[Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms)。此文档包含具有约束力的仲裁条款。

对于欧洲、中东和非洲客户：

所销售和使用的戴尔品牌的产品，需遵守适用的国家消费者合法权利规定，您已达成的（且将在您和零售商之间适用的）任何零售商销售协议条款，以及戴尔终端用户合同条款。

戴尔还可提供附加硬件保修— 戴尔终端用户合同和保修条款的完整详细信息可参见[Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms)，从“主页”页面底部的列表中选择您所在国家，然后点击终端用户条款链接“条款和条件”，或保修条款链接“支持”。

对于非美国客户：

所销售和使用的戴尔品牌的产品，需遵守适用的国家消费者合法权利规定，您已达成的（且将在您和零售商之间适用的）任何零售商销售协议条款，以及保修条款。戴尔还可提供附加硬件保修— 戴尔保修条款的完整详细信息可参见[Dell.com](https://www.dell.com)，从“主页”页面底部的列表中选择您所在国家，然后点击终端用户条款链接“条款和条件”，或保修条款链接“支持”。

