




Kabellose Maus Dell Mobile Pro MS5120W

Bedienungsanleitung

Mausmodell: MS5120W
Regulatorisches Modell: MS5120W



Hinweis, Achtung und Warnung

-  **Hinweis:** „Hinweis“ zeigt wichtige Informationen, die Ihnen dabei helfen, Ihren Computer besser zu nutzen.
-  **Achtung:** „Achtung“ zeigt die Gefahr möglicher Hardware-Schäden oder Datenverluste, falls Anweisungen nicht befolgt werden.
-  **Warnung:** „Warnung“ zeigt die Gefahr möglicher Sachschäden und (lebensgefährlicher) Verletzungen.

© 2020 Dell Inc. oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell, EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder ihren Tochtergesellschaften. Andere Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.


2020-03

Rev. A01

Inhalt

Hinweis, Achtung und Warnung	2
Lieferumfang	4
Funktionen und Merkmale	5
Dell Peripheral Manager	6
Ihre kabellose Maus einrichten	7
Ihre kabellose Maus koppeln.....	10
Ihre Maus über den USB-Dongle koppeln	10
Ihre Maus per Bluetooth koppeln	11
Technische Daten	13
Allgemein.....	13
Stromversorgung.....	13
Physische Eigenschaften.....	13
Umgebung	14
Duale Drahtloskonnektivität.....	14
Problemlösung	15
Gesetzliche Angaben.....	19
Garantie.....	19
Eingeschränkte Garantie und Rücknahmerichtlinien.....	19
Kunden innerhalb der USA:	19
Kunden aus Europa, dem Mittleren Osten und Afrika:	19
Kunden außerhalb der USA:	19

Lieferumfang


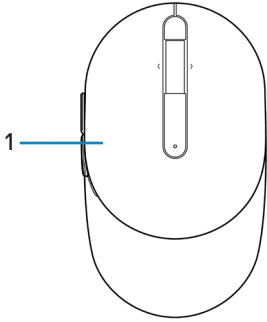


1 Maus

3 Batterie (AA)





2 USB-Dongle

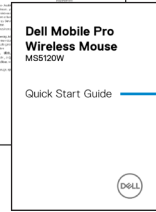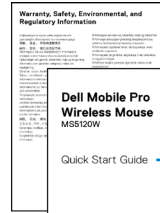

4 Dokumente

Funktionen und Merkmale

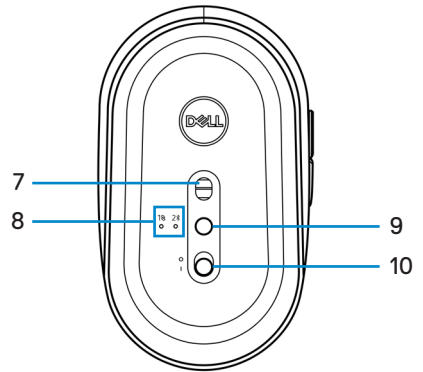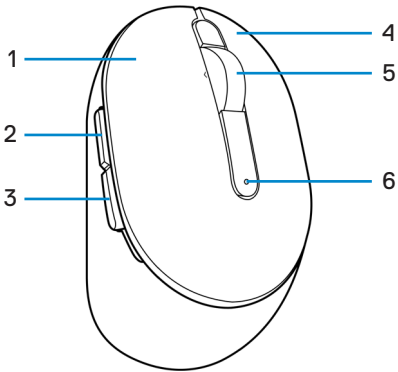

- 1 Linkstaste
- 3 Rückwärtstaste
- 5 Scrollrad
- 7 Optischer Sensor
- 9 Verbindungsmodustaste

- 2 Vorwärtstaste
- 4 Rechtstaste
- 6 Batteriestandanzeige
- 8 Verbindungsmodusanzeigen
- 10 Ein-/Ausschalter

Dell Peripheral Manager


Mit der Software Dell Peripheral Manager können Sie Folgendes durchführen:

- Über das Register Action (Aktion) den programmierbaren Tasten des Gerätes Programmverknüpfungen zuweisen.
- Über das Register Info Geräteinformationen wie Firmware-Version und Batteriestand einsehen.
- Die Firmware Ihres Gerätes aktualisieren.
- Über den HF-USB-Dongle oder direkt über Bluetooth zusätzliche Geräte mit Ihrem Computer koppeln.


Weitere Informationen finden Sie in der *Bedienungsanleitung von Dell Peripheral Manager* auf der Produktseite unter **www.dell.com/support**.

Ihre kabellose Maus einrichten


- 1 Suchen Sie nach dem Steckplatz an der Seite der Mausabdeckung. Hebeln Sie die Mausabdeckung mit Ihrer Fingerspitze auf.

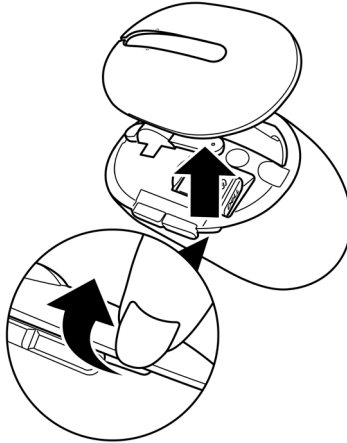


- 2 Nehmen Sie den USB-Dongle aus seinem Fach.

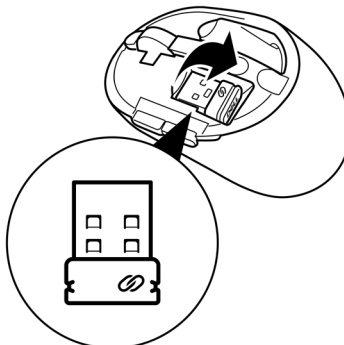


3 Legen Sie die AA-Batterie in das Batteriefach ein.

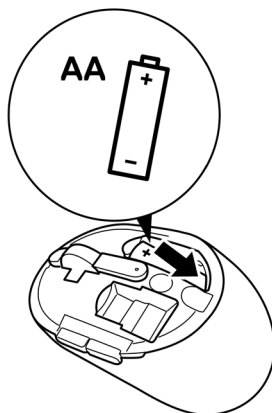

4 Bringen Sie die Mausabdeckung wieder an.

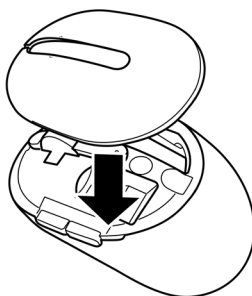

5 Schalten Sie die Maus über den Ein-/Ausmacher ein.

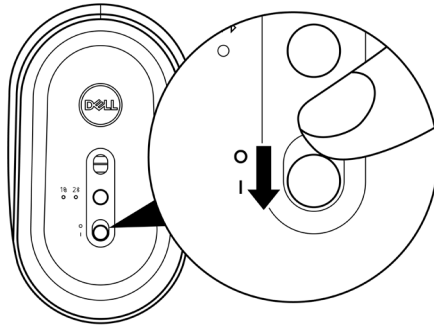

 **Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Maus maximal zehn Meter beträgt.**


Ihre kabellose Maus koppeln

Ihre kabellose Maus von Dell kann über den USB-Dongle oder per Bluetooth mit Geräten gekoppelt werden. Sie können sie mit Laptops, Desktops oder anderen kompatiblen Mobilgeräten koppeln und zwischen diesen Geräten umschalten.


Ihre Maus über den USB-Dongle koppeln

 **Hinweis:** Sie können ein Gerät durch Dell-Universal-Kopplung mit Ihrer kabellosen Maus verbinden.


- 1 Verbinden Sie den Dell-Universal-USB-Dongle mit dem USB-Anschluss an Ihrem Computer.

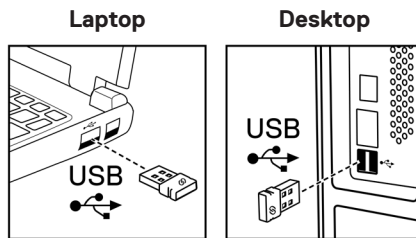


- 2 Die Verbindungsmodusanzeige (10) an der Maus schaltet sich zur Anzeige der Dell-Universal-Kopplung ein und anschließend aus.

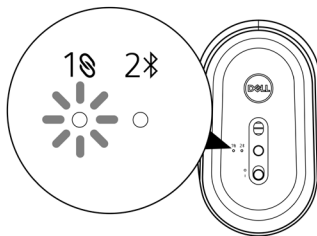


Die Maus ist mit Ihrem Computer gekoppelt.

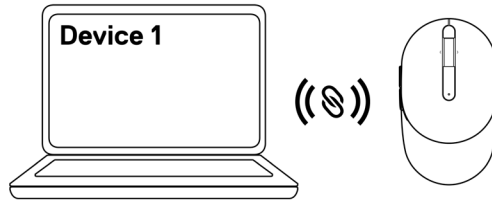


Ihre Maus per Bluetooth koppeln

 **Hinweis:** Sie können Ihre kabellose Maus per Bluetooth mit einem zweiten Gerät verbinden.


- 1 Drücken Sie die Verbindungsmodustaste an Ihrer Maus zweimal (innerhalb von 3 Sekunden), bis die Verbindungsmodusanzeige (2⌘) aufleuchtet, was anzeigt, dass die Bluetooth-Verbindung ausgewählt ist.

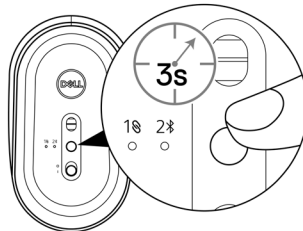

Die Verbindungsmodusanzeige (2⌘) blinkt 3 Minuten lang, Ihre Maus befindet sich im Kopplungsmodus.

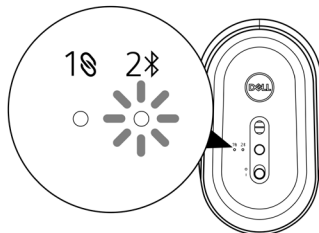


- 2 Koppeln Sie Ihre Maus mit Ihrem Bluetooth-fähigen Computer.
- a. Geben Sie **Bluetooth** in das Windows-Suchfeld ein.
 - b. Klicken Sie auf **Bluetooth- und andere Geräteeinstellungen**. Das Fenster **Einstellungen** wird eingeblendet.
 - c. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
 - d. Klicken Sie im Abschnitt **Andere Geräte** auf **Dell Mouse (Dell-Maus)**.

 **Hinweis: Falls Dell Mouse (Dell-Maus) nicht aufgelistet ist, vergewissern Sie sich, dass der Kopplungsmodus an der Maus aktiviert ist.**

- 3 Bestätigen Sie die Kopplung an Maus und Computer.

Die Verbindungsmodusanzeige (2⌘) leuchtet einige Sekunden auf, was die Kopplung bestätigt, anschließend erlischt die Anzeige. Nach Abschluss der Kopplung von Maus und Computer stellt die Maus automatisch eine Verbindung zum Computer her, sobald Bluetooth aktiviert wird und sich beide Geräte innerhalb der Bluetooth-Reichweite zueinander befinden.

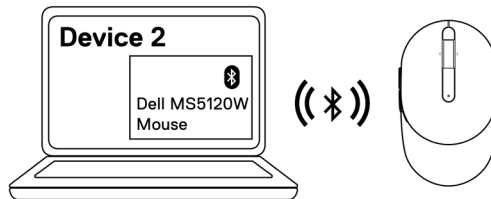

Technische Daten

Allgemein

Modellnummer	MS5120W
Verbindungstyp	Duale Drahtloskonnektivität (Bluetooth LE und 2,4 GHz mit Nano-Dongle)
Systemanforderungen	<ul style="list-style-type: none">• Windows 8, 32/64 Bit• Windows 10, 32/64 Bit• Android (nur BLE)• Chrome• Linux 6.x, Ubuntu, Neokylin• Free-DOS (nur HF-Dongle)

Stromversorgung

Betriebsspannung	1,6 bis 0,9 V
Batterielaufzeit	Circa 36 Monate
Batterietyp	AA-Batterie (2800 mAh)

Physische Eigenschaften

Gewicht (mit Batterie)	102 g
Gewicht (ohne Batterie)	79 g
Abmessungen:	
Länge	104,5 mm
Breite	61,5 mm
Höhe	38,3 mm

Umgebung

Temperatur:

Betrieb -10 bis 50 °C

Lagerung -40 bis 65 °C

Feuchtigkeit bei Lagerung Max. 95 % relative Luftfeuchte;
nicht kondensierend

Duale Drahtloskonnektivität

HF-Protokoll

- Bluetooth 5.0 LE
- 2,4-GHz-HF

Reichweite

- Bis zu 10 m Funkreichweite.
- Keine Leistungseinbußen bis zur maximalen Funkreichweite (10 m).

Problemlösung

Problem	Mögliche Abhilfemaßnahme
Maus funktioniert nicht	<ol style="list-style-type: none">1 Prüfen Sie, ob die Batterie richtig herum eingelegt ist. Die Batteriepole „+“ und „-“ müssen entsprechend den Markierungen am Batteriefach ausgerichtet sein.2 Prüfen Sie den Batteriestand.<ul style="list-style-type: none">• Falls die Maus einen Akku nutzt, stellen Sie sicher, dass dieser vollständig aufgeladen ist.• Ersetzen Sie die Batterie, falls sie erschöpft ist.3 Schalten Sie die Maus aus und wieder ein. Prüfen Sie, ob die Batteriestandanzeige 10-mal bernsteinfarben blinkt. Dies zeigt einen geringen Batteriestand an. Falls die Batterie vollständig verbraucht ist, schaltet sich die Batteriestandanzeige nicht ein.4 Starten Sie Ihren Computer neu.5 Wenn Sie die Maus mit dem USB-Dongle koppeln, vergewissern Sie sich, dass der USB-Dongle direkt an Ihrem Computer angeschlossen ist.<ul style="list-style-type: none">• Verwenden Sie keine Portreplikatoren, USB-Hubs oder dergleichen.• Testen Sie einen anderen USB-Anschluss.6 Wenn Sie die Maus zum ersten Mal per Bluetooth koppeln, finden Sie im Abschnitt „Ihre Maus per Bluetooth koppeln“ weitere Informationen.<ul style="list-style-type: none">• Schalten Sie an Ihrem Computer Bluetooth aus und dann wieder ein.• Prüfen Sie, ob die Bluetooth-Konnektivität gestört wird, bspw. durch die Nähe zu WLAN- und USB-3.0-Geräten.7 Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Maus maximal 10 Meter beträgt.

Die Maus kann nicht mit Ihrem Computer gekoppelt werden

- 1 Prüfen Sie den Batteriestand.
 - Falls die Maus einen Akku nutzt, stellen Sie sicher, dass dieser vollständig aufgeladen ist.
 - Ersetzen Sie die Batterie, falls sie erschöpft ist.
- 2 Schalten Sie die Maus aus und wieder ein. Prüfen Sie, ob die Batteriestandanzeige 10-mal bernsteinfarben blinkt. Dies zeigt einen geringen Batteriestand an. Falls die Batterie vollständig verbraucht ist, schaltet sich die Batteriestandanzeige nicht ein.
- 3 Starten Sie Ihren Computer neu.
- 4 Wenn Sie die Maus mit dem USB-Dongle koppeln, vergewissern Sie sich, dass der USB-Dongle direkt an Ihrem Computer angeschlossen ist. Verwenden Sie keine Portreplikatoren, USB-Hubs oder dergleichen.
- 5 Stecken Sie den USB-Dongle in einen anderen USB-Anschluss an Ihrem Computer.
- 6 Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Maus maximal 10 Meter beträgt.

Die Maus kann nicht per Bluetooth mit Ihrem Computer gekoppelt werden

- 1 Prüfen Sie den Batteriestand.
 - Falls die Maus einen Akku nutzt, stellen Sie sicher, dass dieser vollständig aufgeladen ist.
 - Ersetzen Sie die Batterie, falls sie erschöpft ist.
- 2 Schalten Sie die Maus aus und wieder ein. Prüfen Sie, ob die Batteriestandanzeige 10-mal bernsteinfarben blinkt. Dies zeigt einen geringen Batteriestand an. Falls die Batterie vollständig verbraucht ist, schaltet sich die Batteriestandanzeige nicht ein.
- 3 Schalten Sie Bluetooth an Ihrem Computer aus und dann wieder ein.
 - Vergewissern Sie sich, dass es sich beim Betriebssystem um Windows 10, Windows 8, Chrome oder Android handelt.
 - Vergewissern Sie sich bei Android-Geräten, dass die Maus auf Bluetooth Low Energy (BLE) eingestellt ist. Weitere Informationen finden Sie in der mit Ihrem Android-Gerät gelieferten Dokumentation.
- 4 Starten Sie Ihren Computer neu.

Die Maus kann nicht per Bluetooth mit Ihrem Computer gekoppelt werden
(Fortsetzung)

- 5 Prüfen Sie, ob die Bluetooth-Konnektivität gestört wird, bspw. durch die Nähe zu WLAN- und USB-3.0-Geräten.
 - Prüfen Sie, ob sich andere kabellose Geräte in der Nähe befinden, bspw. kabellose Netzwerkgeräte (Bluetooth-Drucker und USB-3.0-Dongle), kabellose Zeigergeräte und Mikrowellen.
 - Entfernen Sie sich von diesen Geräten.
- 6 Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Maus maximal 10 Meter beträgt.
- 7 Prüfen Sie, ob Ihr Computer in der Liste der mit der Maus kompatiblen Dell-Computer aufgeführt ist. Weitere Informationen finden Sie unter **www.dell.com/support**.

Mauszeiger bewegt sich nicht

- 1 Prüfen Sie den Batteriestand.
 - Falls die Maus einen Akku nutzt, stellen Sie sicher, dass dieser vollständig aufgeladen ist.
 - Ersetzen Sie die Batterie, falls sie erschöpft ist.
- 2 Schalten Sie die Maus aus und wieder ein. Prüfen Sie, ob die Batteriestandanzeige 10-mal bernsteinfarben blinkt. Dies zeigt einen geringen Batteriestand an. Falls die Batterie vollständig verbraucht ist, schaltet sich die Batteriestandanzeige nicht ein.

Links-/Rechtstasten funktionieren nicht richtig

- 3 Starten Sie Ihren Computer neu.
- 4 Wenn Sie die Maus über eine Bluetooth-Verbindung nutzen, achten Sie darauf, dass Sie die Maus erfolgreich mit Ihrem Computer gekoppelt haben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „**Ihre Maus per Bluetooth koppeln**“.
 - Schalten Sie Bluetooth an Ihrem Computer aus und wieder ein.
 - Drücken Sie die Verbindungsmodustaste an Ihrer Maus zweimal (innerhalb von 3 Sekunden), bis die Verbindungsmodusanzeige (2*) aufleuchtet, was anzeigt, dass die Bluetooth-Verbindung ausgewählt ist.
 - Prüfen Sie, ob die Bluetooth-Konnektivität gestört wird, bspw. durch die Nähe zu WLAN- und USB-3.0-Geräten.
- 5 Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Maus maximal 10 Meter beträgt.

Kabellose Verbindung ist unterbrochen

Einen sich langsam
bewegenden
Cursor beheben

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Sensor nicht blockiert oder verschmutzt ist.
- 2 Auf Glas oder anderen sehr glatten, glänzenden Oberflächen kann der Maussensor die Bewegung der Maus nicht richtig erfassen. Die Verwendung eines dunklen Mauspads aus Stoff kann das Tracking verbessern.
- 3 Passen Sie die Zeigergeschwindigkeit über die Mauseinstellungen an.
Klicken Sie auf das Register, das dem auf Ihrem Laptop/ Desktop installierten Betriebssystem entspricht und ändern Sie die Einstellungen entsprechend den Schritten in diesem Abschnitt.
 - a. Geben Sie in das Feld **Search (Suche)** den Text `main.cpl` ein. Das Dialogfenster **Mouse Properties (Mauseigenschaften)** wird angezeigt.
 - b. Klicken oder tippen Sie in der Programmliste auf `main.cpl`.
 - c. Klicken Sie auf das Register **Pointer Options (Zeigeroptionen)**. Passen Sie im Abschnitt **Motion (Bewegung)** mit dem Regler die Zeigergeschwindigkeit auf die gewünschte Stufe an.
 - d. Klicken oder tippen Sie auf **OK**.

Gesetzliche Angaben

Garantie

Eingeschränkte Garantie und Rücknahmerichtlinien

Produkte der Marke Dell sind durch eine dreijährige eingeschränkte Garantie abgedeckt. Bei Kauf in Verbindung mit einem Dell-System gelten die Garantiebedingungen des Systems.

Kunden innerhalb der USA:

Dieser Kauf und Ihre Verwendung dieses Produktes unterliegen der Dell-Endnutzervereinbarung, die Sie unter **Dell.com/terms** finden können. Dieses Dokument enthält eine bindende Schiedsklausel.

Kunden aus Europa, dem Mittleren Osten und Afrika:

Verkaufte und verwendete Produkte der Marke Dell unterliegen den geltenden nationalen Verbraucherrechten, den Bedingungen des jeweiligen Kaufvertrags, den Sie eingegangen sind (dieser gilt zwischen Ihnen und dem Einzelhändler), und den Bedingungen des Dell-Endnutzervertrags.

Dell könnte zudem eine zusätzliche Hardware-Garantie bereitstellen – alle Einzelheiten zum Dell-Endnutzervertrag finden Sie unter **Dell.com/terms**. Wählen Sie Ihr Land aus der Liste im unteren Bereich der Startseite, klicken Sie dann zur Anzeige der Bedingungen des Endnutzervertrags auf den Link „Geschäftsbedingungen“ oder zur Anzeige der Garantiebedingungen auf „Support“.

Kunden außerhalb der USA:

Verkaufte und verwendete Produkte der Marke Dell unterliegen den geltenden nationalen Verbraucherrechten, den Bedingungen des jeweiligen Kaufvertrags, den Sie eingegangen sind (dieser gilt zwischen Ihnen und dem Einzelhändler), und den Dell-Garantiebedingungen. Dell könnte zudem eine zusätzliche Hardware-Garantie bereitstellen – alle Einzelheiten zu den Dell-Garantiebedingungen finden Sie unter **Dell.com**. Wählen Sie Ihr Land aus der Liste im unteren Bereich der Startseite, klicken Sie dann zur Anzeige der Garantiebedingungen auf den Link „Geschäftsbedingungen“ oder „Support“.