

# Ensemble de clavier et souris sans fil pour multiples appareils

KM7120W

## Guide d'utilisation

Modèle de l'ensemble combiné : KM7120W  
Modèle réglementaire : KB7120Wc/MS5320Wc/RG-1216



# Remarques, mises en garde et avertissements

---

-  **REMARQUE** : Une **REMARQUE** indique des informations qui visent à optimiser l'utilisation de votre ordinateur.
-  **MISE EN GARDE** : Une **MISE EN GARDE** souligne un potentiel dommage au matériel ou de perte de données si les instructions ne sont pas respectées.
-  **AVERTISSEMENT** : Un **AVERTISSEMENT** indique un potentiel dommage à la propriété, une lésion corporelle ou la mort.

**Droit d'auteur © 2020 Dell Inc. Tous droits réservés.** Dell, EMC et les autres marques de commerce sont la propriété de Dell inc. ou de ses filiales. Les autres marques de commerce peuvent être la propriété de leurs détenteurs respectifs.

2020 - 04

Rév. A01


# Table des matières

---

<b>Contenu de la boîte .....</b>	<b>4</b>
<b>Caractéristiques .....</b>	<b>5</b>
<b>Souris.....</b>	<b>5</b>
Vue du haut .....	5
Vue du bas .....	6
<b>Clavier.....</b>	<b>7</b>
Vue du haut .....	7
Vue du bas .....	7
<b>Gestionnaire des périphériques Dell .....</b>	<b>8</b>
<b>Configuration de votre souris sans fil .....</b>	<b>9</b>
Installation des piles .....	9
<b>Jumelage de votre souris sans fil .....</b>	<b>11</b>
Jumelage avec une clé électronique USB .....	11
Jumelage de votre souris à l'aide du Bluetooth .....	12
Jumelage de l'appareil trois à l'aide du Bluetooth .....	14
<b>Configuration de votre clavier sans fil .....</b>	<b>16</b>
<b>Jumelage de votre clavier sans fil .....</b>	<b>18</b>
Jumelage avec une clé électronique USB .....	18
Jumelage de votre clavier sans fil à l'aide du Bluetooth .....	19
Jumelage de l'appareil trois à l'aide du Bluetooth .....	21
<b>Spécifications.....</b>	<b>23</b>
<b>Dépannage.....</b>	<b>25</b>
<b>Informations légales .....</b>	<b>29</b>

# Contenu de la boîte

---

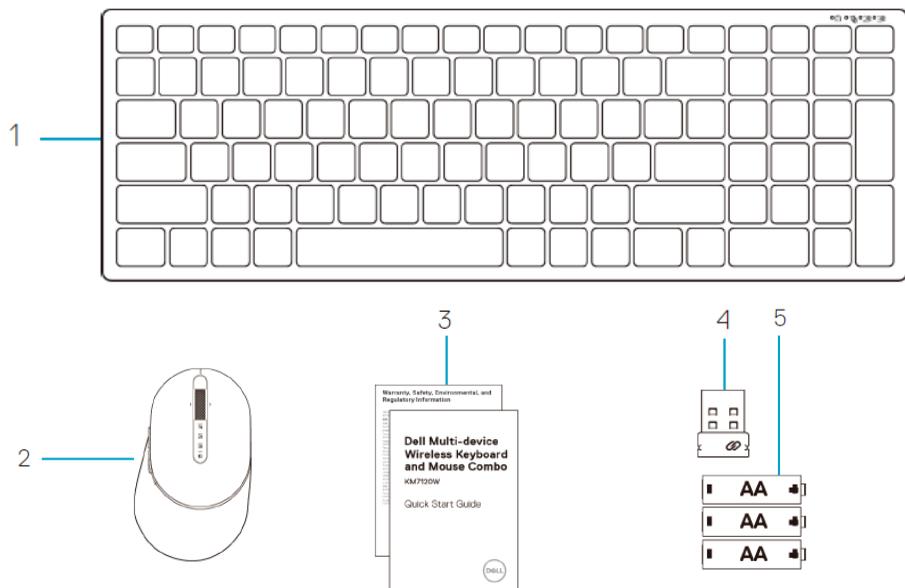

- 1 Clavier sans fil
- 2 Souris sans fil
- 3 Documents


- 4 Clé électronique
- 5 Piles de type AA (3)



# Caractéristiques

## Souris

### Vue du haut

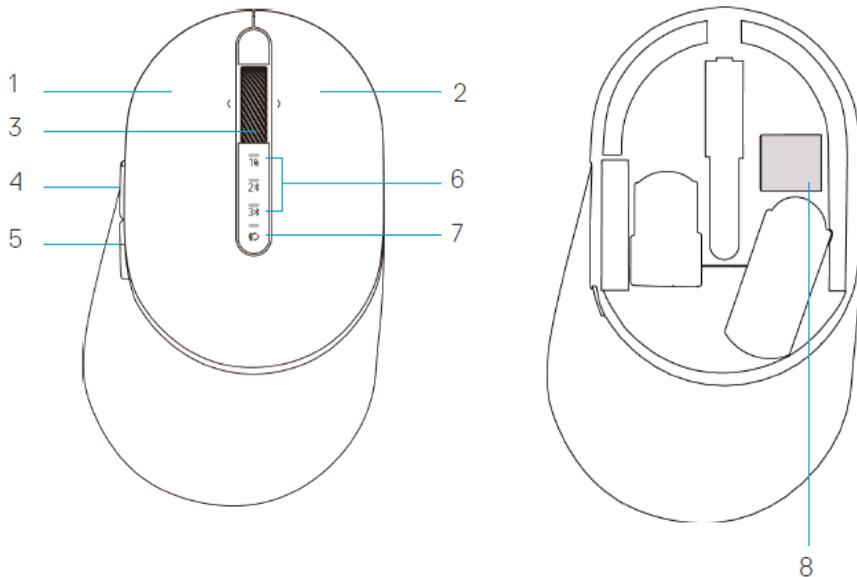


- 1 Bouton gauche
- 2 Bouton droit
- 3 Molette de défilement
- 4 Bouton d'avance
- 5 Bouton de recul
- 6 Voyants pour le mode de connexion
  - Voyant DEL blanc clignotant : L'appareil n'est pas connecté à l'ordinateur
  - Voyant DEL blanc continu : L'appareil est connecté à l'ordinateur
  - Voyant DEL ambre clignotant : La pile de l'appareil est faible
- 7 Bouton pour le mode de connexion
- 8 Étiquette du numéro de la pièce



# Souris

Vue du bas

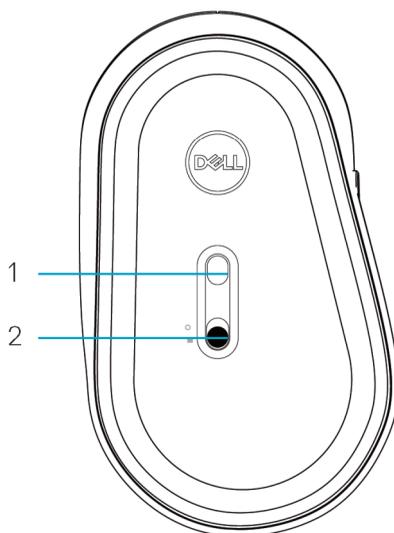


1 Capteur optique

2 Interrupteur




# Clavier

## Vue du haut

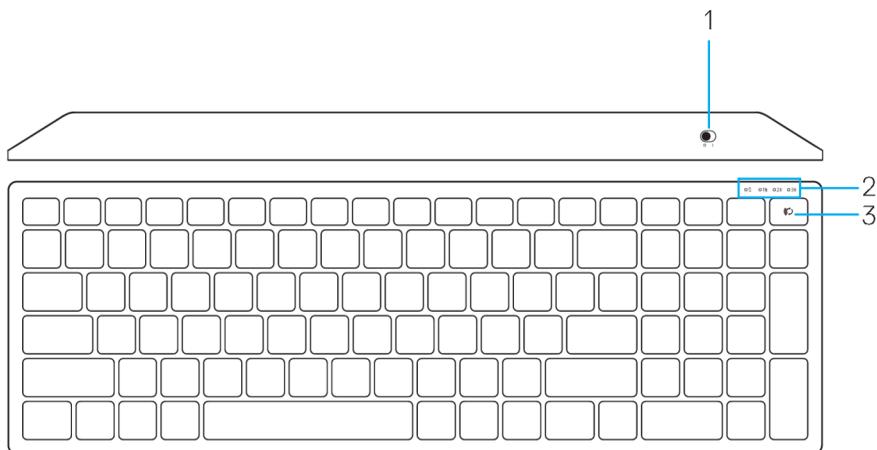

## Vue du bas

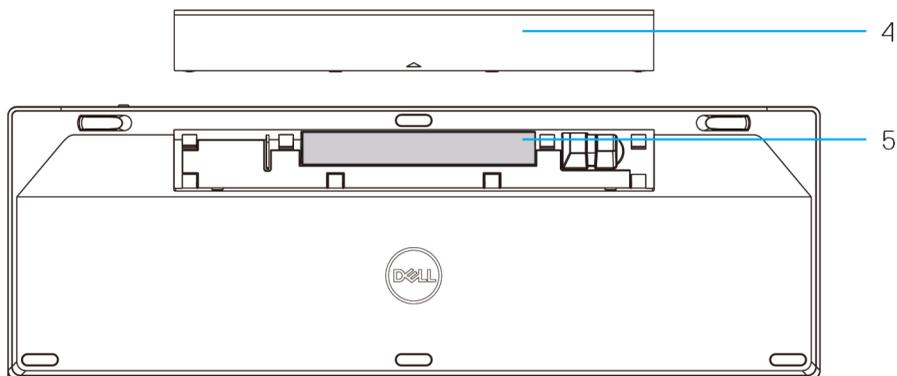

- |                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Interrupteur                      | 4 Couvercle des piles             |
| 2 Voyants pour le mode de connexion | 5 Étiquette du numéro de la pièce |
- Voyant DEL blanc clignotant : L'appareil n'est pas connecté à l'ordinateur
  - Voyant DEL blanc continu : L'appareil est connecté à l'ordinateur
  - Voyant DEL ambre clignotant : La pile de l'appareil est faible
- 3 Bouton pour le mode de connexion



# Gestionnaire des périphériques Dell

---

Le logiciel gestionnaire des périphériques Dell permet d'effectuer ce qui suit :

- Attribuer des raccourcis de programme aux boutons ou touches programmables de l'appareil par l'intermédiaire de l'onglet Action.
- Consulter les informations de l'appareil telles que la version du micrologiciel et l'état des piles par l'intermédiaire de l'onglet Info.
- Mettre à niveau les dernières mises à jour du micrologiciel de votre appareil.
- Jumeler d'autres appareils par l'intermédiaire de la clé électronique RF USB ou directement à l'ordinateur par l'intermédiaire du Bluetooth.


Pour plus d'informations, consultez *Guide d'utilisation du gestionnaire des périphériques Dell* sur la page du produit du site [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).



# Configuration de votre souris sans fil

## Installation des piles


1. Cherchez la fente sur le côté du couvercle de la souris. Soulevez le couvercle avec le bout de votre doigt.

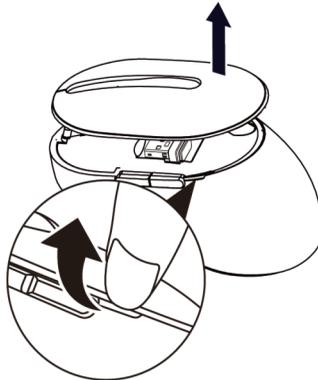


2. Retirez la clé électronique USB fil de son compartiment.




3. Installez la pile de type « AA » dans le compartiment des piles.

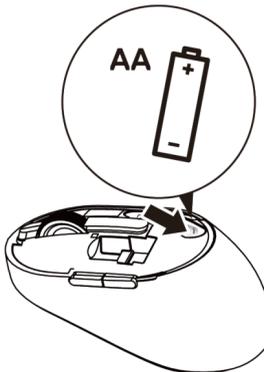

4. Replacez le couvercle de la souris.

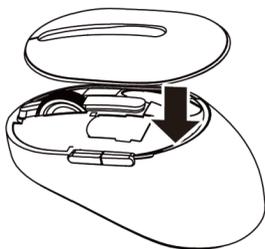

5. Poussez l'interrupteur vers le bas pour allumer la souris.

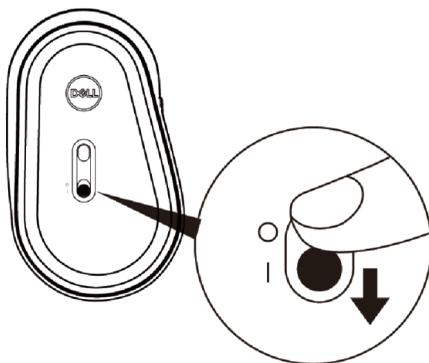

 **REMARQUE** : Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et la souris est moins que dix mètres.



# Jumelage de votre souris sans fil


Votre souris sans fil Dell peut être jumelée avec les appareils dotés de la technologie USB et Bluetooth. Vous pouvez jumeler et permuter entre un ordinateur portable, un ordinateur de table et un appareil portable compatible.

## Jumelage avec une clé électronique USB


 **REMARQUE :** Vous pouvez connecter un appareil à votre souris sans fil en utilisant le jumelage universel de Dell

1. Insérez la clé électronique USB universelle de Dell dans un port USB de votre ordinateur.


 **REMARQUE :** L'appareil RF est préalablement jumelé à l'usine.

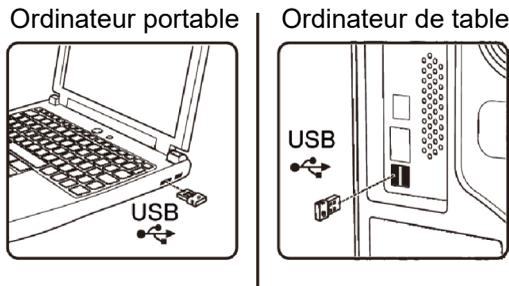

2. Le voyant du mode connexion (10) de la souris s'allume pour indiquer le jumelage universel de Dell puis s'éteint.

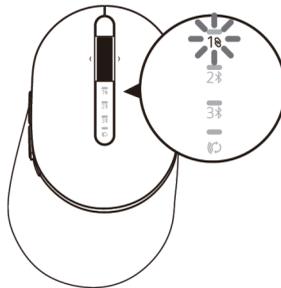


3. La souris est jumelée avec l'appareil USB.

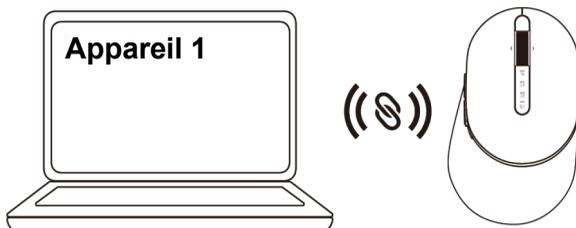


## Jumelage de votre souris à l'aide du Bluetooth

Vous pouvez connecter jusqu'à deux appareils à votre souris sans fil en utilisant Bluetooth.

1. Appuyez sur le bouton du mode connexion de la souris deux fois (en dedans de 3 secondes) pour que le voyant du mode connexion (2\*) s'allume indiquant que la deuxième connexion Bluetooth est sélectionnée.

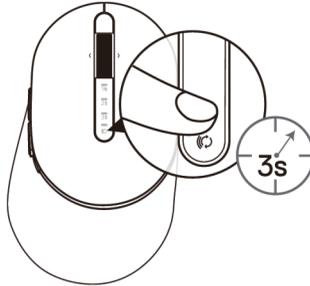

2. Le voyant du mode connexion (2\*) clignote pendant 3 minutes indiquant que la souris est en mode de jumelage.

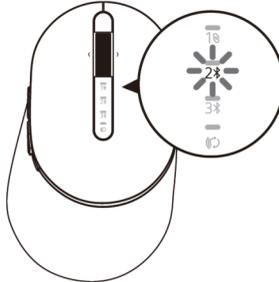

3. Jumelez la souris avec le Bluetooth activé sur votre ordinateur.
  - a. Dans la fenêtre de recherche, saisissez **Bluetooth**.
  - b. Cliquez sur **Réglages du Bluetooth et d'autres appareils**. La fenêtre **Réglages** s'affiche.
  - c. Cliquez sur **Bluetooth et d'autres appareils**. Assurez-vous que Bluetooth est activé.
  - d. À partir de la liste d'appareils, cliquez sur **souris Dell**.






**REMARQUE** : Si la souris MS5320W ne figure pas sur la liste, veillez à ce que le mode de jumelage de la souris est activé.

**4.** Vérifiez si le processus de jumelage de la souris avec l'appareil suit son cours.


Le voyant de la deuxième connexion Bluetooth s'allume en blanc continu pendant 3 secondes pour confirmer que la connexion est établie puis s'éteint. Lorsque la souris et un appareil sont jumelés, ils se connectent automatiquement si le Bluetooth est activé et qu'ils sont à portée.

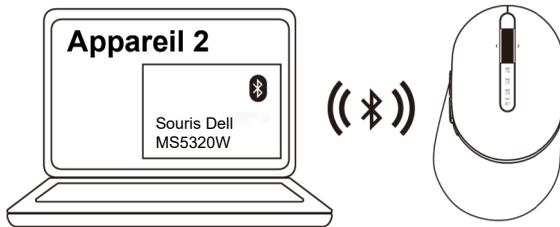


## Jumelage de l'appareil trois à l'aide du Bluetooth

 **REMARQUE** : Vous pouvez connecter un troisième appareil à votre souris sans fil en utilisant Bluetooth

1. Appuyez sur le bouton du mode connexion de la souris deux fois (en dedans de 3 secondes) pour que le voyant du mode connexion (3\*) s'allume indiquant que la troisième connexion Bluetooth est sélectionnée.

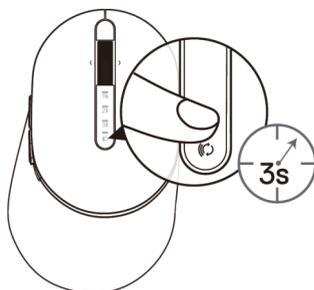

2. Le voyant de la troisième connexion Bluetooth (3\*) commence à clignoter pour confirmer que le mode de jumelage est activé.

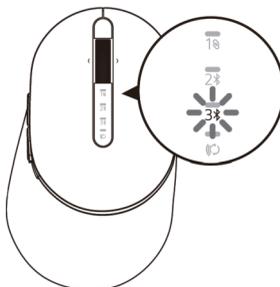


3. Jumelez la souris avec le Bluetooth activé sur votre ordinateur.
  - a. Dans la fenêtre de recherche, saisissez **Bluetooth**.
  - b. Cliquez sur **Réglages du Bluetooth et d'autres appareils**. La fenêtre **Réglages** s'affiche.
  - c. Cliquez sur **Bluetooth et d'autres appareils**. Assurez-vous que Bluetooth est activé.
  - d. À partir de la liste d'appareils, cliquez sur **souris Dell**.






**REMARQUE** : Si la souris MS5320W ne figure pas sur la liste, veillez à ce que le mode de jumelage de la souris soit activé.

4. Vérifiez si le processus de jumelage de la souris avec l'appareil suit son cours.  
Le voyant de la troisième connexion s'allume en blanc continu pendant 3 secondes pour confirmer que la connexion est établie puis diminue d'intensité. Lorsque la souris et un appareil sont jumelés, ils se connectent automatiquement si le Bluetooth est activé et qu'ils sont à portée.

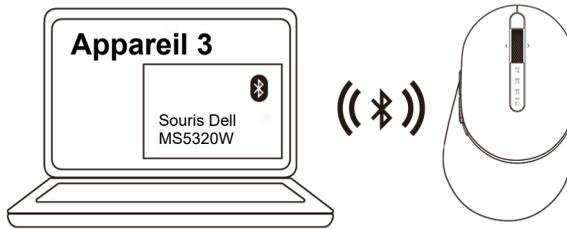


# Configuration de votre clavier sans fil


1. Retirez le couvercle des piles.

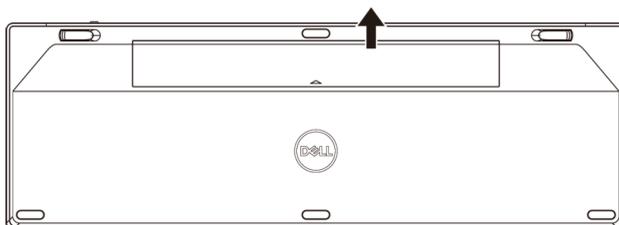


2. Installez les piles de type « AA » dans le compartiment des piles.

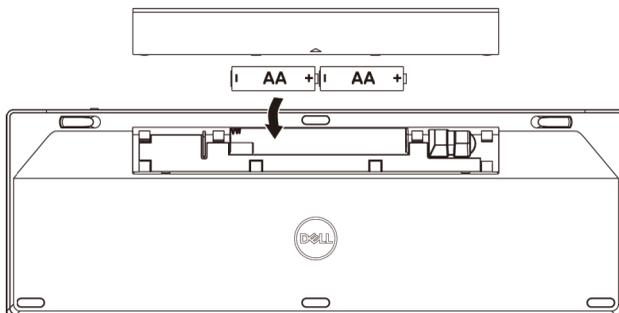

3. Replacez le couvercle.

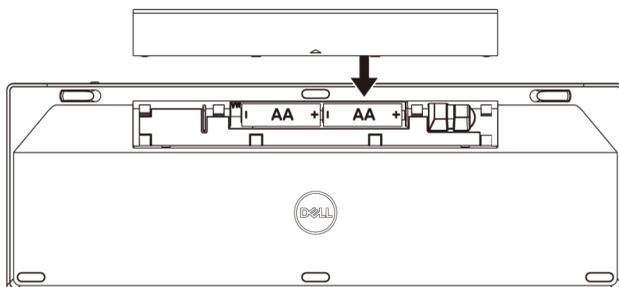

4. Poussez l'interrupteur vers la droite pour allumer le clavier.

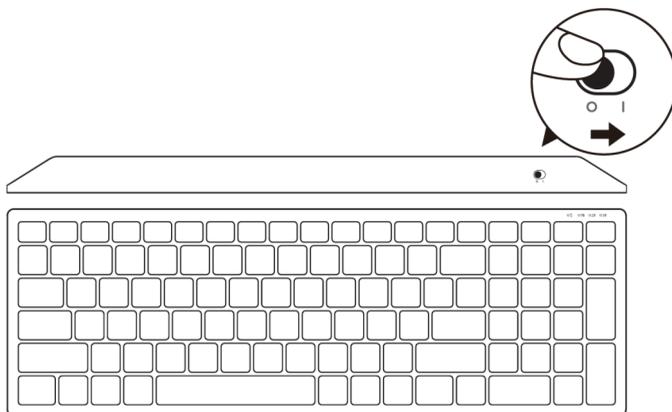

 **REMARQUE :** Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et le clavier est moins que dix mètres.



# Jumelage de votre clavier sans fil


Votre clavier sans fil Dell peut être jumelé avec les appareils dotés de la technologie USB et Bluetooth. Vous pouvez jumeler et permuter entre un ordinateur portable, un ordinateur de table et un appareil portable compatible.

## Jumelage avec une clé électronique USB


 **REMARQUE :** Vous pouvez connecter un appareil à votre clavier sans fil en utilisant le jumelage universel de Dell

1. Insérez la clé électronique USB universelle de Dell dans un port USB de votre ordinateur.


 **Remarque :** L'appareil RF est préalablement jumelé à l'usine.

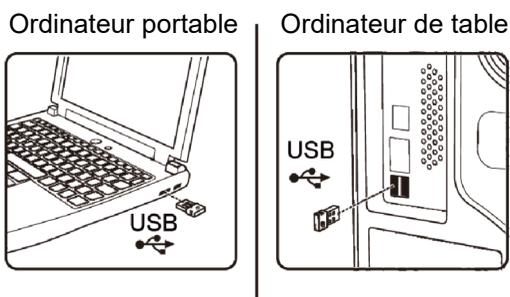

2. Le voyant de la mode connexion du clavier est réglé par défaut pour le jumelage universel de Dell.

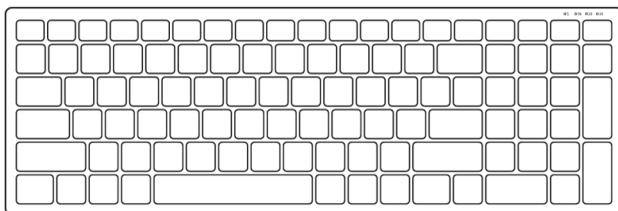


3. Le clavier est jumelé avec l'appareil USB.

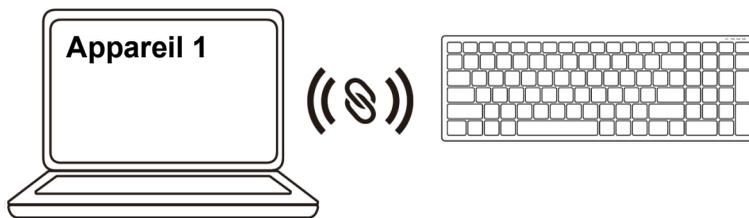

## Jumelage de votre clavier sans fil à l'aide du Bluetooth

Vous pouvez connecter jusqu'à deux appareils à votre clavier sans fil en utilisant Bluetooth.

1. Appuyez sur le bouton du mode connexion du clavier deux fois (en dedans de 3 secondes) pour que le voyant du mode connexion (2\*) s'allume indiquant que la deuxième connexion Bluetooth est sélectionnée.

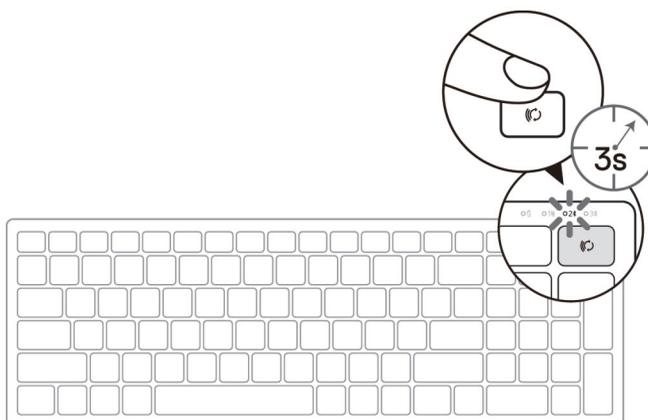


2. Jumelez le clavier avec le Bluetooth activé sur votre ordinateur.
  - a. Dans la fenêtre de recherche, saisissez **Bluetooth**.
  - b. Cliquez sur **Réglages du Bluetooth et d'autres appareils**. La fenêtre **Réglages** s'affiche.
  - c. Cliquez sur **Bluetooth et d'autres appareils**. Assurez-vous que Bluetooth est activé.
  - d. À partir de la liste d'appareils, cliquez sur **clavier Dell**.



 **REMARQUE** : Si la souris sans fil MS3320W ne figure pas sur la liste, veillez à ce que le mode de jumelage de la souris est activé.

3. Vérifiez si le processus de jumelage du clavier avec l'appareil suit son cours.


Le voyant de la deuxième connexion Bluetooth s'allume en blanc continu pendant 3 secondes pour confirmer que la connexion est établie puis s'éteint. Lorsque le clavier et un appareil sont jumelés, ils se connectent automatiquement si le Bluetooth est activé et qu'ils sont à portée.

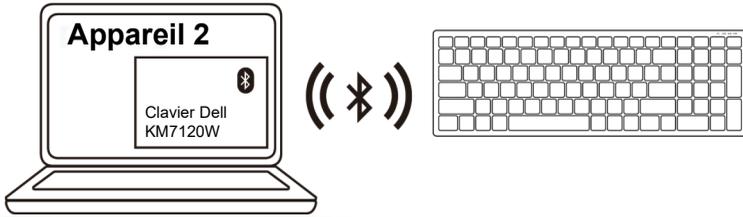

## Jumelage de l'appareil trois à l'aide du Bluetooth

 **REMARQUE** : Vous pouvez connecter un troisième appareil à votre clavier sans fil en utilisant Bluetooth.

1. Appuyez sur le bouton du mode connexion du clavier deux fois (en dedans de 3 secondes) pour que le voyant du mode connexion (3\*) s'allume indiquant que la troisième connexion Bluetooth est sélectionnée.

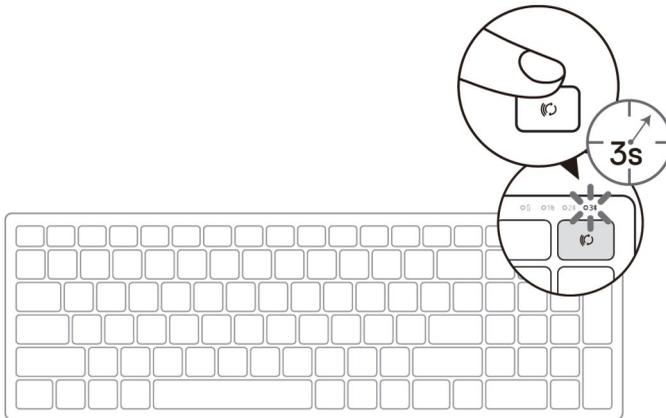


2. Jumelez le clavier avec le Bluetooth activé sur votre ordinateur.
  - a. Dans la fenêtre de recherche, saisissez **Bluetooth**.
  - b. Cliquez sur **Réglages du Bluetooth et d'autres appareils**. La fenêtre **Réglages** s'affiche.
  - c. Cliquez sur **Bluetooth et d'autres appareils**. Assurez-vous que Bluetooth est activé.
  - d. À partir de la liste d'appareils, cliquez sur **clavier Dell**.

 **REMARQUE** : Si le clavier KB7120W ne figure pas sur la liste, appuyez sur le bouton jumelage Bluetooth du clavier pour activer le mode de jumelage.



**3. Vérifiez si le processus de jumelage du clavier avec l'appareil suit son cours.**

Le voyant de la troisième connexion s'allume en blanc continu pendant 3 secondes pour confirmer que la connexion est établie puis s'éteint. Lorsque le clavier et un appareil sont jumelés, ils se connectent automatiquement si le Bluetooth est activé et qu'ils sont à portée.

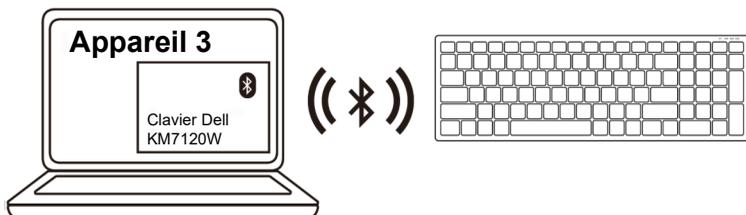

# Spécifications

---

## Générales

Numéro de modèle du clavier	MS5320W
Type de connexion	2,4 GHz sans fil et technologie bimode de Bluetooth
Systèmes d'exploitation pris en charge (2,4 GHz)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 10/8/7/XP/</li><li>• Serveur 2008/Serveur 2012</li><li>• Linux 6.x, Ubuntu, Free DOS, Neokylin, Red Hat</li><li>• Chrome et Android</li><li>• SE MAC</li></ul>
Systèmes d'exploitation pris en charge (Bluetooth)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 10/8</li><li>• Chrome et Android</li><li>• SE MAC</li><li>• Linux 6.x, Ubuntu, Neokylin, Red Hat</li></ul>

## Électriques

Tension de fonctionnement	0,9 V - 1,6 V
Piles requises	Une pile alcaline de type AA
Transmission radio	Communication bidirectionnelle
Portée requise des piles	Jusqu'à 10 m

## Caractéristiques physiques

Poids (sans les piles)	84 g
Dimensions :	
• Longueur	114,50 mm (4,51 po)
• Largeur	69,70 mm (2,74 po)
• Hauteur	41,60 mm (1,64 po)

## Environnementales

Température :	
• de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
• Entreposage	-40°C à 65°C (-40°F à 149°F)
Humidité d'entreposage	Humidité relative de 95 %, sans condensation



## Générales

Numéro de modèle de la souris	KB7120W
Type de connexion	2,4 GHz sans fil et technologie bimode de Bluetooth
Systèmes d'exploitation pris en charge (2,4 GHz)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 10/8/7/XP/Vista Serveur 2003/Serveur 2008/Serveur 2012</li><li>• Linux 6.x, Ubuntu, Free DOS, Neokylin, Red Hat</li><li>• Chrome et Android</li><li>• SE MAC</li></ul>
Systèmes d'exploitation pris en charge (Bluetooth)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 10/8</li><li>• Chrome et Android</li><li>• SE MAC</li><li>• Linux 6.x, Ubuntu, Neokylin, Red Hat</li></ul>

## Électriques

Tension de fonctionnement	2,2 V - 3,0 V
Pile requise	Deux piles alcalines de type AA
Transmission radio	Communication bidirectionnelle
Portée requise des piles	Jusqu'à 10 m

## Caractéristiques physiques

Poids (sans les piles)	500,90 g
Dimensions :	
• Longueur	122 mm (4,80 po)
• Largeur	363,40 mm (14,31 po)
• Hauteur	35,52 mm (1,40 po)

## Environnementales

Température :	
• de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32°F à 104°F)
• Entreposage	-40°C à 65°C (-40°F à 149°F)
Humidité d'entreposage	Humidité relative de 95 %, sans condensation



# Dépannage

---

Problèmes	Causes probables	Solutions possibles
Ne peut pas utiliser la souris ou le clavier	Le voyant DEL blanc en haut de la souris ne s'allume pas lorsque la souris est allumée	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Assurez-vous que la pile est insérée correctement. Les pôles « + » et « - » de la pile doivent être placés dans le même sens que les symboles illustrés sur le compartiment des piles.</li><li>2. Vérifiez la charge des piles.<ul style="list-style-type: none"><li>• Si la souris utilise une pile rechargeable, assurez-vous qu'elle est entièrement rechargée.</li><li>• Remplacez la pile si elle est épuisée.</li></ul></li><li>3. Éteignez la souris et le clavier puis rallumez-les. Vérifiez si le voyant de l'état de la pile clignote en ambre indiquant que le niveau de la pile est faible. Si la pile est complètement épuisée, le voyant de l'état de la pile ne s'allumera pas.</li><li>4. Assurez-vous que la clé électronique USB est branchée directement à votre ordinateur. Évitez l'utilisation de duplicateurs de port, des concentrateurs USB, etc.</li><li>5. Changez de port USB. Insérez la clé électronique USB dans un autre port USB de votre ordinateur.</li></ol>



Problèmes	Causes probables	Solutions possibles
<p>Ne peut pas jumeler la souris ou le clavier avec l'ordinateur à l'aide du Bluetooth.</p>	<p>L'icône Bluetooth de l'ordinateur ne s'allume pas lorsque la souris se connecte à l'ordinateur.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez la charge des piles. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la souris ou le clavier utilise une pile rechargeable, assurez-vous qu'elle est entièrement rechargée.</li> <li>• Remplacez la pile si elle est épuisée.</li> </ul> </li> <li>2. Éteignez la souris et le clavier puis rallumez-les. Vérifiez si le voyant de l'état de la pile clignote en ambre indiquant que le niveau de la pile est faible. Si la pile est complètement épuisée, le voyant de l'état de la pile ne s'allumera pas.</li> <li>3. Redémarrez votre ordinateur.</li> <li>4. Assurez-vous que le système d'exploitation est Windows 10, Windows 8, Chrome ou Android.</li> <li>5. Assurez-vous que la souris ou le clavier est configuré en mode Bluetooth à basse consommation sur votre ordinateur. Pour de plus amples informations, consultez la documentation fournie avec votre ordinateur.</li> <li>6. Désactivez puis activez le Bluetooth. Mode Bluetooth à basse consommation sur votre ordinateur. Pour de plus amples informations, consultez la documentation fournie avec votre ordinateur.</li> </ol>



<b>Problèmes</b>	<b>Causes probables</b>	<b>Solutions possibles</b>
Le pointeur de la souris ne se déplace pas	Le pointeur de la souris ne répond pas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez la charge des piles. <ul style="list-style-type: none"> <li>Si la souris utilise une pile rechargeable, assurez-vous qu'elle est entièrement rechargée.</li> <li>Remplacez la pile si elle est épuisée.</li> </ul> </li> </ol>
Le bouton gauche ou droit ne fonctionne pas	Aucune réponse lorsqu'on appuie sur le bouton gauche ou droit de la souris	<ol style="list-style-type: none"> <li>Éteignez la souris puis rallumez-la. Vérifiez si le voyant de l'état de la pile clignote en ambre dix fois indiquant que le niveau de la pile est faible. Si la pile est complètement épuisée, le voyant de l'état de la pile ne s'allumera pas.</li> <li>Redémarrez votre ordinateur.</li> </ol>
Ne peut pas jumeler la souris ou le clavier avec l'ordinateur	Un message d'erreur de jumelage sans fil est reçu pendant le jumelage de la souris ou du clavier avec l'ordinateur.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez la charge des piles. <ul style="list-style-type: none"> <li>Si la souris ou le clavier utilise une pile rechargeable, assurez-vous qu'elle est entièrement rechargée.</li> <li>Remplacez la pile si elle est épuisée.</li> </ul> </li> </ol>



<b>Problèmes</b>	<b>Causes probables</b>	<b>Solutions possibles</b>
Ne peut pas jumeler la souris ou le clavier avec l'ordinateur	Un message d'erreur de jumelage sans fil est reçu pendant le jumelage de la souris ou du clavier avec l'ordinateur.	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Éteignez la souris et le clavier puis rallumez-les. Vérifiez si le voyant de l'état de la pile clignote en ambre dix fois indiquant que le niveau de la pile est faible. Si la pile est complètement épuisée, le voyant de l'état de la pile ne s'allumera pas.</li> <li>3. Redémarrez votre ordinateur.</li> </ol>
La connexion sans fil est interrompue	La souris préalablement jumelée ne fonctionne plus avec l'ordinateur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assurez-vous que la clé électronique USB est branchée directement à votre ordinateur. Évitez l'utilisation de duplicateurs de port, des concentrateurs USB, etc.</li> <li>2. Changez de port USB. Insérez la clé électronique USB dans un autre port USB de votre ordinateur.</li> </ol>



# Informations légales

---

## Garantie

### Garantie limitée et politiques de retour

Les produits de marque Dell bénéficient d'une garantie limitée de trois ans sur le matériel. S'ils sont achetés avec un système Dell, ils sont couverts par les termes de la garantie de celui-ci.

### Pour les clients résidents des États-Unis :

L'achat et l'utilisation de ce produit sont assujettis à l'entente avec l'utilisateur final de Dell qui peut être consultée sur le site [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms). Ce document contient une clause compromissoire contraignante.

### Pour les clients de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique :

Les produits de marque Dell vendus et utilisés sont assujettis aux règlements nationaux de protection du consommateur, aux termes de toute entente avec le détaillant (qui n'implique que le détaillant et vous) ainsi que les termes du contrat de Dell avec l'utilisateur final.

Dell peut également fournir une garantie supplémentaire pour le matériel. De plus amples détails sur le contrat de Dell avec l'utilisateur final peuvent être obtenus sur le site [Dell.com](https://www.dell.com) en sélectionnant votre pays à partir de la liste en bas de la page d'accueil puis en cliquant sur le lien « Conditions » pour les termes du contrat avec l'utilisateur final ou sur le lien « Soutien » pour les termes de la garantie.

### Pour les clients non résidents aux États-Unis :

Les produits de marque Dell vendus et utilisés sont assujettis aux règlements nationaux de protection du consommateur, aux termes de toute entente avec le détaillant (qui n'implique que le détaillant et vous) ainsi que les termes de la garantie de Dell. Dell peut également fournir une garantie supplémentaire pour le matériel. De plus amples détails à propos de la garantie de Dell peuvent être obtenus sur le site [Dell.com](https://www.dell.com) en sélectionnant votre pays à partir de la liste en bas de la page d'accueil puis en cliquant sur le lien « Conditions » ou sur le lien « Soutien » pour les termes de la garantie.

