

# Ασύρματο πληκτρολόγιο και ποντίκι πολλαπλών συσκευών Dell

KM7120W




## Οδηγός Χρήστη

Μοντέλο σετ: KM7120W  
Ρυθμιστικό μοντέλο: KB7120Wc/MS5320Wc/RG-1216



# Σημειώσεις, υποδείξεις προσοχής και προειδοποιήσεις

---

-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε καλύτερα τον υπολογιστή σας.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η υπόδειξη ΠΡΟΣΟΧΗ υποδηλώνει δυνητική υλική ζημιά ή απώλεια δεδομένων, αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.
-  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδηλώνει δυνητική υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο.

**Copyright © 2020 Dell Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.** Το Dell, EMC και άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα της Dell Inc. ή των θυγατρικών της. Άλλα εμπορικά σήματα ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

2020 - 04


Αναθ. A01

# Περιεχόμενα

---

Περιεχόμενα συσκευασίας .....	4
Χαρακτηριστικά.....	5
Ποντίκι .....	5
Πάνω όψη.....	5
Κάτω όψη .....	6
Πληκτρολόγιο.....	7
Πάνω όψη.....	7
Κάτω όψη .....	7
Dell Peripheral Manager .....	8
Εγκατάσταση ασύρματου ποντικιού .....	9
Εγκατάσταση της μπαταρίας.....	9
Σύζευξη ασύρματου ποντικιού .....	11
Σύζευξη με USB dongle.....	11
Σύζευξη ποντικιού μέσω Bluetooth.....	12
Σύζευξη τρίτης συσκευής μέσω Bluetooth .....	14
Εγκατάσταση ασύρματου πληκτρολογίου.....	16
Σύζευξη ασύρματου πληκτρολογίου.....	18
Σύζευξη με USB dongle.....	18
Σύζευξη ασύρματου πληκτρολογίου μέσω Bluetooth.....	19
Σύζευξη τρίτης συσκευής μέσω Bluetooth .....	21
Τεχνικά χαρακτηριστικά .....	23
Αντιμετώπιση προβλημάτων .....	25
Θεσμοθετημένες πληροφορίες .....	29

# Περιεχόμενα συσκευασίας

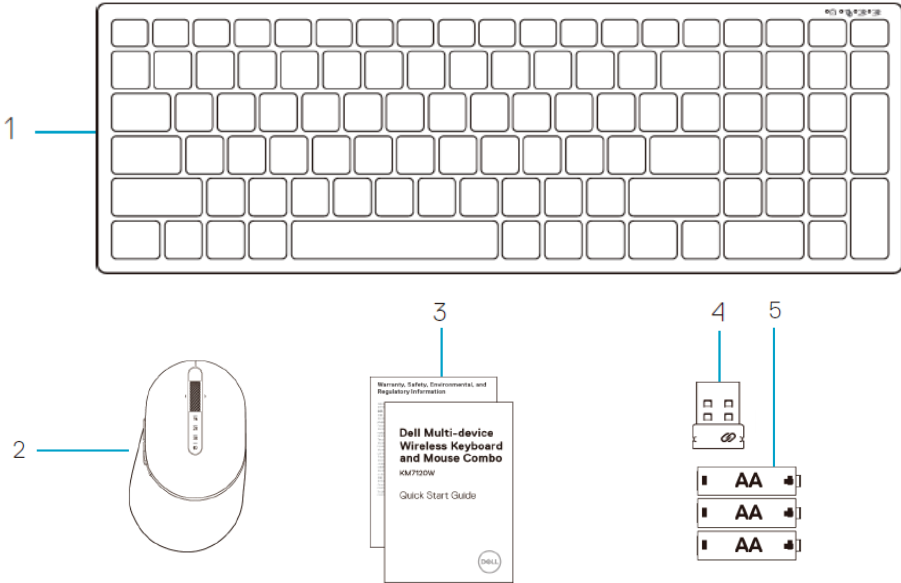

- 1 Ασύρματο πληκτρολόγιο
- 2 Ασύρματο ποντίκι
- 3 Έγγραφα


- 4 Dongle
- 5 Μπαταρίες τύπου AA (3)



# Χαρακτηριστικά

## Ποντίκι

### Πάνω όψη

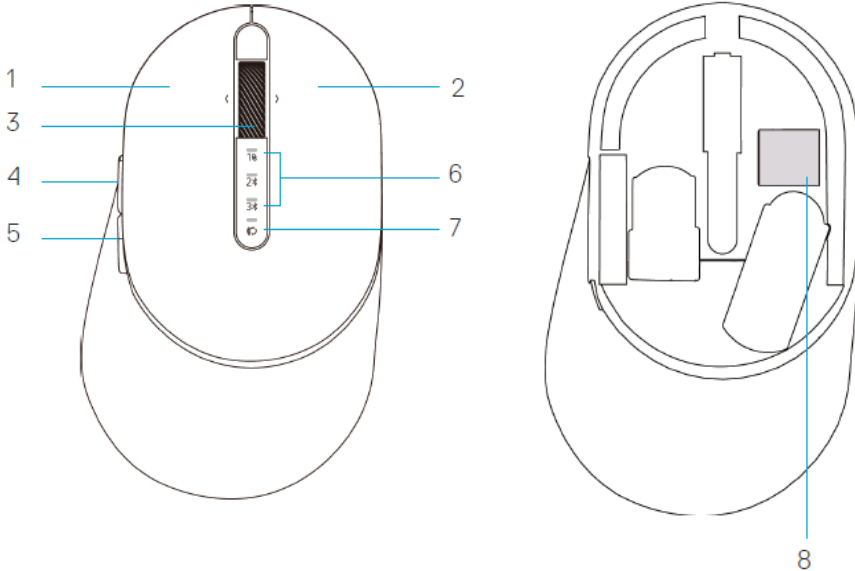


- 1 Αριστερό πλήκτρο
- 2 Δεξί πλήκτρο
- 3 Τροχός κύλισης
- 4 Πλήκτρο εμπρός
- 5 Πλήκτρο πίσω
- 6 Λυχνίες λειτουργίας σύνδεσης
  - Λευκή λυχνία LED που αναβοσβήνει: Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή
  - Λυχνία LED που ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα: Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή
  - Πορτοκαλί λυχνία LED που αναβοσβήνει: Χαμηλή φόρτιση μπαταρίας της συσκευής
- 7 Πλήκτρο λειτουργίας σύνδεσης
- 8 Ετικέτα PPID



## Ποντίκι

Κάτω όψη

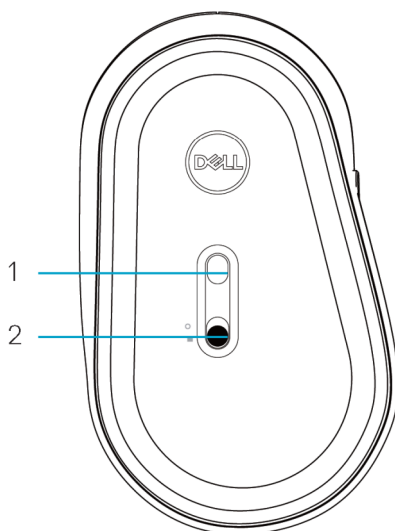


1 Οπτικός αισθητήρας

2 Διακόπτης λειτουργίας




# Πληκτρολόγιο

## Πάνω όψη

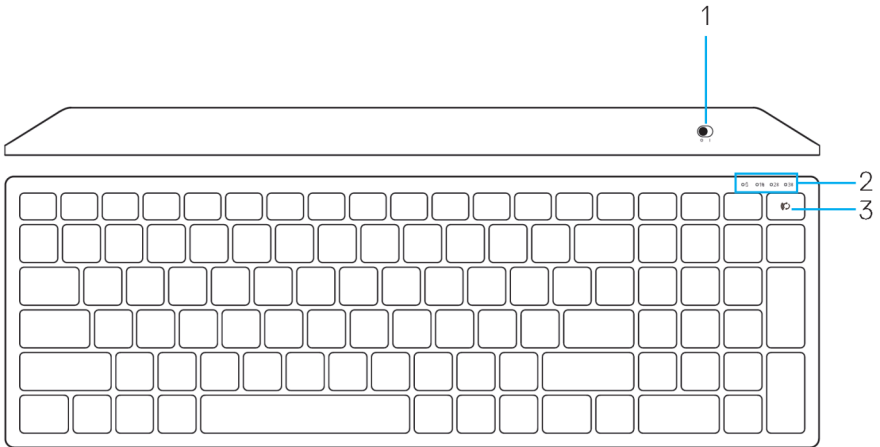

## Κάτω όψη

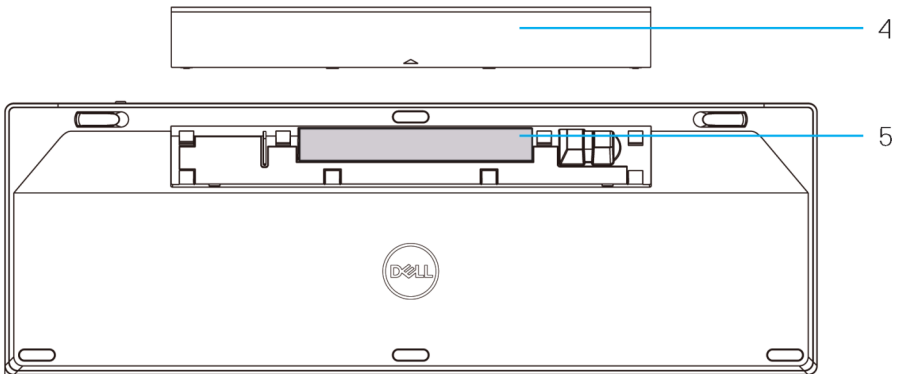

- 1 Διακόπτης λειτουργίας
- 2 Λυχνίες λειτουργίας σύνδεσης
  - Λευκή λυχνία LED που αναβοσβήνει: Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή
  - Λυχνία LED που ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα: Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή
  - Πορτοκαλί λυχνία LED που αναβοσβήνει: Χαμηλή φόρτιση μπαταρίας της συσκευής
- 3 Πλήκτρο εναλλαγής λειτουργίας σύνδεσης
- 4 Κάλυμμα μπαταρίας
- 5 Ετικέτα PPID



# Dell Peripheral Manager

---

Το λογισμικό Dell Peripheral Manager σας επιτρέπει να εκτελείτε τα ακόλουθα:

- Να εκχωρείτε συντομεύσεις προγράμματος σε προγραμματιζόμενα κουμπιά ή πλήκτρα συσκευών μέσω της καρτέλας Ενέργεια.
- Να βλέπετε πληροφορίες της συσκευής, όπως την έκδοση υλικολογισμικού και την κατάσταση μπαταρίας μέσω της καρτέλας Πληροφορίες.
- Να αναβαθμίζετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις υλικολογισμικού στις συσκευές σας.
- Να συνδέετε επιπλέον συσκευές μέσω του USB Dongle RF ή απευθείας στον υπολογιστή σας μέσω Bluetooth.







# Εγκατάσταση ασύρματου ποντικιού

## Εγκατάσταση της μπαταρίας


1. Εντοπίστε την υποδοχή στο πλάι του καλύμματος του ποντικιού. Χρησιμοποιώντας το δάκτυλό σας, ανοίξτε το κάλυμμα.

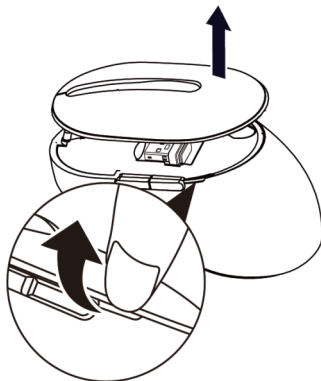


2. Αφαιρέστε το USB dongle από την υποδοχή του.

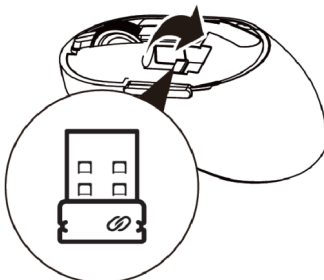


3. Τοποθετήστε την μπαταρία στην υποδοχή μπαταρίας.

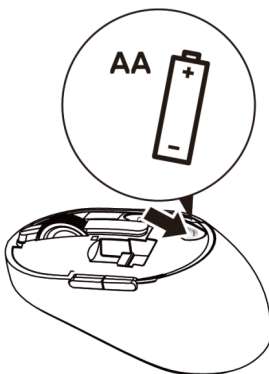


4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του ποντικιού.

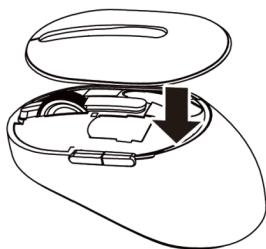

5. Σύρετε τον διακόπτη λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το ποντίκι.

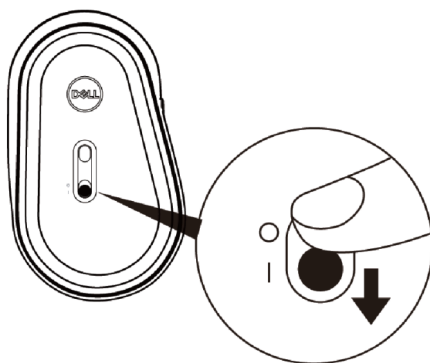

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ του υπολογιστή και του ποντικιού σας είναι μικρότερη των δέκα μέτρων.



# Σύζευξη ασύρματου ποντικιού


Το ασύρματο ποντίκι της Dell μπορεί να συζευχθεί με συσκευές που χρησιμοποιούν USB και Bluetooth. Μπορείτε να κάνετε σύζευξη και να εναλλάσσετε τη χρήση μεταξύ ενός φορητού υπολογιστή, ενός σταθερού υπολογιστή και μιας συμβατής κινητής συσκευής.

## Σύζευξη με USB dongle


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή στο ασύρματο ποντίκι χρησιμοποιώντας σύζευξη Dell Universal.

1. Εγκαταστήστε το USB dongle στη θύρα USB του υπολογιστή σας.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η συσκευή RF έχει ήδη συζευχθεί από το εργοστάσιο.

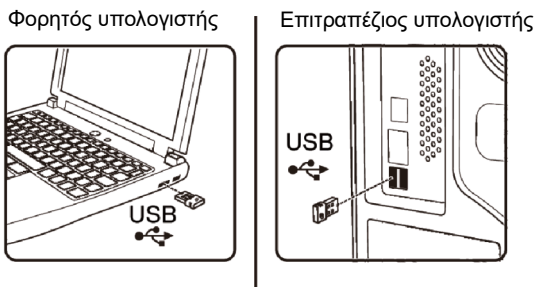

2. Η λυχνία λειτουργίας σύνδεσης (10) στο ποντίκι ενεργοποιείται για να υποδείξει τη σύζευξη Dell Universal και, στη συνέχεια, απενεργοποιείται.

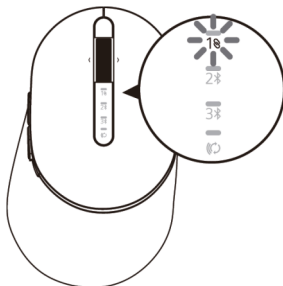


3. Το ποντίκι έχει συζευχθεί με τη συσκευή USB.

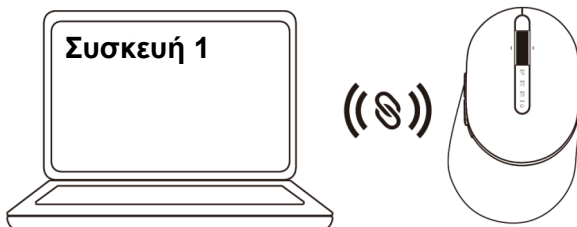


## Σύζευξη ποντικιού μέσω Bluetooth

Μπορείτε να συνδέσετε έως και δύο συσκευές με το ασύρματο ποντίκι χρησιμοποιώντας Bluetooth.

1. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας σύνδεσης δύο φορές στο ποντίκι σας (μέσα σε 3 δευτερόλεπτα) μέχρι να ανάψει η λυχνία λειτουργίας σύνδεσης (2\*) υποδεικνύοντας ότι έχει επιλεγεί η δεύτερη σύνδεση bluetooth.

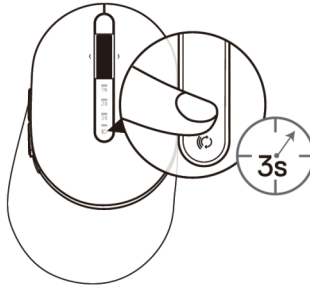

2. Η λυχνία λειτουργίας σύνδεσης (2\*) αναβοσβήνει για 3 λεπτά, υποδεικνύοντας ότι το ποντίκι σας βρίσκεται στη λειτουργία σύζευξης.

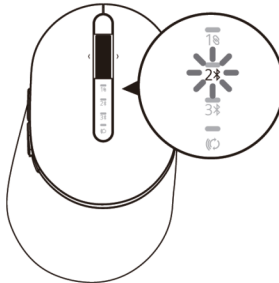


3. Πραγματοποιήστε σύζευξη του ποντικιού με υπολογιστή με δυνατότητα Bluetooth.
  - α. Στην αναζήτηση των Windows, πληκτρολογήστε **Bluetooth**.
  - β. Κάντε κλικ στην επιλογή **Bluetooth and other devices settings** (Ρυθμίσεις Bluetooth και άλλων συσκευών). Εμφανίζεται το παράθυρο **Settings** (Ρυθμίσεις).
  - γ. Κάντε κλικ στην επιλογή **Bluetooth & other devices** (Bluetooth & άλλες συσκευές). Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.
  - δ Από τη λίστα συσκευών, κάντε κλικ στην επιλογή **Dell Mouse** (Ποντίκι Dell).



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν το ποντίκι MS5320W δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία σύζευξης είναι ενεργοποιημένη στο ποντίκι


4. Επιβεβαιώστε τη διαδικασία σύζευξης τόσο στο ποντίκι όσο και στη συσκευή.  
Η λυχνία σύνδεσης δεύτερου Bluetooth ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα για 3 δευτερόλεπτα για να επιβεβαιώσει ότι η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί και, στη συνέχεια, σβήνει. Μετά τη σύζευξη, το ποντίκι και η συσκευή θα συνδεότανται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα Bluetooth και βρίσκονται εντός της εμβέλειας του Bluetooth.

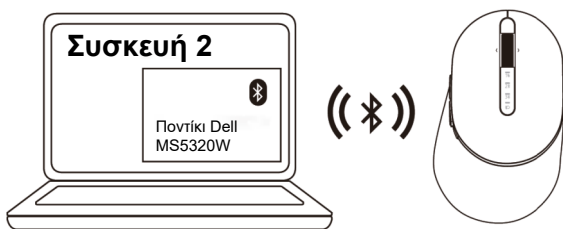


## Σύζευξη τρίτης συσκευής μέσω Bluetooth

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να συνδέσετε μια τρίτη συσκευή στο ασύρματο ποντίκι χρησιμοποιώντας Bluetooth

1. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας σύνδεσης δύο φορές στο ποντίκι σας (μέσα σε 3 δευτερόλεπτα) μέχρι να ανάψει η λυχνία λειτουργίας σύνδεσης (3\*) υποδεικνύοντας ότι έχει επιλεγεί η τρίτη σύνδεση bluetooth.

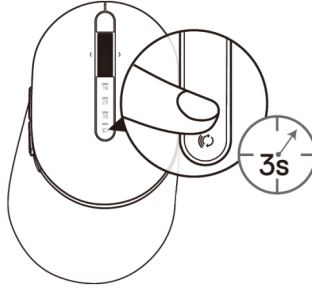

2. Η λυχνία σύνδεσης τρίτου bluetooth (3\*) αρχίζει να αναβοσβήνει για να επιβεβαιώσει ότι η λειτουργία σύζευξης είναι ενεργοποιημένη.

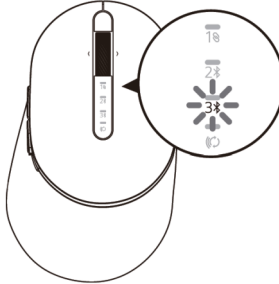


3. Πραγματοποιήστε σύζευξη του ποντικιού με υπολογιστή με δυνατότητα Bluetooth.
  - α. Στην αναζήτηση των Windows, πληκτρολογήστε **Bluetooth**.
  - β. Κάντε κλικ στην επιλογή **Bluetooth and other devices settings** (Ρυθμίσεις Bluetooth και άλλων συσκευών). Εμφανίζεται το παράθυρο **Settings** (Ρυθμίσεις).
  - γ. Κάντε κλικ στην επιλογή **Bluetooth & other devices** (Bluetooth & άλλες συσκευές). Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.
  - δ Από τη λίστα συσκευών, κάντε κλικ στην επιλογή **Dell Mouse** (Ποντίκι Dell).




**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν το ποντίκι MS5320W δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία σύζευξης είναι ενεργοποιημένη στο ποντίκι.

4. Επιβεβαιώστε τη διαδικασία σύζευξης τόσο στο ποντίκι όσο και στη συσκευή.  
Η λυχνία σύνδεσης τρίτου Bluetooth ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα για 3 δευτερόλεπτα για να επιβεβαιώσει ότι η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί και, στη συνέχεια, σβήνει. Μετά τη σύζευξη, το ποντίκι και η συσκευή θα συνδέονται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα Bluetooth και βρίσκονται εντός της εμβέλειας του Bluetooth.

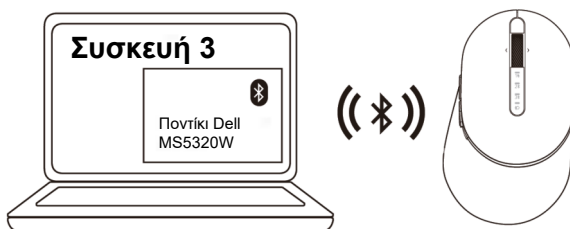


# Εγκατάσταση ασύρματου ηλεκτρολογίου


1. Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών.

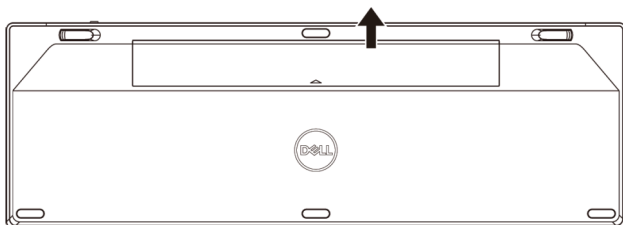

2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες AA στην υποδοχή μπαταριών.

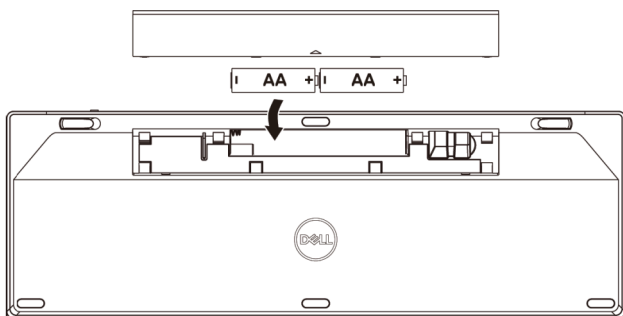



3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα των μπαταριών.

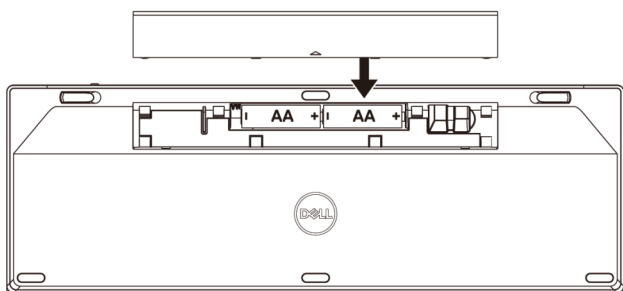



4. Σύρετε τον διακόπτη ενεργοποίησης προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο.

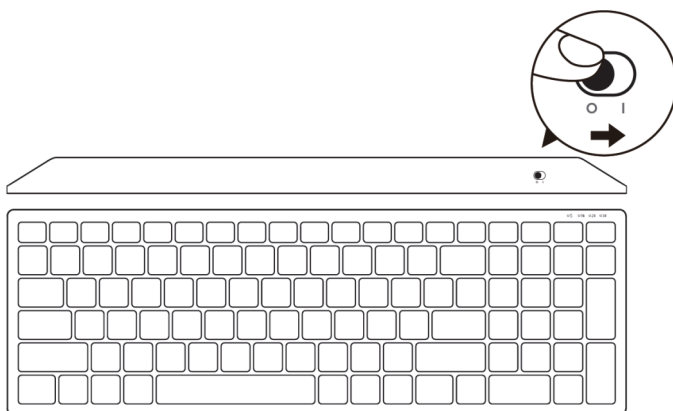


-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ του υπολογιστή και του πληκτρολογίου σας είναι μικρότερη των δέκα μέτρων




## Σύζευξη ασύρματου πληκτρολογίου


Το ασύρματο πληκτρολόγιο της Dell μπορεί να συζευχθεί με συσκευές που χρησιμοποιούν USB και Bluetooth. Μπορείτε να κάνετε σύζευξη και να εναλλάσετε τη χρήση μεταξύ ενός φορητού υπολογιστή, ενός σταθερού υπολογιστή και μιας συμβατής κινητής συσκευής.

### Σύζευξη με USB dongle


 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή στο ασύρματο πληκτρολόγιο χρησιμοποιώντας σύζευξη Dell Universal

1. Εγκαταστήστε το USB dongle στη θύρα USB του υπολογιστή σας.


 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η συσκευή RF έχει ήδη συζευχθεί από το εργοστάσιο.

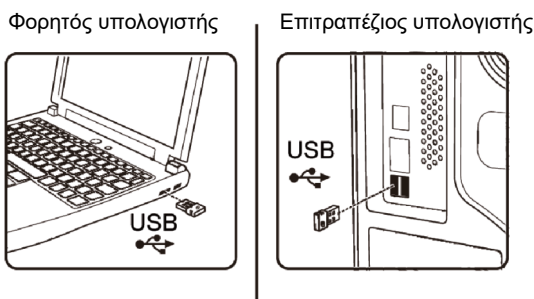

2. Η λυχνία λειτουργίας σύνδεσης στο πληκτρολόγιο έχει οριστεί στη λειτουργία σύζευξης Dell Universal από προεπιλογή.

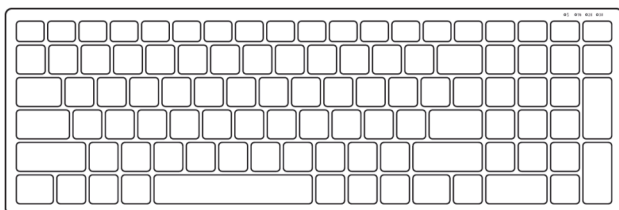


3. Το πληκτρολόγιο έχει συζευχθεί με τη συσκευή USB.

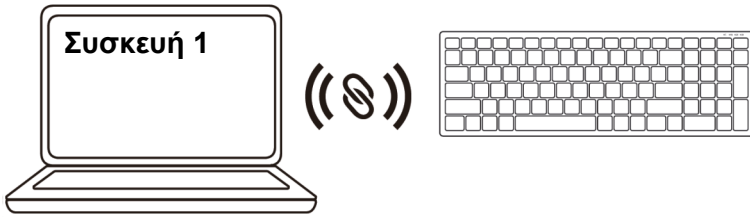

## Σύζευξη ασύρματου πληκτρολογίου μέσω Bluetooth

Μπορείτε να συνδέσετε έως και δύο συσκευές με το ασύρματο πληκτρολόγιο χρησιμοποιώντας Bluetooth.

1. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας σύνδεσης δύο φορές στο πληκτρολόγιο (μέσα σε 3 δευτερόλεπτα) μέχρι να ανάψει η λυχνία λειτουργίας σύνδεσης (2\*) υποδεικνύοντας ότι έχει επιλεγεί η δεύτερη σύνδεση bluetooth.

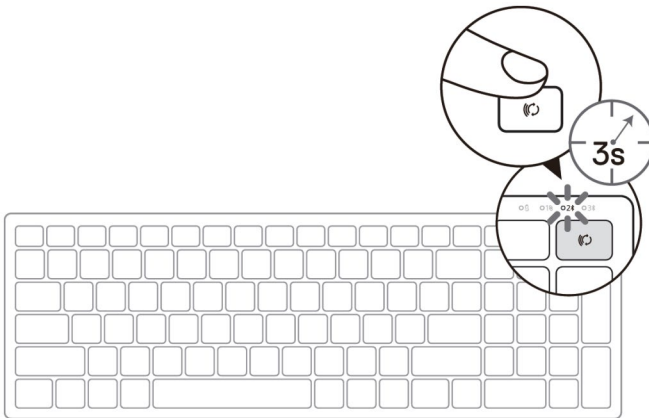


2. Πραγματοποιήστε σύζευξη του πληκτρολογίου με υπολογιστή με δυνατότητα Bluetooth.
- Στην αναζήτηση των Windows, πληκτρολογήστε **Bluetooth**.
  - Κάντε κλικ στην επιλογή **Bluetooth and other devices settings** (Ρυθμίσεις Bluetooth και άλλων συσκευών). Εμφανίζεται το παράθυρο **Settings** (Ρυθμίσεις).
  - Κάντε κλικ στην επιλογή **Bluetooth & other devices** (Bluetooth & άλλες συσκευές). Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.
  - Από τη λίστα συσκευών, κάντε κλικ στην επιλογή **Dell Keybd** (Πληκτρολόγιο Dell).






**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν το ασύρματο πληκτρολόγιο MS3320W δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία σύζευξης είναι ενεργοποιημένη στο πληκτρολόγιο


3. Επιβεβαιώστε τη διαδικασία σύζευξης τόσο στο πληκτρολόγιο όσο και στη συσκευή. Η λυχνία σύνδεσης δεύτερου Bluetooth ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα για 3 δευτερόλεπτα για να επιβεβαιώσει ότι η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί και, στη συνέχεια, σβήνει. Μετά τη σύζευξη, το πληκτρολόγιο και η συσκευή θα συνδέονται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα Bluetooth και βρίσκονται εντός της εμβέλειας του Bluetooth.

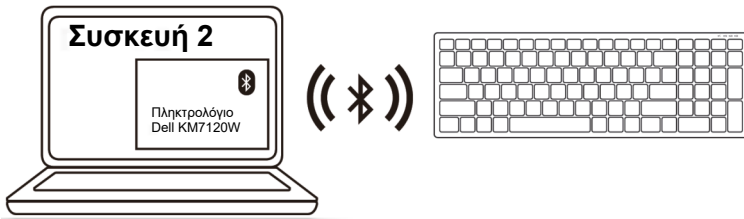


## Σύζευξη τρίτης συσκευής μέσω Bluetooth

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να συνδέσετε μια τρίτη συσκευή στο ασύρματο πληκτρολόγιο χρησιμοποιώντας Bluetooth.

1. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας σύνδεσης δύο φορές στο πληκτρολόγιο (μέσα σε 3 δευτερόλεπτα) μέχρι να ανάψει η λυχνία λειτουργίας σύνδεσης (3s) υποδεικνύοντας ότι έχει επιλεγεί η τρίτη σύνδεση bluetooth.

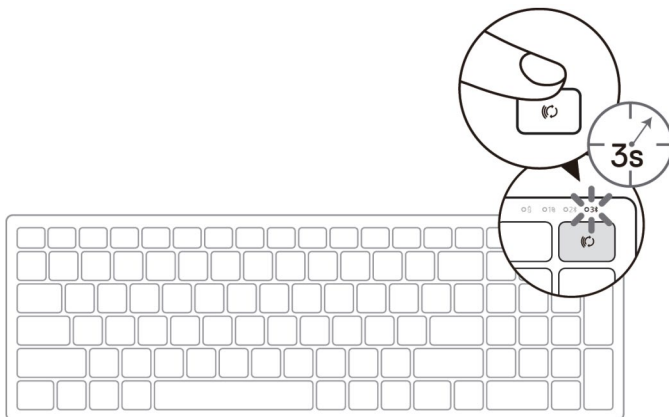


2. Πραγματοποιήστε σύζευξη του πληκτρολογίου με υπολογιστή με δυνατότητα Bluetooth.
  - α. Στην αναζήτηση των Windows, πληκτρολογήστε **Bluetooth**.
  - β. Κάντε κλικ στην επιλογή **Bluetooth and other devices settings** (Ρυθμίσεις Bluetooth και άλλων συσκευών). Εμφανίζεται το παράθυρο **Settings** (Ρυθμίσεις).
  - γ. Κάντε κλικ στην επιλογή **Bluetooth & other devices** (Bluetooth & άλλες συσκευές). Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.
  - δ Από τη λίστα συσκευών, κάντε κλικ στην επιλογή **Dell Keybd** (Πληκτρολόγιο Dell).

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν το ασύρματο πληκτρολόγιο KB7120W δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, πατήστε το πλήκτρο σύζευξης Bluetooth στο πληκτρολόγιο για να βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία σύζευξης είναι ενεργοποιημένη.



3. Επιβεβαιώστε τη διαδικασία σύζευξης τόσο στο πληκτρολόγιο όσο και στη συσκευή. Η λυχνία σύνδεσης τρίτου Bluetooth ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα για 3 δευτερόλεπτα για να επιβεβαιώσει ότι η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί και, στη συνέχεια, σβήνει. Μετά τη σύζευξη, το πληκτρολόγιο και η συσκευή θα συνδέονται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα Bluetooth και βρίσκονται εντός της εμβέλειας του Bluetooth.

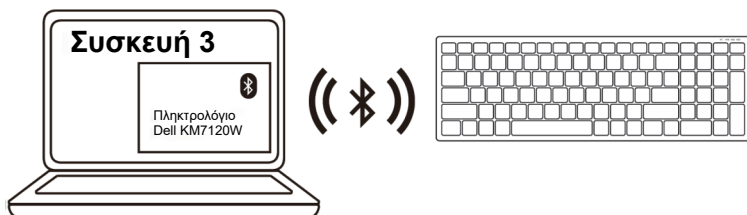

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

---

## Γενικά

Αριθμός μοντέλου	MS5320W
πληκτρολογίου	
Τύπος σύνδεσης	Λειτουργία διπλής λειτουργίας ασύρματης σύνδεσης και Bluetooth 2,4 GHz
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα (2,4 GHz)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 10/8/7/XP/</li><li>• Server 2008/Server 2012</li><li>• Linux 6.x, Ubuntu, Free DOS, Neokylin, Red Hat</li><li>• Chrome και Android</li><li>• MAC OS</li></ul>
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα (Bluetooth)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 10/8</li><li>• Chrome και Android</li><li>• MAC OS</li><li>• Linux 6.x, Ubuntu, Neokylin, Red Hat</li></ul>

## Ηλεκτρικές προδιαγραφές

Τάση λειτουργίας	0,9 V – 1,6 V
Απαιτούμενη μπαταρία	Μία αλκαλική AA
Ασύρματη μετάδοση	Αμφίδρομη επικοινωνία
Απαιτούμενο εύρος	Έως 10 μέτρα

## Φυσικά χαρακτηριστικά

Βάρος (χωρίς μπαταρία)	84 g
Διαστάσεις:	
• Μήκος	114,50 mm (4,51 in.)
• Πλάτος	69,70 mm (2,74 in.)
• Ύψος	41,60 mm (1,64 in.)

## Περιβαλλοντικά στοιχεία

Θερμοκρασία:	
• Σε λειτουργία	0°C έως 40°C (32°F έως 104°F)
• Αποθήκευση	-40°C έως 65°C (-40°F έως 149°F)
Υγρασία αποθήκευσης	95% μέγιστη σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση



## Γενικά

Αριθμός μοντέλου ποντικιού	KB7120W
Τύπος σύνδεσης	Λειτουργία διπλής λειτουργίας ασύρματης σύνδεσης και Bluetooth 2,4 GHz
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα (2,4 GHz)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 10/8/7/XP/Vista Server 2003/ Server 2008/Server 2012</li><li>• Linux 6.x, Ubuntu, Free DOS, Neokylin, Red Hat</li><li>• Chrome και Android</li><li>• MAC OS</li></ul>
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα (Bluetooth)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 10/8</li><li>• Chrome και Android</li><li>• MAC OS</li><li>• Linux 6.x, Ubuntu, Neokylin, Red Hat</li></ul>

## Ηλεκτρικές προδιαγραφές

Τάση λειτουργίας	2,2 V – 3,0 V
Απαιτούμενη μπαταρία	Δύο αλκαλικές AA
Ασύρματη μετάδοση	Αμφίδρομη επικοινωνία
Απαιτούμενο εύρος	Έως 10 μέτρα

## Φυσικά χαρακτηριστικά

Βάρος (χωρίς μπαταρία)	500,90 g
Διαστάσεις:	
• Μήκος	122 mm (4,80 in.)
• Πλάτος	363,40 mm (14,31 in.)
• Ύψος	35,52 mm (1,40 in.)

## Περιβαλλοντικά στοιχεία

Θερμοκρασία:	
• Σε λειτουργία	0°C έως 40°C (32°F έως 104°F)
• Αποθήκευση	-40°C έως 65°C (-40°F έως 149°F)
Υγρασία αποθήκευσης	95% μέγιστη σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση





# Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προβλήματα	Πιθανές αιτίες	Πιθανές λύσεις
Δεν είναι δυνατή η χρήση του ποντικιού/πληκτρολογίου	Η λευκή ενδεικτική λυχνία LED στο πάνω μέρος του ποντικιού δεν ανάβει όταν ενεργοποιείται το ποντίκι	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ελέγξτε εάν η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά. Οι πόλοι "+" και "-" της μπαταρίας πρέπει να αντιστοιχούν σε εκείνου που αναγράφονται στην ετικέτα της υποδοχής μπαταριών.</li><li>2. Ελέγξτε τα επίπεδα της μπαταρίας.<ul style="list-style-type: none"><li>• Εάν το ποντίκι χρησιμοποιεί επαναφορτιζόμενη μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.</li><li>• Εάν η μπαταρία έχει εξαντληθεί, αντικαταστήστε την με μία νέα.</li></ul></li><li>3. Απενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο/ποντίκι και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά. Ελέγξτε εάν η λυχνία κατάστασης μπαταρίας αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή. Εάν η μπαταρία έχει εξαντληθεί πλήρως, η λυχνία κατάστασης μπαταρίας δεν ανάβει.</li><li>4. Βεβαιωθείτε ότι το USB dongle είναι απευθείας συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας. Αποφύγετε τη χρήση συσκευών αναπαραγωγής θυρών, κόμβων USB κ.λπ.</li><li>5. Αλλάξτε θύρα USB. Τοποθετήστε το USB dongle σε άλλη θύρα USB του υπολογιστή σας.</li></ol>



Προβλήματα	Πιθανές αιτίες	Πιθανές λύσεις
Δεν είναι δυνατή η σύζευξη του ποντικιού/πληκτρολογίου στον υπολογιστή μέσω Bluetooth	Το εικονίδιο Bluetooth στον υπολογιστή δεν ανάβει όταν συνδέετε το ποντίκι με τον υπολογιστή.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ελέγξτε τα επίπεδα της μπαταρίας. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Εάν το ποντίκι/πληκτρολόγιο χρησιμοποιεί επαναφορτιζόμενη μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.</li> <li>• Εάν η μπαταρία έχει εξαντληθεί, αντικαταστήστε την με μία νέα.</li> </ul> </li> <li>2. Απενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο/ποντίκι και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά. Ελέγξτε εάν η λυχνία κατάστασης μπαταρίας αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή. Εάν η μπαταρία έχει εξαντληθεί πλήρως, η λυχνία κατάστασης μπαταρίας δεν ανάβει.</li> <li>3. Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του υπολογιστή.</li> <li>4. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα είναι Windows 10/Windows 8/Chrome/Android.</li> <li>5. Βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι/πληκτρολόγιο έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία χαμηλής ενέργειας Bluetooth (BLE) στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παραλάβατε με τον υπολογιστή σας.</li> <li>6. Απενεργοποιήστε, ενεργοποιήστε ξανά και έπειτα ενεργοποιήστε το Bluetooth. Λειτουργία χαμηλής ενέργειας (BLE) στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παραλάβατε με τον υπολογιστή σας.</li> </ol>



Προβλήματα	Πιθανές αιτίες	Πιθανές λύσεις
<p>Ο δείκτης του ποντικιού δεν κινείται</p> <p>Το αριστερό/δεξί πλήκτρο δεν λειτουργεί</p>	<p>Ο δείκτης του ποντικιού δεν ανταποκρίνεται</p> <p>Δεν υπάρχει ανταπόκριση όταν πιέζετε το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο του ποντικιού</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ελέγξτε τα επίπεδα της μπαταρίας. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Εάν το ποντίκι χρησιμοποιεί επαναφορτιζόμενη μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.</li> <li>• Εάν η μπαταρία έχει εξαντληθεί, αντικαταστήστε την με μία νέα.</li> </ul> </li> <li>2. Απενεργοποιήστε το ποντίκι και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά. Ελέγξτε εάν η λυχνία κατάστασης μπαταρίας αναβοσβήνει δέκα φορές με πορτοκαλί χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή. Εάν η μπαταρία έχει εξαντληθεί πλήρως, η λυχνία κατάστασης μπαταρίας δεν ανάβει.</li> <li>3. Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του υπολογιστή.</li> </ol>
<p>Δεν είναι δυνατή η σύζευξη του ποντικιού/πληκτρολόγιου με τον υπολογιστή</p>	<p>Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος ασύρματης σύζευξης κατά την σύζευξη του ποντικιού/πληκτρολόγιου με τον υπολογιστή</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ελέγξτε τα επίπεδα της μπαταρίας. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Εάν το ποντίκι/πληκτρολόγιο χρησιμοποιεί επαναφορτιζόμενη μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.</li> <li>• Εάν η μπαταρία έχει εξαντληθεί, αντικαταστήστε την με μία νέα.</li> </ul> </li> </ol>



Προβλήματα	Πιθανές αιτίες	Πιθανές λύσεις
Δεν είναι δυνατή η σύζευξη του ποντικιού/πληκτρολογίου με τον υπολογιστή	Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος ασύρματης σύζευξης κατά την σύζευξη του ποντικιού/πληκτρολογίου με τον υπολογιστή	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Απενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο/ποντίκι και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά. Ελέγξτε εάν η λυχνία κατάστασης μπαταρίας αναβοσβήνει δέκα φορές με πορτοκαλί χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή. Εάν η μπαταρία έχει εξαντληθεί πλήρως, η λυχνία κατάστασης μπαταρίας δεν ανάβει.</li> <li>3. Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του υπολογιστή.</li> </ol>
Απώλεια ασύρματης σύνδεσης	Το προηγούμενος συζευγμένο ποντίκι δεν λειτουργεί πλέον στον υπολογιστή	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Βεβαιωθείτε ότι το USB dongle είναι απευθείας συνδεδεμένο στον υπολογιστή. Αποφύγετε τη χρήση συσκευών αναπαραγωγής θυρών, κόμβων USB κ.λπ.</li> <li>2. Αλλάξτε θύρα USB. Τοποθετήστε το USB dongle σε άλλη θύρα USB του υπολογιστή σας.</li> </ol>



# Θεσμοθετημένες πληροφορίες

---

## Εγγύηση

### Περιορισμένη εγγύηση και πολιτικές επιστροφών

Τα προϊόντα Dell συνοδεύονται από περιορισμένη εγγύηση υλικού τριών ετών. Εάν αγοραστούν μαζί με το σύστημα Dell, θα ακολουθήσουν την εγγύηση του συστήματος.

### Για τους πελάτες στις ΗΠΑ:

Η αγορά και η χρήση αυτού του προϊόντος υπόκειται στη συμφωνία τελικού χρήστη της Dell, την οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms). Αυτό το έγγραφο περιέχει μία δεσμευτική ρήτρα διαιτησίας.

### Για τους πελάτες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική:

Η πώληση και η χρήση επωνύμων προϊόντων Dell υπόκεινται στα εφαρμοστέα εθνικά νομικά δικαιώματα καταναλωτών, τους όρους οποιασδήποτε συμφωνίας λιανικής πώλησης που έχετε συνάψει (που θα ισχύει ανάμεσα σε εσάς και τον λιανοπωλητή) και τους όρους της σύμβασης τελικού χρήστη της Dell.

Η Dell δύναται επίσης να παρέχει μια πρόσθετη εγγύηση υλικού - τα πλήρη στοιχεία της σύμβασης τελικού χρήστη Dell και οι όροι της εγγύησης είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση [Dell.com](https://www.dell.com), επιλέγοντας την χώρα σας από τη λίστα στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο "Όροι και προϋποθέσεις" για τους όρους τελικού χρήστη ή στον σύνδεσμο "Υποστήριξη" για τους όρους της εγγύησης.

### Για τους πελάτες εκτός Η.Π.Α:

Η πώληση και η χρήση επωνύμων προϊόντων Dell υπόκεινται στα εφαρμοστέα εθνικά νομικά δικαιώματα καταναλωτών, τους όρους οποιασδήποτε συμφωνίας λιανικής πώλησης που έχετε συνάψει (που θα ισχύει ανάμεσα σε εσάς και τον λιανοπωλητή) και τους όρους εγγύησης της Dell. Η Dell δύναται επίσης να παρέχει μια πρόσθετη εγγύηση υλικού - τα πλήρη στοιχεία των όρων εγγύησης της είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση [Dell.com](https://www.dell.com), επιλέγοντας την χώρα σας από τη λίστα στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο "Όροι και προϋποθέσεις" ή στον σύνδεσμο "Υποστήριξη" για τους όρους της εγγύησης.

