

Dell Çoklu Aygıt Kablosuz Klavyesi ve Fare Birleşik




KM7120W

Kullanım Kılavuzu

Birleşik set modeli: KM7120W
Düzenleyici model: KB7120Wc/MS5320Wc/RG-1216



Not, Dikkat ve Uyarılar

-  **NOT:** NOT, bilgisayarınızdan daha fazla yararlanabilmenize yardımcı olan önemli bilgiler verir.
-  **DİKKAT:** DİKKAT, donanıma gelebilecek olası hasara veya yönergeler izlenmezse veri kaybına işaret eder.
-  **UYARI:** UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

Telif Hakkı © 2020 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır. Dell, EMC ve diğer ticari markalar Dell Inc.'in veya bağlı ortaklarının ticari markalarıdır. Diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.


2020 - 04

Rev. A01

İçindekiler

Kutunun içindekiler	4
Özellikler	5
Fare	5
Üstten görünüm.....	5
Alttan görünüm.....	6
Klavye	7
Üstten görünüm.....	7
Alttan görünüm.....	7
Gestionnaire des périphériques Dell 錯誤! 尚未定義書籤。	
Kablosuz farenizi ayarlama	9
Pili takma	9
Kablosuz farenizi eşleme	11
USB donanım kilidiyle eşleme	11
Farenizi Bluetooth'u kullanarak eşleme	12
Bluetooth'u kullanarak üçüncü aygıtı eşleme	14
Kablosuz klavyenizi ayarlama	16
Kablosuz klavyenizi eşleme	18
USB donanım kilidiyle eşleme	18
Kablosuz klavyenizi Bluetooth'u kullanarak eşleme	19
Bluetooth'u kullanarak üçüncü aygıtı eşleme	21
Teknik Özellikler	23
Sorun giderme	25
Kanuni bilgiler	29

Kutunun iindekiler

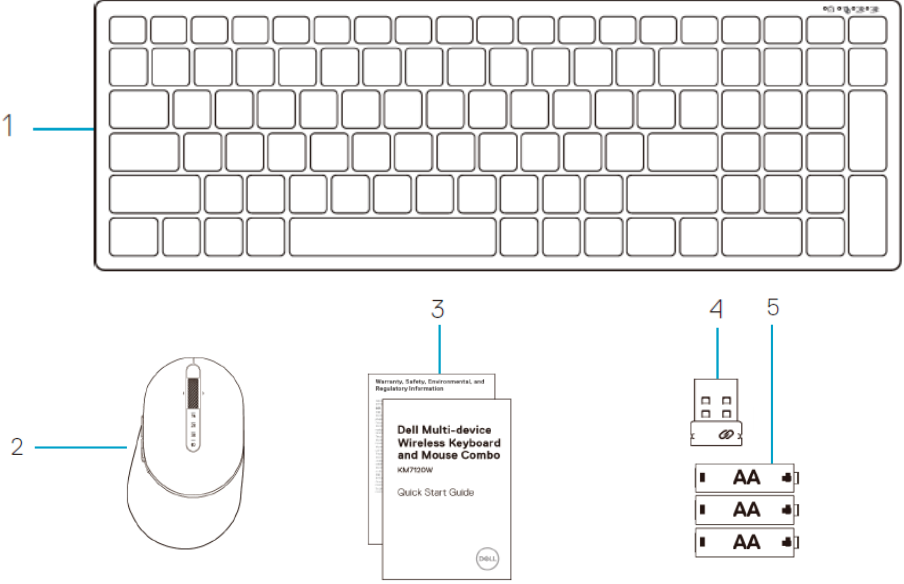

- 1 Kablosuz klavye
- 2 Kablosuz fare
- 3 Belgeler


- 4 Donanım Kilidi
- 5 AA tip piller (3)



Özellikler

Fare

Üstten görünüm

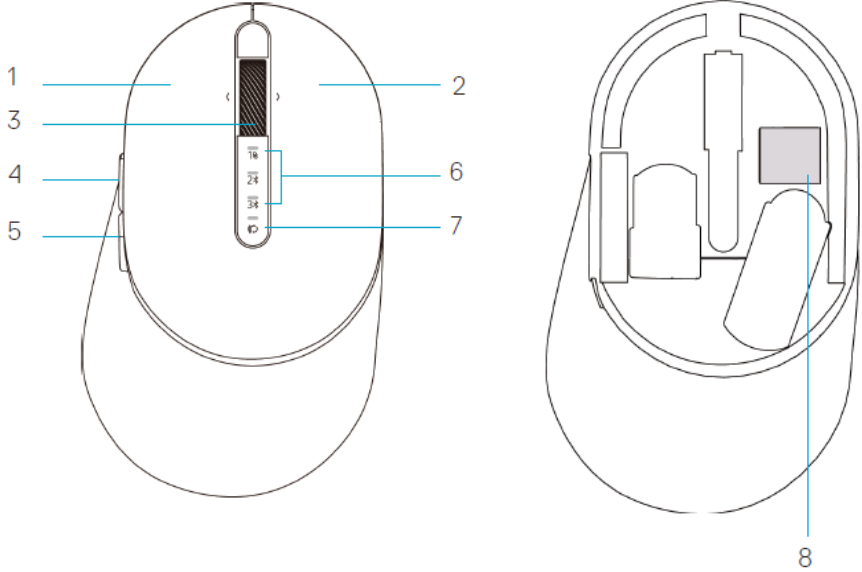


- 1 Sol düğme
- 2 Sağ düğme
- 3 Kaydırma tekerleği
- 4 İleri düğmesi
- 5 Geri düğmesi
- 6 Bağlantı modu ışıkları
 - Beyaz LED Yanıp Sönüyor: Aygıt bilgisayara bağlı değil
 - LED Işığı Sürekli Beyaz: Aygıt bilgisayara bağlı
 - Amber LED Yanıp Sönüyor: Aygıt pili azalmış
- 7 Bağlantı modu düğmesi
- 8 PPID etiketi



Fare

Alttan görünüm

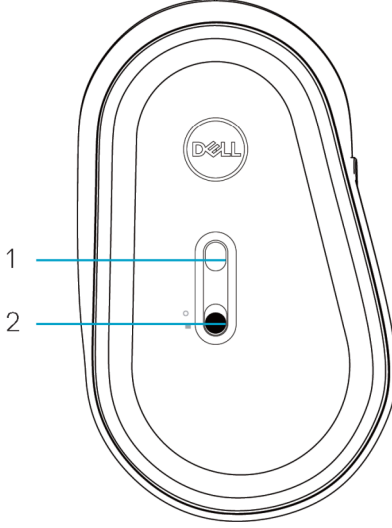


1 Optik sensör

2 Güç anahtarı




Klavye

Üstten görünüm

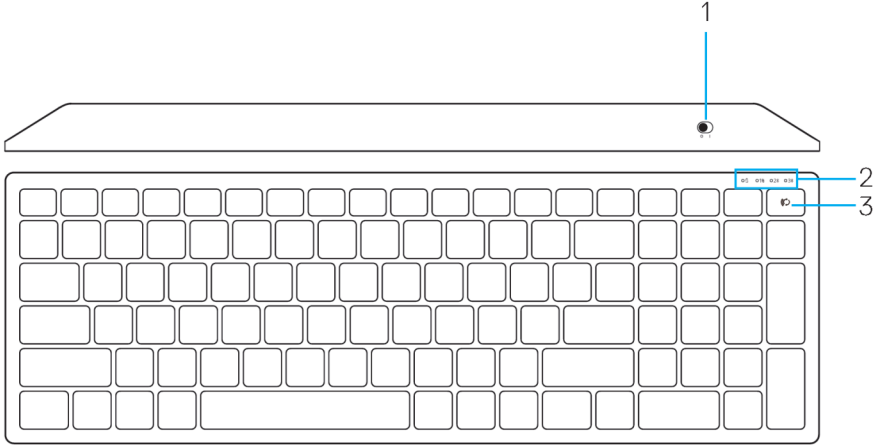

Altan görünüm

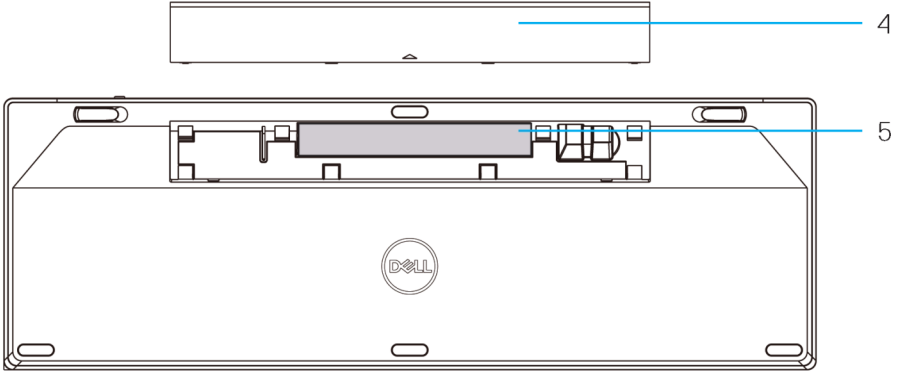

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1 Güç anahtarı | 4 Pil kapağı |
| 2 Bağlantı modu ışıkları | 5 PPID etiketi |
- Beyaz LED Yanıp Sönüyor: Aygıt bilgisayara bağlı değil
 - LED Işığı Sürekli Beyaz: Aygıt bilgisayara bağlı
 - Amber LED Yanıp Sönüyor: Aygıt pili azalmış
- 3 Bağlantı modu anahtarı düğmesi



Gestionnaire des périphériques Dell

Gestionnaire des périphériques Dell yazılımını aşağıdakileri gerçekleştirmenizi mümkün kılar:

- Eylem sekmesi yoluyla cihaz programlanabilir düğmelerine veya tuşlarına program kısayolları atayın.
- Bilgi sekmesi yoluyla üretici yazılımı sürümünü ve pil durumu gibi cihaz bilgilerini görüntüleyin.
- Cihazlarınızı son üretici yazılım güncellemelerine yükseltin.
- İlave cihazları RF USB donanım kilidi veya Bluetooth yoluyla doğrudan bilgisayarınızla eşleştirin.


Daha fazla bilgi için www.dell.com/support adresindeki ürün sayfasında *Gestionnaire des périphériques Dell Kullanım Kılavuzu*'na bakın.



Kablosuz farenizi ayarlama

Pili takma


1. Fare kapağının yanındaki yuvayı bulun. Parmak uçlarınızı kullanarak kapağı açmaya çalışın.

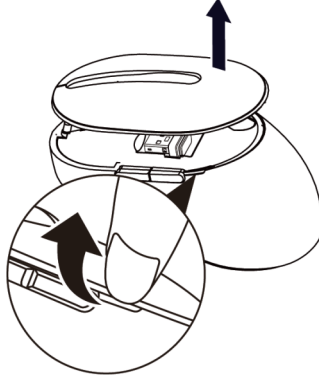


2. USB donanım kilidini bölmesinden çıkarın.




3. AA pili pil bölmesine takın.

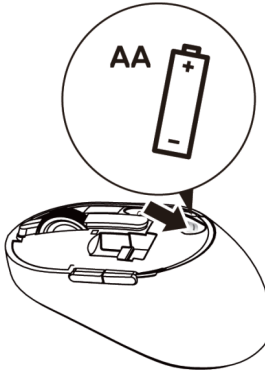

4. Fare kapağını yerine yerleştirin.

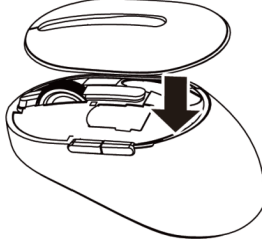

5. Fareyi açmak için güç anahtarını aşağı kaydırın.

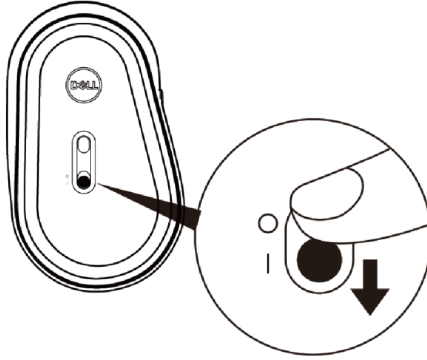

NOT: Bilgisayarınız ve fareniz arasındaki mesafenin en fazla on metre olduğundan emin olun.



Kablosuz farenizi eşleme


Dell kablosuz fareniz USB ve Bluetooth kullanılarak aygıtlarla eşlenebilir. Dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar ve uyumlu bir mobil cihazı eşleyebilir ve arasında geçiş yapabilirsiniz.

USB donanım kilidiyle eşleme


NOT: Dell Evrensel eşlemeyi kullanarak bir aygıtı kablosuz farenize bağlayabilirsiniz

1. Dell Evrensel USB donanım kilidini bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın.

NOT: RF aygıtı fabrikada zaten önceden eşlenmiştir.

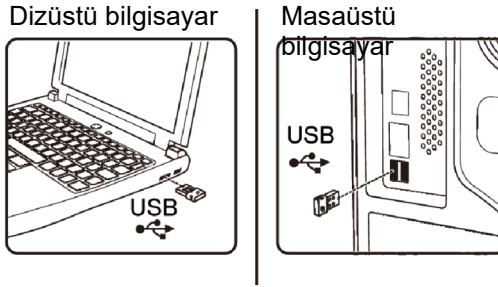

2. Dell Evrensel eşlemesini göstermek için fare üzerindeki bağlantı modu ışığı (10) yanar ve sonra söner.

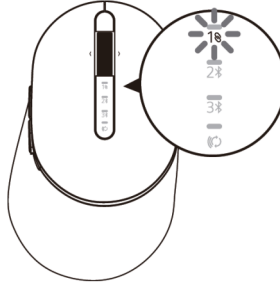


3. Fare USB aygıtınızla eşlenir.




Farenizi Bluetooth'u kullanarak eşleme

Bluetooth'u kullanarak iki kadar aygıtı kablosuz farenize bağlayabilirsiniz.

1. İkinci bluetooth bağlantısının seçildiğini gösteren bağlantı modu ışığı (2*) yanana kadar farenizdeki bağlantı modu düğmesine iki kez basın (3 saniye içinde).

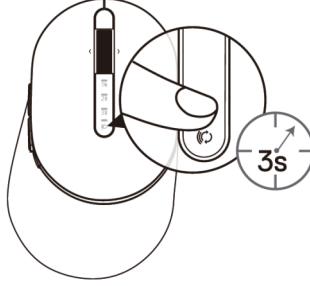

2. Bağlantı modu ışığı (2*) 3 dakika kadar yanıp sönerek farenizin eşleme modunda olduğunu gösterir.

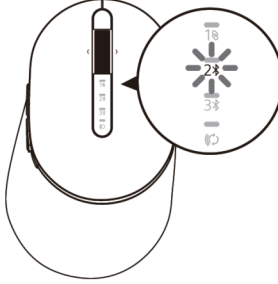


3. Farenizi Bluetooth etkin bilgisayarınızla eşleyin.
 - a. Windows Arama'sında, **Bluetooth** yazın.
 - b. **Bluetooth ve diğer aygıtların ayarları** öğesini tıklatın. **Ayarlar** penceresi görünür.
 - c. **Bluetooth ve diğer aygıtlar** öğesini tıklatın. Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.
 - d. Aygıtlar listesinden **Dell Fare** öğesini tıklatın.



NOT: Fare MS5320W listelenmemişse farede eşleme modunun etkin olduğundan emin olun.

4. Hem farede hem de aygıtta eşleme işlemini onaylayın.


Bağlantının kurulduğunu onaylamak için ikinci Bluetooth bağlantısı ışığı 3 saniye kadar sürekli beyaz yanar ve sonra söner. Fare ve bir aygıt eşlendikten sonra Bluetooth etkinleştirildiğinde ve Bluetooth menziline olduklarında otomatik bağlanırlar.

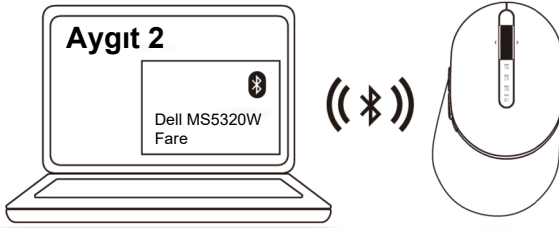


Bluetooth'u kullanarak üçüncü aygıtı eşleme

NOT: Bluetooth'u kullanarak üçüncü bir aygıtı kablosuz farenize bağlayabilirsiniz

1. Üçüncü bluetooth bağlantısının seçildiğini gösteren bağlantı modu ışığı (3*) yanana kadar farenizdeki bağlantı modu düğmesine iki kez basın (3 saniye içinde).

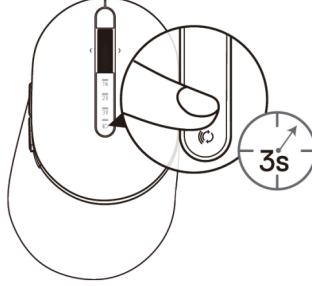

2. Eşleme modunun etkinleştirildiğini onaylamak için üçüncü bluetooth bağlantısı ışığı (3*) yanıp sönmeye başlar.

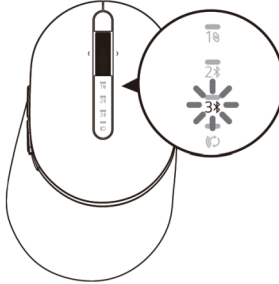

3. Farenizi Bluetooth etkin bilgisayarınızla eşleyin.
 - a. Windows Arama'sında, **Bluetooth** yazın.
 - b. **Bluetooth ve diğer aygıtların ayarları** ögesini tıklayın. **Ayarlar** penceresi görünür.
 - c. **Bluetooth ve diğer aygıtlar** ögesini tıklayın. Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.
 - d. Aygıtlar listesinden **Dell Fare** ögesini tıklayın.



NOT: Fare MS5320W listelenmemişse farede eşleme modunun etkin olduğundan emin olun


4. Hem farede hem de aygıtta eşleme işlemini onaylayın.

Bağlantının kurulduğunu onaylamak için üçüncü Bluetooth bağlantısı ışığı 3 saniye kadar sürekli beyaz yanar ve sonra söner. Fare ve bir aygıt eşlendikten sonra Bluetooth etkinleştirildiğinde ve Bluetooth menziline olduklarında otomatik bağlanırlar.




Kablosuz klavyenizi ayarlama


1. Pil kapağını çıkarın.

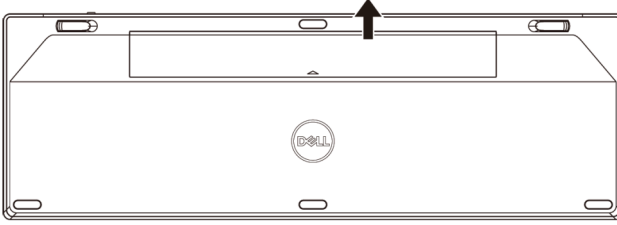


2. AA pilleri pil bölmesine takın.

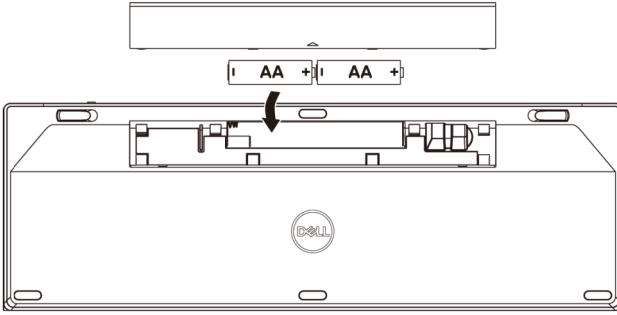

3. Pil kapağını yerleştirin.

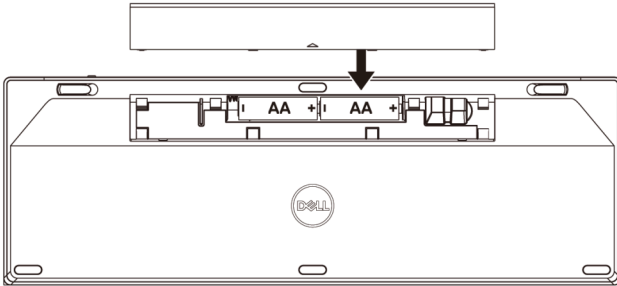

4. Klavyeyi açmak için güç anahtarını sağa kaydırın.

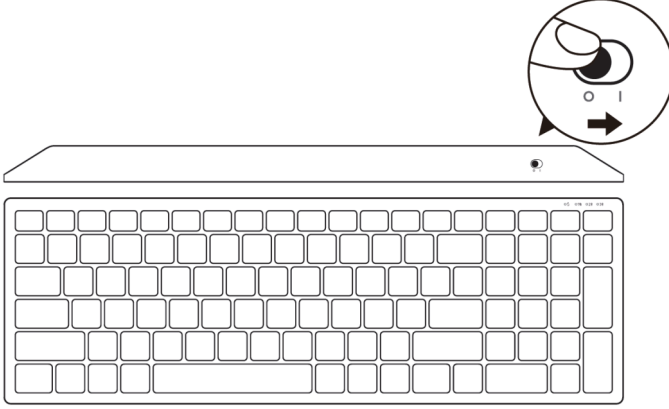

NOT: Bilgisayarınız ve klavyeniz arasındaki mesafenin en fazla on metre olduğundan emin olun.



Kablosuz klavyenizi eşleme

Dell kablosuz klavyeniz USB ve Bluetooth kullanılarak aygıtlarla eşlenebilir. Dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar ve uyumlu bir mobil cihazı eşleyebilir ve arasında geçiş yapabilirsiniz.


USB donanım kilidiyle eşleme

NOT: Dell Evrensel eşlemeyi kullanarak bir aygıtı kablosuz klavyenize bağlayabilirsiniz


1. Dell Evrensel USB donanım kilidini bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın.

NOT: RF aygıtı fabrikada zaten önceden eşlenmiştir.



Dizüstü bilgisayar

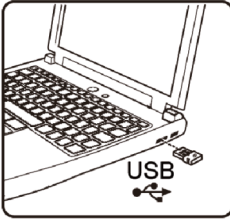


Masaüstü bilgisayar

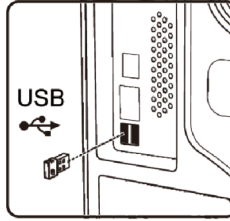

2. Klavyedeki bağlantı modu ışığı varsayılan olarak Dell Evrensel Eşleme'ye ayarlanmıştır.

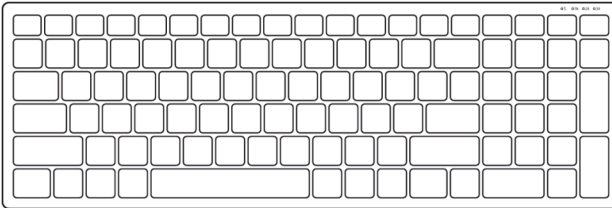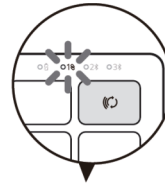


3. Klavye USB aygıtınızla eşlenir.

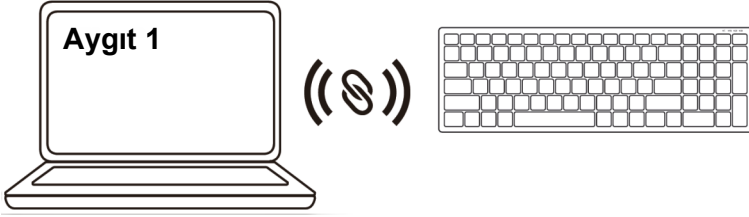

Kablosuz klavyenizi Bluetooth'u kullanarak eşleme

Bluetooth'u kullanarak iki kadar aygıtı kablosuz klavyenize bağlayabilirsiniz.

1. İkinci bluetooth bağlantısının seçildiğini gösteren bağlantı modu ışığı (2*) yanana kadar klavyenizdeki bağlantı modu düğmesine iki kez basın (3 saniye içinde).

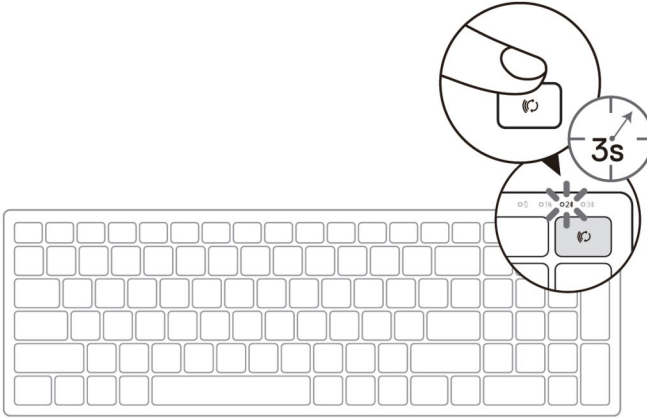

2. Klavyenizi Bluetooth etkin bilgisayarınızla eşleyin.


- Windows Arama'sında, **Bluetooth** yazın.
- Bluetooth ve diğer aygıtların ayarları** öğesini tıklayın. **Ayarlar** penceresi görünür.
- Bluetooth ve diğer aygıtlar** öğesini tıklayın. Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.
- Aygıtlar listesinden **Dell Klavye** öğesini tıklayın.



NOT: Dell Mobil Kablosuz Fare MS3320W listelenmemişse farede eşleme modunun etkin olduğundan emin olun

3. Hem klavyede hem de aygıtta eşleme işlemini onaylayın.


Bağlantının kurulduğunu onaylamak için ikinci bluetooth bağlantısı ışığı 3 saniye kadar sürekli beyaz yanar ve sonra söner. Klavye ve bir aygıt eşlendikten sonra Bluetooth etkinleştirildiğinde ve Bluetooth menziline olduklarında otomatik bağlanırlar.

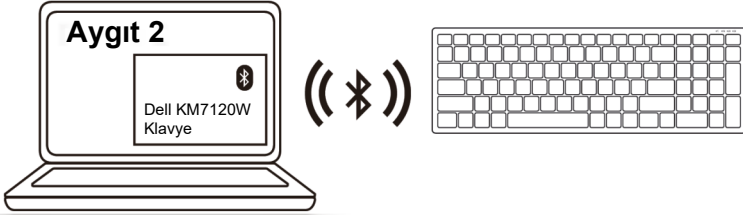

Bluetooth'u kullanarak üçüncü aygıtı eşleme

NOT: Bluetooth'u kullanarak üçüncü bir aygıtı kablosuz klavyenize bağlayabilirsiniz.

1. Üçüncü bluetooth bağlantısının seçildiğini gösteren bağlantı modu ışığı (3s) yanana kadar klavyenizdeki bağlantı modu düğmesine iki kez basın (3 saniye içinde).

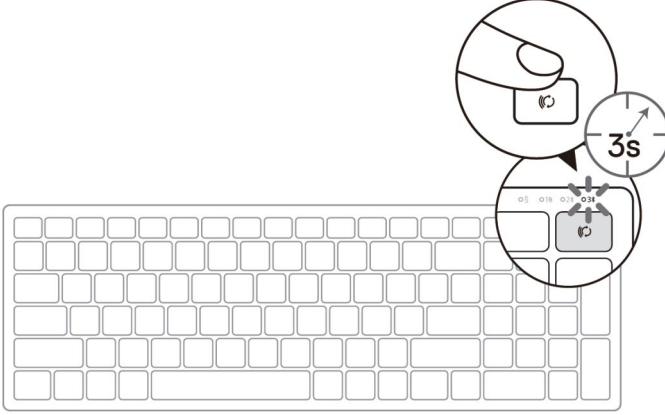


2. Klavyenizi Bluetooth etkin bilgisayarınızla eşleyin.
 - a. Windows Arama'sında, **Bluetooth** yazın.
 - b. **Bluetooth ve diğer aygıtların ayarları** öğesini tıklatın. **Ayarlar** penceresi görünür.
 - c. **Bluetooth ve diğer aygıtlar** öğesini tıklatın. Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.
 - d. Aygıtlar listesinden **Dell Klavye** öğesini tıklatın.

NOT: Klavye KB7120W listelenmemişse klavyedeki Bluetooth eşleme düğmesine basın.



3. Hem klavyede hem de aygıtta eşleme işlemini onaylayın.

Bağlantının kurulduğunu onaylamak için üçüncü bluetooth bağlantısı ışığı 3 saniye kadar sürekli beyaz yanar ve sonra söner. Klavye ve bir aygıt eşlendikten sonra Bluetooth etkinleştirildiğinde ve Bluetooth menziline olduklarında otomatik bağlanırlar.

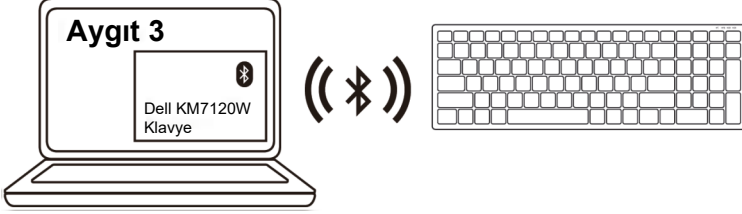

Teknik Özellikler

Genel

Klavye modeli numarası	MS5320W
Bağlantı türü	2,4 GHz Kablosuz ve Bluetooth çift modu teknolojisi
Desteklenen işletim sistemleri (2,4 GHz)	<ul style="list-style-type: none">Windows 10/8/7/XP/Server 2008/Server 2012Linux 6.x, Ubuntu, Free DOS, Neoklylin, Red HatChrome ve AndroidMAC OS
Desteklenen işletim sistemleri (Bluetooth)	<ul style="list-style-type: none">Windows 10/8Chrome ve AndroidMAC OSLinux 6.x, Ubuntu, Neoklylin, Red Hat

Elektrik

Çalışma voltajı	0.9 V – 1.6 V
Pil gerekli	Bir AA alkalin
Radyo iletimi	Çift yönlü iletişim
Pil gereken Aralık	En fazla 10 m

Fiziki özellikler

Ağırlık (pil olmadan)	84 g
Boyutlar:	
• Uzunluk	114,50 mm (4,51 inç)
• Genişlik	69,70 mm (2,74 inç)
• Yükseklik	41,60 mm (1,64 inç)

Ortam

Sıcaklık:	
• Çalıştırma	0°C ila 40°C (32°F ila 104°F)
• Depolama	-40°C ila 65°C (-40°F ila 149°F)
Depolama nemi	%95 maksimum bağıl nem; yoğuşmayan



Genel

Fare modeli numarası	KB7120W
Bağlantı türü	2,4 GHz Kablosuz ve Bluetooth çift modu teknolojisi
Desteklenen işletim sistemleri (2,4 GHz)	<ul style="list-style-type: none">Windows 10/8/7/XP/Vista Server 2003/ Server 2008/Server 2012Linux 6.x, Ubuntu, Free DOS, Neoklylin, Red HatChrome ve AndroidMAC OS
Desteklenen işletim sistemleri (Bluetooth)	<ul style="list-style-type: none">Windows 10/8Chrome ve AndroidMAC OSLinux 6.x, Ubuntu, Neoklylin, Red Hat

Elektrik

Çalışma voltajı	2.2 V – 3.0 V
Pil gerekli	İki AA alkalin
Radyo iletimi	Çift yönlü iletişim
Pil gereken Aralık	En fazla 10 m

Fiziki özellikler

Ağırlık (pil olmadan)	500,90 g
Boyutlar:	
• Uzunluk	122 mm (4,80 inç)
• Genişlik	363,40 mm (14,31 inç)
• Yükseklik	35,52 mm (1,40 inç)

Ortam

Sıcaklık:	
• Çalıştırma	0°C ila 40°C (32°F ila 104°F)
• Depolama	-40°C ila 65°C (-40°F ila 149°F)
Depolama nemi	%95 maksimum bağıl nem; yoğuşmayan



Sorun giderme

Sorunlar	Olası nedenler	Olası çözümler
Fare/klavye kullanılmıyor	Fare açıldığında farenin en üstündeki beyaz LED gösterge yanmıyor	<ol style="list-style-type: none">1. Pilin düzgün takıldığına kontrol edin. Pilin "+" ve "-" uçları pil bölmesi etiketinde gösterildiği gibi olmalıdır.2. Pil düzeyini kontrol edin.<ul style="list-style-type: none">• Fare şarj edilebilir bir pil kullanıyorsa, pilin tam şarj edildiğinden emin olun.• Pil bittiyse yenisini değiştirin.3. Fareyi/klavyeyi kapatın ve sonra yeniden açın. Pil durumu ışığının pil gücünün az olduğunu gösterecek şekilde amber yanıp söndüğünü kontrol edin. Pil tam olarak boşaldıysa pil durumu ışığı yanmayacaktır.4. USB donanım kilidinin doğrudan bilgisayarınıza bağlı olduğundan emin olun. Bağlantı noktası yineleyicilerini, USB hublarını vb. kullanmaktan kaçının.5. USB bağlantı noktasını değiştirin. USB donanım kilidini bilgisayarınızdaki başka bir USB bağlantı noktasına takın.



Sorunlar	Olası nedenler	Olası çözümler
Bluetooth kullanılarak fare/klavye bilgisayarla eşlenemiyor	Fare bilgisayara bağlanırken bilgisayardaki Bluetooth simgesi yanmıyor.	<ol style="list-style-type: none">1. PİL düzeyini kontrol edin.<ul style="list-style-type: none">• Fare/klavye şarj edilebilir bir pil kullanıyorsa, pilin tam şarj edildiğinden emin olun.• Pil bittiyse yenisiyle değiştirin.2. Fareyi/klavyeyi kapatın ve sonra yeniden açın. PİL durumu ışığının pil gücünün az olduğunu gösterecek şekilde amber yanıp söndüğünü kontrol edin. PİL tam olarak boşaldıysa pil durumu ışığı yanmayacaktır.3. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.4. İşletim sisteminin Windows 10/Windows 8/Chrome/Android olduğunu kontrol edin.5. Farenin/klavyenin bilgisayarınızda Bluetooth Düşük Enerji (BLE) moduna ayarlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için bilgisayarınızla gelen belgelere bakın.6. Kapatıp açın ve sonra Bluetooth'u açın. Bilgisayarınızda Düşük Enerji (BLE) modu. Daha fazla bilgi için bilgisayarınızla gelen belgelere bakın.



Sorunlar	Olası nedenler	Olası çözümler
Fare işaretçisi hareket etmiyor	Fare işaretçisi yanıt vermiyor	<ol style="list-style-type: none">1. Pil düzeyini kontrol edin.<ul style="list-style-type: none">• Fare şarj edilebilir bir pil kullanıyorsa, pilin tam şarj edildiğinden emin olun.• Pil bittiyse yenisiyle değiştirin.2. Fareyi kapatıp açın.<p>Pil durumu ışığının pil gücünün az olduğunu gösterecek şekilde on kez amber yanıp söndüğünü kontrol edin. Pil tam olarak boşaldıysa pil durumu ışığı yanmayacaktır.</p>3. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Sol/sağ düğmeler çalışmıyor	Sol veya sağ fare düğmesi basıldığında yanıt yok	
Fare/klavye bilgisayarla eşlenemiyor	Fare/klavye bilgisayarla eşlenirken kablosuz eşleme hata mesajı alındı	<ol style="list-style-type: none">1. Pil düzeyini kontrol edin.<ul style="list-style-type: none">• Fare/klavye şarj edilebilir bir pil kullanıyorsa, pilin tam şarj edildiğinden emin olun.• Pil bittiyse yenisiyle değiştirin.



Sorunlar	Olası nedenler	Olası çözümler
Fare/klavye bilgisayarla eşlenemiyor	Fare/klavye bilgisayarla eşlenirken kablosuz eşleme hata mesajı alındı	<ol style="list-style-type: none">2. Fareyi/klavyeyi kapatın ve sonra yeniden açın. Pil durumu ışığının pil gücünün az olduğunu gösterecek şekilde on kez amber yanıp söndüğünü kontrol edin. Pil tam olarak boşaldıysa pil durumu ışığı yanmayacaktır.3. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Kablosuz bağlantı kayboldu	Önceden eşlenen fare artık bilgisayarda çalışmıyor	<ol style="list-style-type: none">1. USB donanım kilidinin doğrudan bilgisayara bağlı olduğundan emin olun. Bağlantı noktası yineleyicilerini, USB hublarını vb. kullanmaktan kaçının.2. USB bağlantı noktasını değiştirin. USB donanım kilidini bilgisayarınızdaki başka bir USB bağlantı noktasına takın.



Kanuni bilgiler

Garanti

Sınırlı garanti ve iade ilkeleri

Dell markalı ürünler üç yıllık sınırlı donanım garantisi içerir. Bir Dell sistemiyle birlikte satın alındıysa sistem garantisine uyacaktır.

ABD müşterileri için:

Bu satın alma işlemi ve bu ürünü kullanımınız için Dell'in son kullanıcı sözleşme geçerlidir; şu adreste bulabilirsiniz: [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms). Bu belge bir bağlayıcı hakemlik maddesi içerir.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika müşterileri için:

Satılan ve kullanılan Dell markalı ürünler geçerli ulusal müşteri yasal hakları, girdiğiniz satış sözleşmesi hükümleri (siz ve bayi arasında) ve Dell'in son kullanıcı sözleşmesi hükümlerine tabidir.

Dell ayrıca ek bir donanım garantisi de sağlayabilir – Dell son kullanıcı sözleşmesi ve garanti hükümlerinin tüm ayrıntıları [Dell.com](https://www.dell.com) adresine gidilip "ana" sayfanın en altındaki listeden ülkeniz seçilerek ve sonra son kullanıcı hükümleri için "hüküm ve koşullar" bağlantısı tıklatılarak veya garanti hükümleri için "destek" bağlantısından bulunabilir.

ABD'den olmayan müşteriler için:

Satılan ve kullanılan Dell markalı ürünler geçerli ulusal müşteri yasal hakları, girdiğiniz satış sözleşmesi hükümleri (siz ve bayi arasında) ve Dell'in garanti hükümlerine tabidir. Dell ayrıca ek bir donanım garantisi de sağlayabilir – Dell'in garanti hükümlerinin tüm ayrıntıları [Dell.com](https://www.dell.com) adresine gidilip "ana" sayfanın en altındaki listeden ülkeniz seçilerek ve sonra "hüküm ve koşullar" bağlantısı tıklatılarak veya garanti hükümleri için "destek" bağlantısından bulunabilir.

