

Dell kombinacija više uređaja, bežični miš

MS5320W

Korisnički vodič

Regulatorni model: MS5320Wc/RG-1216



Napomene, poruke opreza i upozorenja

-  **NAPOMENA:** NAPOMENA označava važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite svoj računar.
-  **OPREZ:** OPREZ označava potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka ako se ne slede uputstva.
-  **UPOZORENJE:** UPOZORENJE označava potencijalno oštećenje imovine, ličnu povredu ili smrt.

Autorska prava © 2020 Dell Inc. Sva prava zadržana. Dell, EMC i ostali žigovi su žigovi kompanije Dell Inc. ili njenih pridruženih kompanija. Drugi žigovi mogu biti žigovi njihovih odgovarajućih vlasnika.

2020 - 04


Rev. A01

Sadržaj

Šta se nalazi u kutiji	4
Osobine.....	5
Miš.....	5
Pogled s gornje strane.....	5
Pogled s donje strane	6
Dell Peripheral Manager	7
Podešavanje vašeg bežičnog miša.....	8
Instalacija baterije.....	8
Uparivanje vašeg bežičnog miša	10
Uparivanje pomoću USB dongla.....	10
Uparivanje vašeg miša korišćenjem Bluetootha.....	11
Uparivanje trećeg uređaja korišćenjem Bluetootha	13
Specifikacije	15
Rešavanje problema	16
Pravne informacije	20



Šta se nalazi u kutiji

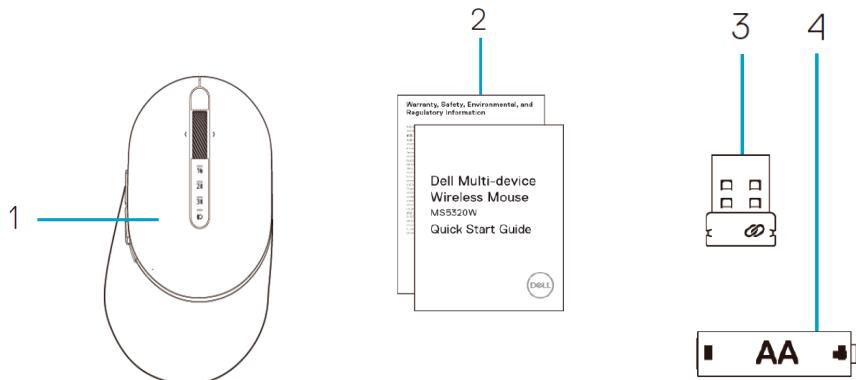

1 Bežični miš

2 Dokumenti

3 Dongl


4 Baterije tipa AA



Osobine

Miš

Pogled s gornje strane

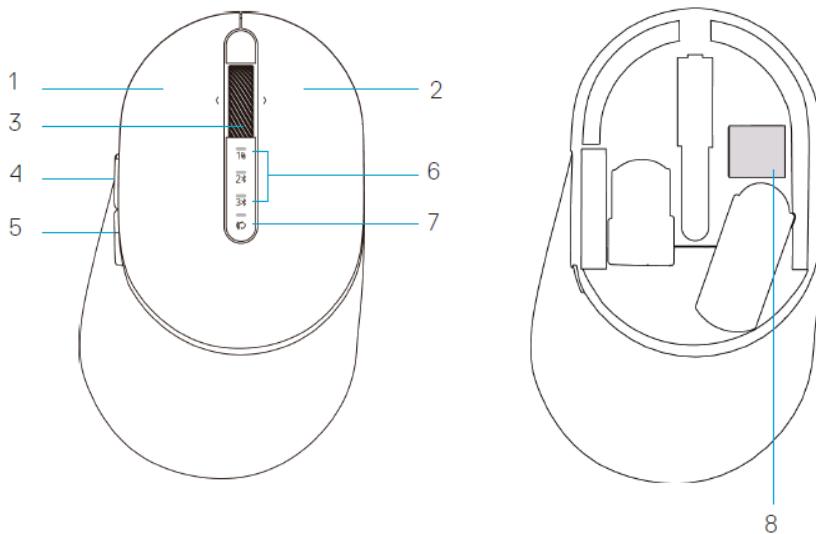


- 1 Levi taster
- 2 Desni taster
- 3 Točkić za pomeranje
- 4 Taster za napred
- 5 Taster za nazad

- 6 Indikatori režima povezivanja
 - Beli LED indikator treperi: Uređaj nije povezan s računarom
 - Beli LED indikator neprekidno sija: Uređaj je povezan s računarom
 - Tamnožuti LED indikator treperi: Nizak nivo napunjenoosti baterije u uređaju
- 7 Taster za režim povezivanja
- 8 Oznaka PPID



Miš

Pogled s donje strane

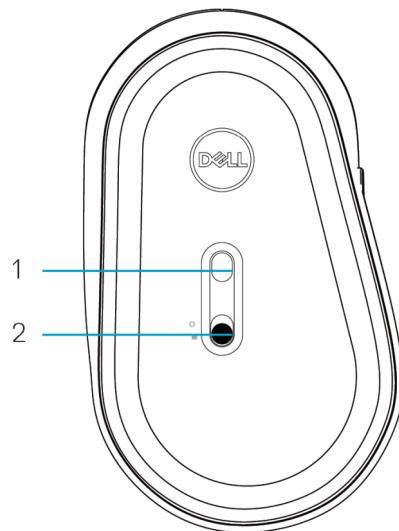

1 Optički senzor

2 Prekidač za napajanje



Dell Peripheral Manager

Softver Dell Peripheral Manager vam omogućava da obavite sledeće:

- Dodelite programske prečice dugmadima ili tasterima na uređaju koji se mogu programirati na kartici Action (Radnja).
- Prikažete informacije o uređaju kao što su verzija firmvera i status baterije na kartici Info (Informacije).
- Instalirate najnovija ažuriranja firmvera na vašim uređajima.
- Uparite dodatne uređaje pomoću RF USB dongla ili direktno na svom računaru pomoću Bluetooth-a.


Za više informacija pogledajte *Dell Peripheral Manager User's Guide* (Priručnik za korisnike za softver Dell Peripheral Manager) na stranici proizvoda na adresi www.dell.com/support.



Podešavanje vašeg bežičnog miša

Instalacija baterije


1. Pronadite otvor sa strane poklopca miša. Prstom otvorite poklopac.

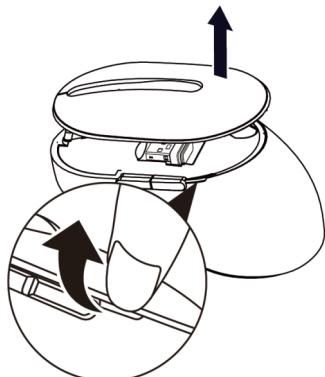


2. Izvadite USB dongl iz njegove pregrade.




3. Instalirajte AA bateriju na mesto za bateriju.

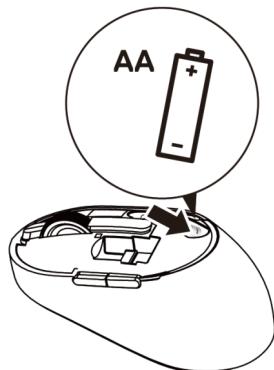

4. Vratite poklopac miša.

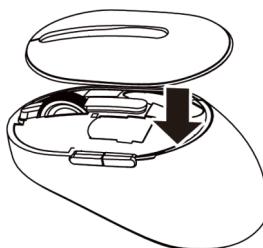

5. Prevucite prekidač za napajanje nadole da biste uključili miša.

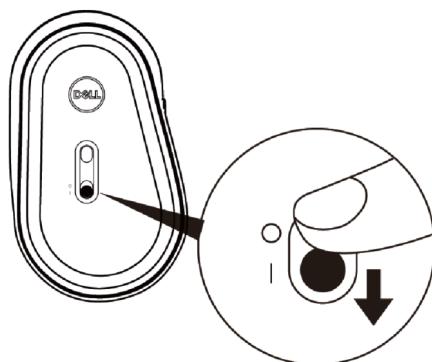

 **NAPOMENA:** Razdaljina između vašeg računara i miša treba da bude u krugu od deset metara.



Uparivanje vašeg bežičnog miša

Vaš Dell bežični miš se može upariti sa uređajima koristeći USB i Bluetooth. Možete da uparite i prebacujete između laptop računara, desktop računara i kompatibilnog mobilnog uređaja.


Uparivanje pomoću USB dongla

 **NAPOMENA:** Možete da povežete uređaj s vašim bežičnim mišem koristeći Dell Universal uparivanje.


1. Instalirajte Dell Universal USB dongl u USB port na računaru.

 **NAPOMENA:** Ovaj RF uređaj je fabrički unapred uparen.


Laptop računar

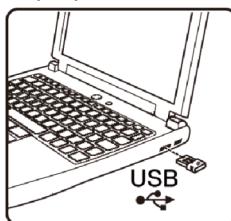


Desktop računar

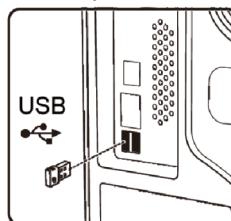

2. Indikator režima povezivanja () na mišu se uključuje da bi označio Dell Universal uparivanje, a zatim se isključuje.

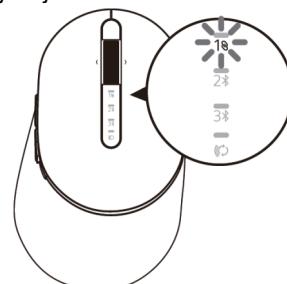


3. Miš je uparen s vašim USB uređajem.

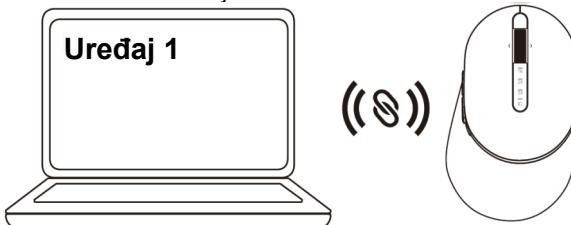


Uparivanje vašeg miša korišćenjem Bluetootha

Možete da povežete najviše dva uređaja s bežičnim mišem korišćenjem Bluetootha.

1. Pritisnite dvaput dugme za režim povezivanja na mišu (u roku od 3 sekunde) sve dok se ne uključi indikator režima povezivanja (2 \circ) označavajući da je izabrana druga Bluetooth veza.

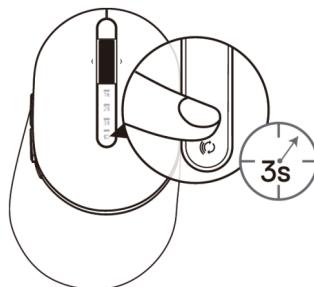

2. Indikator režima povezivanja (2 \circ) treptaće 3 minuta, označavajući da je se vaš miš nalazi u režimu uparivanja.

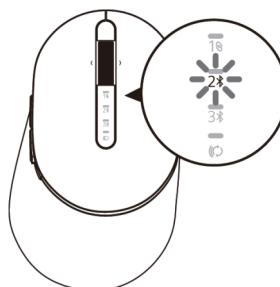


3. Uparite svog miša s računarcem na kojem je omogućen Bluetooth.
 - a. U prozoru Windows Search, ukucajte **Bluetooth**.
 - b. Kliknite na **Bluetooth and other devices settings (Postavke za Bluetooth i druge uređaje)**. Prikazaće se prozor **Settings (Postavke)**.
 - c. Kliknite na **Bluetooth & other devices (Bluetooth i drugi uređaji)**. Uverite se da je Bluetooth uključen.
 - d. Na listi uređaja kliknite na **Dell Mouse**.



 **NAPOMENA:** Ako se miš MS5320W ne nalazi na listi, uverite se da je režim uparivanja omogućen na mišu.

4. Potvrdite proces uparivanja i na mišu i na uređaju.


Drugi indikator Bluetooth veze će neprekidno svetleti 3 sekunde da bi potvrdio da je veza uspostavljena, a zatim će se isključiti. Nakon što su miš i uređaj upareni, oni se automatski povezuju kada je Bluetooth omogućen, a oni se nalaze unutar opsega Bluetootha.

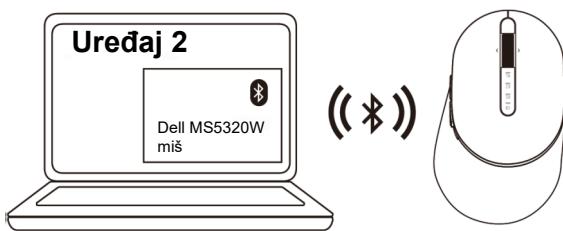


Uparivanje trećeg uređaja korišćenjem Bluetootha

 **NAPOMENA:** Možete da povežete treći uređaj s vašim bežičnim mišem korišćenjem Bluetootha.

1. Pritisnite dvaput dugme za režim povezivanja na mišu (u roku od 3 sekunde) sve dok se ne uključi indikator režima povezivanja (3*) označavajući da je izabrana treća Bluetooth veza.

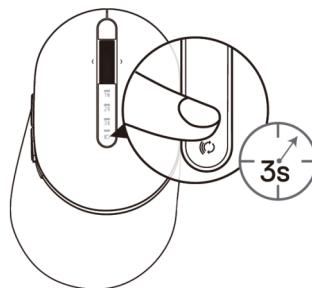

2. Indikator treće Bluetooth veze (3*) počinje da treperi da bi potvrdio da je režim uparivanja omogućen.

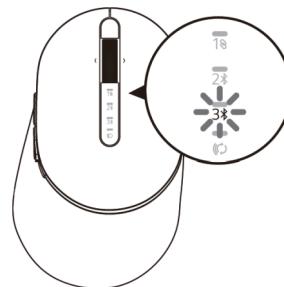


3. Uparite svog miša s računarom na kojem je omogućen Bluetooth.
 - a. U prozoru Windows Search, ukucajte **Bluetooth**.
 - b. Kliknite na **Bluetooth and other devices settings (Postavke za Bluetooth i druge uređaje)**. Prikazaće se prozor **Settings (Postavke)**.
 - c. Kliknite na **Bluetooth & other devices (Bluetooth i drugi uređaji)**. Uverite se da je Bluetooth uključen.
 - d. Na listi uređaja kliknite na **Dell Mouse**.





NAPOMENA: Ako se miš MS5320W ne nalazi na listi, uverite se da je režim uparivanja omogućen na mišu.

Treći indikator Bluetooth veze će neprekidno svetleti 3 sekunde da bi potvrdio da je veza uspostavljena, a zatim će se isključiti. Nakon što su miš i uređaj upareni, oni se automatski povezuju kada je Bluetooth omogućen, a oni se nalaze unutar opsega Bluetootha.

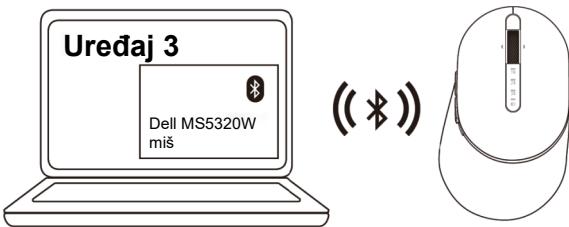

Specifikacije

Opšte

Broj modela miša	MS5320W
Tip veze	2,4 GHz bežično i Bluetooth, tehnologija dvojnog režima
Podržani operativni sistemi (2,4 GHz)	<ul style="list-style-type: none">Windows 10/8/7/XP/Server 2008/Server 2012Linux 6.x, Ubuntu, Free DOS, Neokylin, Red HatChrome i AndroidMAC OS
Podržani operativni sistemi (Bluetooth)	<ul style="list-style-type: none">Windows 10/8Chrome i AndroidMAC OSLinux 6.x, Ubuntu, Neokylin, Red Hat

Električne

Operativni napon	0,9 V – 1,6 V
Neophodna je baterija	Dve AA alkalne baterije
Radio prenos	Dvosmerna komunikacija
Neophodna je baterija Domet	Do 10 m

Fizičke karakteristike

Težina (bez baterije)	84 g
Dimenzije:	
• Dužina	114,50 mm (4,51 in.)
• Širina	69,70 mm (2,74 in.)
• Visina	41,60 mm (1,64 in.)

Ekološke

• Radna	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
• Skladištenje	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Vlažnost za skladištenje	95% maksimalna relativna vlažnost; nekondenzujuće



Rešavanje problema

Problemi	Mogući uzroci	Moguća rešenja
Nije moguće koristiti miša	Beli LED indikator na vrhu miša ne svetli kada se miš uključi	<ol style="list-style-type: none">1. Proverite da li je baterija pravilno ubaćena. Krajevi baterije „+“ i „-“ treba da prate oznake na etiketi pregrade za bateriju.2. Proverite nivo napunjenosti baterije.<ul style="list-style-type: none">• Ako miš koristi punjivu bateriju, uverite se da je baterija u potpunosti napunjena.• Ako je baterija potrošena, zamenite je novom baterijom.3. Isključite miša, a zatim ga ponovo uključite. Proverite da li indikator statusa baterije trepće narandžasto, što označava da je nivo napunjenosti baterije nizak. Ako je baterija potpuno istrošena, indikator statusa baterije se neće uključivati.4. Uverite se da je USB dongl direktno povezan s računarcem. Nemojte koristiti replikatore portova, USB čvorista i slično.5. Promenite USB port. Instalirajte USB dongl u drugi USB port na vašem računaru.



Problemi	Mogući uzroci	Moguća rešenja
Nije moguće upariti miša s računarom pomoću Bluetootha	Ikona Bluetootha na računaru se ne uključuje kada se miš povezuje s računaram.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proverite nivo napunjenoosti baterije. <ul style="list-style-type: none"> • Ako miš koristi punjivu bateriju, uverite se da je baterija u potpunosti napunjena. • Ako je baterija potrošena, zamenite je novom baterijom. 2. Isključite miša, a zatim ga ponovo uključite. Proverite da li indikator statusa baterije trepće narandžasto, što označava da je nivo napunjenoosti baterije nizak. Ako je baterija potpuno istrošena, indikator statusa baterije se neće uključivati. 3. Ponovo pokrenite svoj računar. 4. Proverite da li je operativni sistem Windows 10/Windows 8/ Chrome/Android. 5. Uverite se da je miš podešen na Bluetooth Režim niske energije (BLE) na vašem računaru. Za više informacija pogledajte dokumentaciju vašeg računara. 6. Isključite, a zatim uključite i zatim uključite Bluetooth. Režim niske energije (BLE) na vašem računaru. Za više informacija pogledajte dokumentaciju vašeg računara.



Problemi	Mogući uzroci	Moguća rešenja
Pokazivač miša se ne kreće	Pokazivač miša se ne odaziva	<p>1. Proverite nivo napunjenosti baterije.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ako miš koristi punjivu bateriju, uverite se da je baterija u potpunosti napunjena. • Ako je baterija potrošena, zamenite je novom baterijom.
Levi/desni taster ne radi	Ne odgovara kada je pritisne levi ili desni taster miša	<p>2. Isključite miša, a zatim ga uključite.</p> <p>Proverite da li indikator statusa baterije trepće narandžasto deset puta, što označava da je nivo napunjenosti baterije nizak. Ako je baterija potpuno istrošena, indikator statusa baterije se neće uključivati.</p>
Nije moguće upariti miša s računarom	Poruka o grešci bežičnog uparivanja se dobija prilikom uparivanja miša s računarom	<p>3. Ponovo pokrenite svoj računar.</p> <p>1. Proverite nivo napunjenosti baterije.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ako miš koristi punjivu bateriju, uverite se da je baterija u potpunosti napunjena. • Ako je baterija potrošena, zamenite je novom baterijom.



Problemi	Mogući uzroci	Moguća rešenja
Nije moguće upariti miša s računarom	Poruka o grešci bežičnog uparivanja se dobija prilikom uparivanja miša s računarom	<p>2. Isključite miša, a zatim ga ponovo uključite. Proverite da li indikator statusa baterije trepće narandžasto deset puta, što označava da je nivo napunjenoosti baterije nizak. Ako je baterija potpuno istrošena, indikator statusa baterije se neće uključivati.</p> <p>3. Ponovo pokrenite svoj računar.</p>
Bežična veza je prekinuta	Prethodno upareni miš više ne radi s računarcem	<p>1. Uverite se da je USB dongl direktno povezan s računarcem. Nemojte koristiti replikatore portova, USB čvorišta i slično.</p> <p>2. Promenite USB port. Instalirajte USB dongl u drugi USB port na vašem računaru.</p>



Pravne informacije

Garancija

Ograničena garancija i politike vraćanja

Proizvodi robne marke Dell imaju trogodišnju ograničenu garanciju na hardver. Ako se kupe zajedno s Dell sistemom, pratiće garanciju tog sistema.

Za kupce u SAD:

Na ovu kupovinu i vašu upotrebu ovog proizvoda primenjuju se Ugovor s krajnjim korisnikom kompanije Dell, koji možete da nađete na lokaciji [Dell.com/terms](#). Ovaj dokument sadrži obavezujuću arbitražnu klauzulu.

Za kupce iz Evrope, Bliskog Istoka i Afrike:

Na proizvode robne marke Dell koji se prodaju i koriste primenjuju se važeći nacionalni zakoni o pravima potrošača, uslovi bilo kojeg ugovora o prodaji koji ste sklopili s prodavcem u maloprodaji (koji važe za vas i prodavca u maloprodaji) i uslovi ugovora s krajnjim korisnikom kompanije Dell.

Kompanija Dell može da pruži i dodatnu garanciju za hardver – potpuni detalji ugovora s krajnjim korisnikom kompanije Dell i uslovi garancije se mogu pronaći tako što ćete otici na lokaciju [Dell.com](#), izabrati svoju zemlju s liste na dnu početne stranice i zatim kliknuti na vezu „Terms and conditions“ (Uslovi i odredbe) za uslove za krajnjeg korisnika ili na vezu „Support“ (Podrška) za uslove garancije.

Za kupce izvan SAD:

Na proizvode robne marke Dell koji se prodaju i koriste primenjuju se važeći nacionalni zakoni o pravima potrošača, uslovi bilo kojeg ugovora o prodaji koji ste sklopili s prodavcem u maloprodaji (koji važe za vas i prodavca u maloprodaji) i uslovi garancije kompanije Dell. Kompanija Dell može da pruži i dodatnu garanciju za hardver – potpuni detalji uslova garancije kompanije Dell se mogu pronaći tako što ćete otici na lokaciju [Dell.com](#), izabrati svoju zemlju s liste na dnu početne stranice i zatim kliknuti na vezu „Terms and conditions“ (Uslovi i odredbe) za uslove za krajnjeg korisnika ili na vezu „Support“ (Podrška) za uslove garancije.

