

Dell PW7018LC

Notebook Power Bank Plus
USB-C 65Wh

Bedienungsanleitung

Bestimmungsmodell: SMP65PH180



Hinweise, Achtungs- und Warnhinweise

-  **HINWEIS:** Ein HINWEIS weist Sie auf wichtige Informationen hin, die Ihnen die Bedienung Ihrer Powerbank erleichtern.
-  **ACHTUNG:** ACHTUNG weist auf mögliche Hardwarebeschädigungen oder Datenverluste bei Nichtbeachtung der Bedienungshinweise hin.
-  **WARNUNG:** Eine WARNUNG signalisiert die Gefahr von Sachschäden und Verletzungen bis zur Todesfolge.

Copyright © 2018 Dell Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. Dieses Produkt wird durch US- und internationale Urheber- und geistige Eigentumsrechte geschützt.

Dell™ und das Dell-Logo sind Marken der Dell Inc. in den USA und/oder anderen Gerichtsbarkeiten. Sämtliche sonstigen hierin erwähnten Marken und Namen können Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

Vor Verwendung Ihres Gerätes

Sicherheitshinweise

Beachten Sie folgende Sicherheitshinweise zum Schutz Ihres Gerätes vor möglichen Schäden und zur Gewährleistung Ihrer persönlichen Sicherheit.



HINWEIS: Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen und bewahren Sie diese auf.



WARNUNG: Setzen Sie Ihr Gerät nicht längere Zeit Feuchtigkeit noch Hitze aus.



WARNUNG: Verwenden Sie Ihr Gerät nicht in einem Einschluss (z. B. in einer Tasche oder einem schlecht belüfteten Bereich).



WARNUNG: Gerät nicht demontieren, durchstechen, fallen lassen oder in Flüssigkeiten tauchen.



WARNUNG: Stellen Sie den Betrieb umgehend ein, wenn sich eine Wölbung oder Bläschenbildung am Gerät entwickelt.



ACHTUNG: Dieses Gerät ist nicht für Kinder bis 3 Jahre geeignet.

Inhalt

- Vor Verwendung Ihres Gerätes 3**
 - Sicherheitshinweise 3
- Über Ihre Powerbank 6**
 - Produktmerkmale 6
- Lieferumfang 7**
- Merkmale 8**
- Ihre Powerbank aufladen 9**
- Geräte aufladen 10**
 - Netzteilmodus 10**
 - Notebook aufladen 10
 - Mobilgeräte aufladen 11
 - Akkumodus 13**
 - Notebook aufladen 13
 - Mobilgeräte aufladen 14
- Kabelmanagement 16**
- Akku prüfen 17**
 - Akkuladezustand prüfen 17
 - Akkuzustand prüfen 18
 - Fehlerstatus 18
- Problemlösung 19**
 - Allgemeine Schwierigkeiten 19

Technische Daten	20
Allgemein	20
Physische Eigenschaften	20
Schnittstellen/Ports	20
Umgebungsbedingungen	20
Gesetzlich relevante Informationen	21
Garantie	21
Eingeschränkte Garantie und Rückgabebedingungen.	21
Für Kunden aus den USA:	21
Für Kunden in Europa, Afrika und dem Nahen Osten: .	21
Für Kunden außerhalb der USA:	21

Über Ihre Powerbank

Produktmerkmale

Zu den Merkmalen des Dell Power Bank PW7018LC zählen:

Portabilität

Mit der Powerbank laden Sie Ihr Dell-Notebook oder Mobilgeräte ganz einfach unterwegs.

Konformität

Geeignet für Geräte, die mit Spezifikationen für USB-Akkuladung konform sind:



Revision 1.2 (BC1.2)

Revision 3.0 (PD3.0)

Kompakte Ausführung

Klein und unaufdringlich, ideal zum Mitnehmen in Taschen oder Beuteln.


Lieferumfang

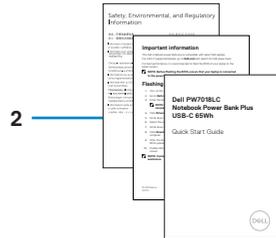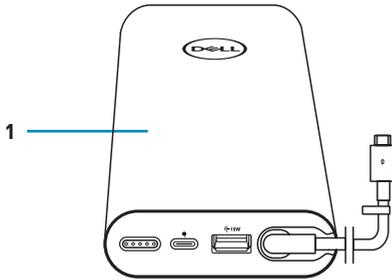

1 Powerbank

2 Dokumente

Merkmale

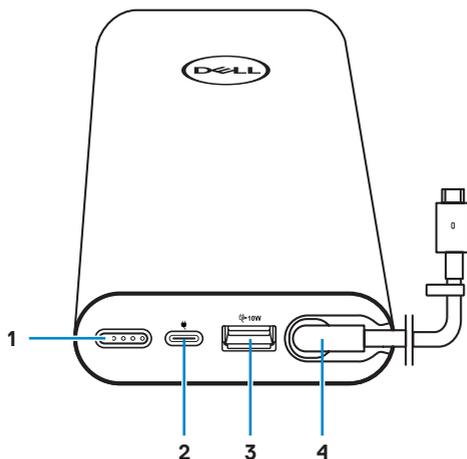

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ein-/Austaste / Akkustand-Taste / Akkustandleuchten (5) | 2 | Stromversorgungseingang (vom Netzteil) |
| 3 | USB-A-Ausgang | 4 | USB-C-Ausgang (Ausgangskabel an Laptop/Mobilgeräte) |
| 5 | Kabelführungsklemme | | |

Ihre Powerbank aufladen


⚠️ WARNUNG: Damit es nicht zu Verletzungen und Beschädigungen Ihres Gerätes kommt, verwenden Sie ausschließlich das Netzteil Ihres Dell-Computers.

Laden Sie die Powerbank vor der ersten Benutzung über das Dell-Netzteil auf.

✎ HINWEIS: Nach etwa 3 Stunden ist die Powerbank komplett geladen.

✎ HINWEIS: Sie können Ihre Geräte bereits über die Powerbank aufladen, während die Powerbank geladen wird.

✎ HINWEIS: Die Powerbank wird nicht mit Netzteil geliefert.

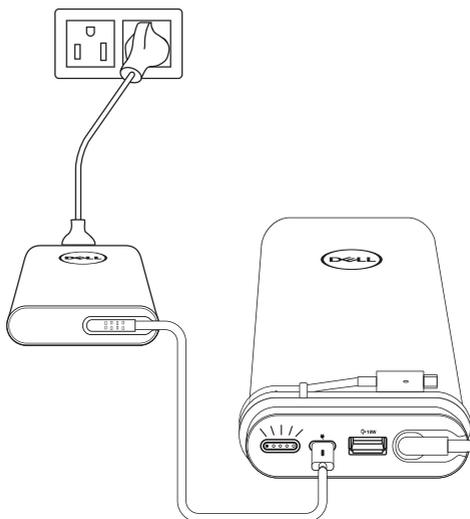


- 1 Schließen Sie ein Ende des Dell-Netzteils an den Stromeingang an der Powerbank an.
- 2 Verbinden Sie das Netzteil Ihres Dell-Computers mit einer Steckdose.
 - Die Akkustandleuchte blinkt weiß, signalisiert damit, dass der Akku geladen wird. Mehr dazu erfahren Sie in Abschnitt **“Akkuladezustand prüfen”**.
 - Die Akkustandanzeige erlischt, wenn der Akku komplett geladen ist oder das Netzteil getrennt wird.

✎ HINWEIS: Weitere Informationen zur Akkustandanzeige finden Sie unter **“Akkuladezustand prüfen”**.

Geräte aufladen

Netzteilmodus

Notebook aufladen

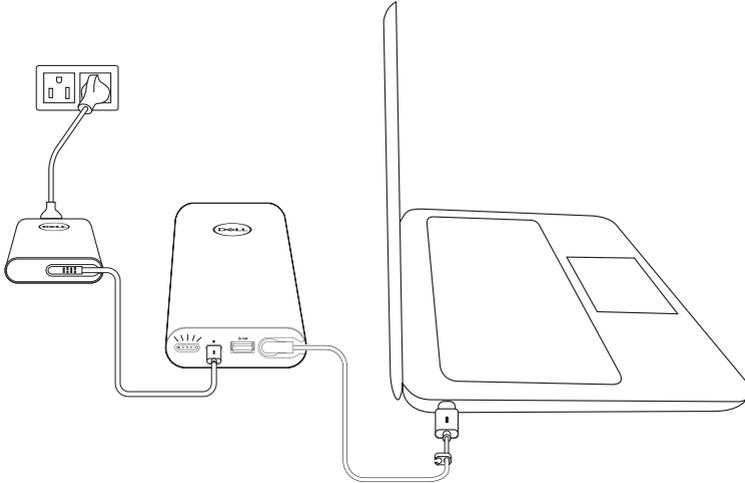

- 1 Schließen Sie ein Ende des Dell-Netzteils an den Stromeingang an der Powerbank an.
- 2 Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an.
- 3 Verbinden Sie das andere Ende des Stromausgangskabels mit dem Netzteilanschluss Ihres Notebooks.


HINWEIS: Die Powerbank kann das Dell-Notebook mit bis zu 90 W versorgen, wenn sie an das 90-W-Netzteil angeschlossen ist.

HINWEIS: Sie können Ihr Notebook aufladen, während die Powerbank an das Dell-Netzteil angeschlossen ist.

Mobilgeräte aufladen


Mit der Powerbank können Sie bis zu zwei Mobilgeräte gleichzeitig entweder über den USB-C-Ausgang oder den USB-A-Ausgang aufladen.

Mit Stromausgangskabel aufladen

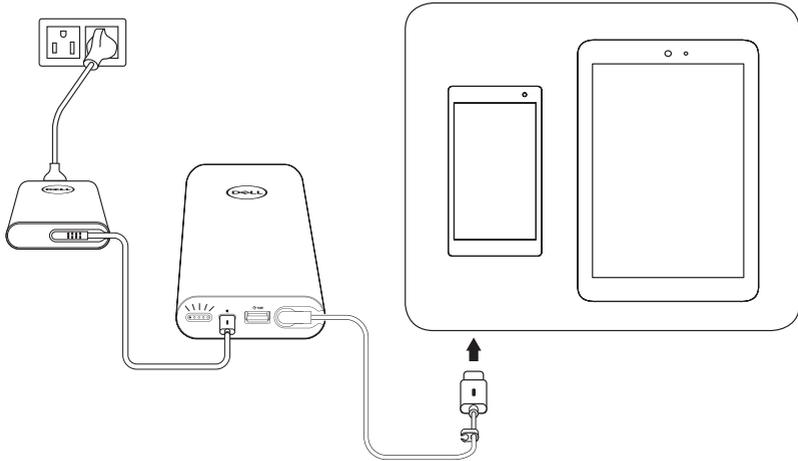

- 1 Schließen Sie ein Ende des Dell-Netzteils an den Stromeingang an der Powerbank an.
- 2 Verbinden Sie das andere Ende des Stromausgangskabels mit dem Ladeanschluss Ihres Mobilgerätes.

Über den USB-A-Anschluss aufladen

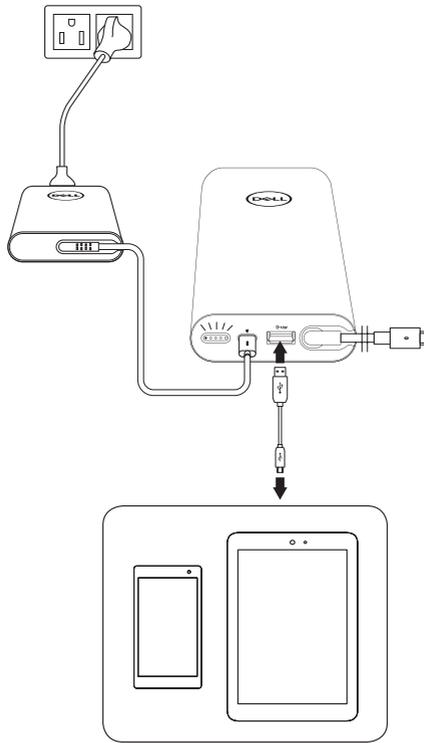


- 1 Schließen Sie ein Ende des Dell-Netzteils an den Stromeingang an der Powerbank an.
- 2 Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an.
- 3 Schließen Sie den großen Stecker am USB-Kabel an den USB-Port der Powerbank an.
- 4 Verbinden Sie den kleinen Stecker am anderen Ende des USB-Kabels mit dem Ladeanschluss Ihres Mobilgerätes.


 **HINWEIS: Die Powerbank wird ohne USB-Kabel geliefert.**

Akkumodus

Notebook aufladen

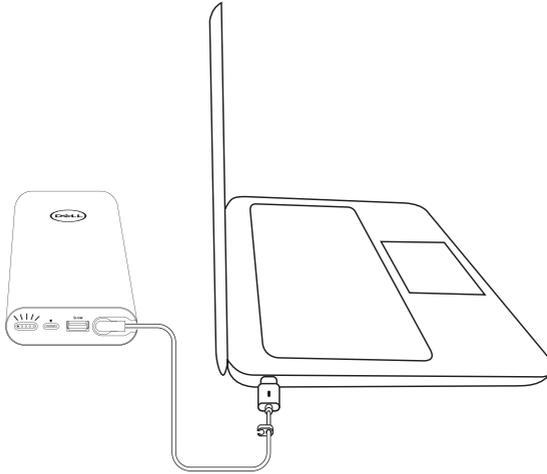


- 1 Verbinden Sie das andere Ende des Stromausgangskabels mit dem Netzteilanschluss Ihres Notebooks.
- 2 Drücken Sie die Ein-/Austaste zum Aufladen Ihres Notebooks.

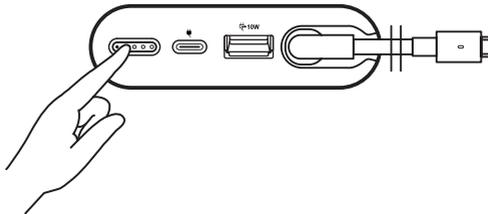


HINWEIS: Bei niedrigem Akkustand Ihrer Powerbank blinkt die Akkustandanzeige orange.

Mobilgeräte aufladen

Mit Stromausgangskabel aufladen

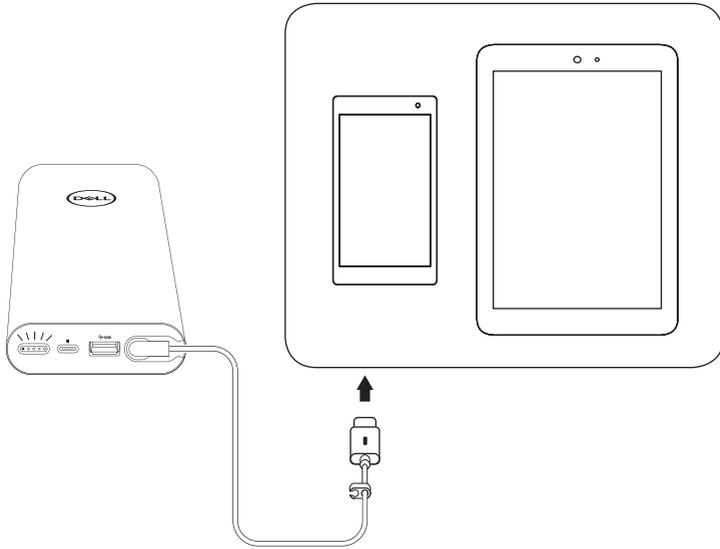


- 1 Verbinden Sie das andere Ende des Stromausgangskabels mit dem Netzteilanschluss Ihres Gerätes.
- 2 Drücken Sie die Ein-/Austaste zum Aufladen Ihres Gerätes.

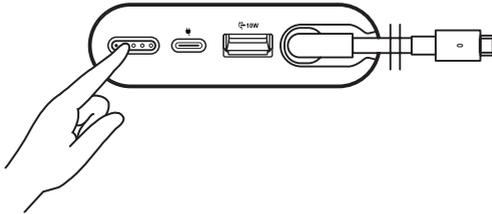

HINWEIS: Bei niedrigem Akkustand Ihrer Powerbank blinkt die Akkustandanzeige orange.


Über das USB-Kabel aufladen

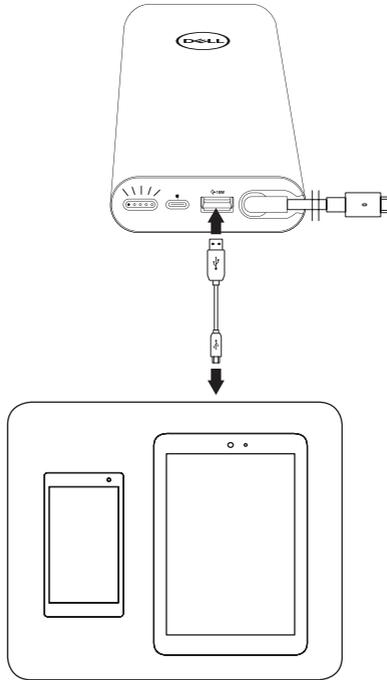



- 1 Schließen Sie den großen Stecker am USB-Kabel an den USB-Port der Powerbank an.
- 2 Verbinden Sie den kleinen Stecker am anderen Ende des USB-Kabels mit dem Ladeanschluss Ihres Mobilgerätes.

Kabelmanagement

Ihre Powerbank kommt mit einer Kabelführungsklemme zum Organisieren des Kabels.

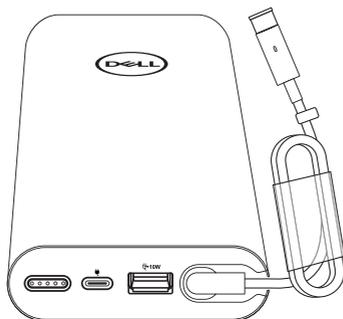

Wickeln Sie das Kabel um die Powerbank, drücken Sie dann zur Sicherung des Kabels auf die Klemme.

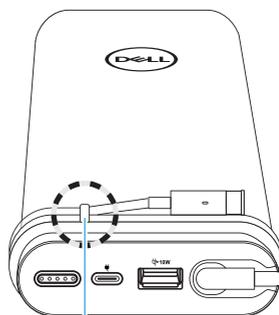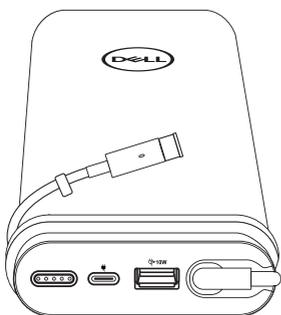


Kabelführungsklemme

Akku prüfen

Akkuladezustand prüfen

Mit einem Druck auf die Ein-/Austaste können Sie den Akkuladezustand überprüfen. Die Akkustandanzeige leuchtet auf, zeigt den Akkuladezustand der Powerbank.

HINWEIS: Die Akkustandanzeige erlischt 5 Sekunden nach dem Loslassen der Ein-/Austaste.

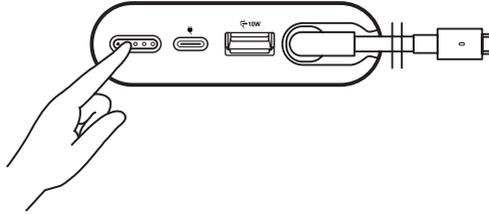

Akkustandanzeige	LED-Farbe und -Verhalten	Akkuladezustand
Alle 5 Akkustandleuchten eingeschaltet ○ ○ ○ ○ ○	Weißes Leuchten	81% – 99%
1. bis 4. Akkustandleuchte eingeschaltet ○ ○ ○ ○ ●	Weißes Leuchten	61% – 80%
1. bis 3. Akkustandleuchte eingeschaltet ○ ○ ○ ● ●	Weißes Leuchten	41% – 60%
1. bis 2. Akkustandleuchte eingeschaltet ○ ○ ● ● ●	Weißes Leuchten	21% – 40%
1. Akkustandleuchte eingeschaltet ○ ● ● ● ●	Weißes Leuchten	11% – 20%
1. Akkustandleuchte eingeschaltet ● ● ● ● ●	Oranges Leuchten	1-10% (Akku fast entladen)

HINWEIS: Bei komplett geladenem Akku bleiben alle fünf LEDs abgeschaltet.

Akkuzustand prüfen

Der Akkuzustand ist eine Messung, die den allgemeinen Zustand des Akkus widerspiegelt. Er zeigt an, wie lange der Akku noch hält, bevor die Powerbank ersetzt werden muss.

 **HINWEIS: Der Akkuzustand wird in Prozent angegeben.**

Bei der Auslieferung ab Werk beträgt der Akkuzustand 100 %; die Kapazität des Akkus lässt im Laufe der Zeit allmählich nach.

Halten Sie die **Ein-/Austaste** 5 Sekunden lang gedrückt – die Powerbank schaltet sich ein und zeigt den Akkuzustand an.

Akkustandanzeige	Akkuzustand
5. Akkustandleuchte eingeschaltet ● ● ● ● ○	81% – 100%
4. und 5. Akkustandleuchte eingeschaltet ● ● ● ○ ○	61% – 80%
3. bis 5. Akkustandleuchte eingeschaltet ● ● ○ ○ ○	41% – 60%
2. bis 5. Akkustandleuchte eingeschaltet ● ○ ○ ○ ○	21% – 40%
Alle 5 LEDs leuchten ○ ○ ○ ○ ○	1% – 20%

Fehlerstatus

Die folgende Tabelle zeigt mögliche Fehler.

Ereignis	Akkustandanzeige – LED-Farbe und -Verhalten	Status
Alle Modi	1. Akkustandleuchte (gelb) und 2. Akkustandleuchte (weiß) blinken abwechselnd im 1-Sekunden-Takt	Überhitzung
Daisy-Chain	Blinkt gelb	Fehler durch unsachgemäße Verbindung.

Problemlösung

Allgemeine Schwierigkeiten

Die folgende Tabelle informiert Sie über mögliche Schwierigkeiten und deren Behebung.

Allgemeine Schwierigkeiten	Lösungsvorschläge
Die Powerbank wird beim Transport in einer Tasche ungewöhnlich heiß.	<ul style="list-style-type: none">• Trennen Sie sofort das Stromausgangskabel.• Nehmen Sie die Powerbank sofort aus der Tasche. Lassen Sie das Gerät anschließend abkühlen.
Der Akku der Powerbank entleert sich ungewöhnlich schnell.	Wenn Sie Mobilgeräte aufladen, schließen Sie nicht genutzte Applikationen; alternativ versetzen Sie das Gerät in den Flugzeugmodus.
Die Akkustandanzeige leuchtet nicht auf.	<ul style="list-style-type: none">• Prüfen Sie, ob der Akku der Powerbank leer ist. Laden Sie die Powerbank nach.• Falls sich ein Problem nicht lösen lassen sollte, wenden Sie sich bitte an Dell oder Ihren Händler.

Technische Daten

Allgemein

Modellnummer	PW7018LC (6 Zellen, 65 Wh)
Unterstützte Netzteile	Ausgewählte Dell-USB-C-Netzteile
Ausgang	20 V, 3,25 A (maximal 4,5 A, Netzteilmodus) 15 V, 3 A 9 V, 3 A 5 V, 3 A
USB-Ausgang	5 V, bis 2 A
LED	5 Akkustandanzeigen

Physische Eigenschaften

Gewicht	480 g
Abmessungen (L x B x H)	161,7 x 78 x 21,5 mm (6,366 x 3,07 x 0,846 in)
Kabellänge	545 mm (Stromausgangskabel)

Schnittstellen/Ports

Eingang	Ein Stromeingang (USB-C)
Ausgang	Ein Stromausgangskabel (USB-C) Ein USB-Port (zum Laden, 1.2-konform)

Umgebungsbedingungen

Temperatur	Betrieb: 0 bis 40 °C Lagerung: -20 bis 60 °C
Feuchtigkeit	Maximal 90 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend

Gesetzlich relevante Informationen

Garantie

Eingeschränkte Garantie und Rückgabebedingungen

Dell-Produkte sind durch eine 1-jährige eingeschränkte Hardwaregarantie abgedeckt.

Für Kunden aus den USA:

Kauf und Einsatz dieses Produktes unterliegen der Dell-Endbenutzervereinbarung, die Sie hier finden: **www.dell.com/terms** Dieses Dokument enthält eine bindende Schlichtungsklausel.

Für Kunden in Europa, Afrika und dem Nahen Osten:

Kauf und Einsatz von Produkten der Dell-Marke unterliegen national gültigen Verbraucherrechten, zwischen Ihnen und Händlern geschlossenen Vereinbarungen (die für den Händler und Sie gelten) sowie den Dell-Endanwendervereinbarungen.

Dell kann eine zusätzliche Hardwaregarantie gewähren – die vollständige Dell-Endanwendervereinbarung finden Sie so: Rufen Sie **www.dell.com** auf, wählen Sie Ihr Land aus der Auflistung am Fuß der Startseite. Klicken Sie anschließend zum Einsehen der Endanwenderbedingungen auf „Bedingungen und Konditionen“, zum Einsehen der Garantiebedingungen auf den „Support“-Link.

Für Kunden außerhalb der USA:

Kauf und Einsatz von Produkten der Dell-Marke unterliegen national gültigen Verbraucherrechten, zwischen Ihnen und Händlern geschlossenen Vereinbarungen (die für den Händler und Sie gelten) sowie den Dell-Garantiebedingungen. Dell kann eine zusätzliche Hardwaregarantie gewähren – die vollständigen Dell-Garantiebedingungen finden Sie so: Rufen Sie **www.dell.com** auf, wählen Sie Ihr Land aus der Auflistung am Fuß der Startseite. Klicken Sie anschließend zum Einsehen der Garantiebedingungen auf „Bedingungen und Konditionen“ oder den „Support“-Link.