## Dell PW7018LC

Notebook Power Bank Plus USB-C 65Wh ユーザーガイド

規制モデル: SMP65PH180



# 注記、注意、警告

- ☆ 注意: 注意は、指示に従わなかった場合、ハードウェアを壊したり、データを失ったりする可能性があることを示します。
- ↑ 警告: 警告は、財産上の損害、怪我、死亡事故の可能性を示します。

Copyright © 2018 Dell Inc. All rights reserved. 本製品は米国とその他の国の著作権法および知的財産保護法によって保護されています。

Dell™と Dell のロゴは、米国およびその他の管轄における Dell Inc. の商標です。本書に記載されているその他の印と名前はそれぞれの企業の商標です。

# 機器のご使用前に

## 安全のしおり

機器を故障から守り、ご自身の身の安全を確保するために、以下の安全に関するガイドラインをご活用ください。

- **注記:以下の指示に従い、説明書は保存してください。**
- ⚠ 警告:機器を長時間、湿気や炎天下にさらさないでください。
- ♠ 警告:密閉された環境 (鞄の中や換気の良くない場所など) では、機器を使用しないでください。
- ♠ 警告:分解したり、穴を開けたり、落としたり、液体の中に沈めたりしないでください。
- ♠ 警告:機器に膨張や液漏れが発生した場合、すぐに使用をおやめください。
- △ 注意:この機器は3歳以下のお子様には適していません。

# 内容

機器のご使用前に3
安全のしおり
Power Bank の概要
製品の特徴
箱の中身7
外観8
Power Bank を充電する9
機器を充電する10
アダプターモード
ノートパソコンを充電する
モバイル機器を充電する11
バッテリーモード
ノートパソコンを充電する
モバイル機器を充電する
ケーブル管理
バッテリーの残量を確認する17
バッテリーの充電状態を確認する 17
バッテリーの状態を確認する
エラーステータス18
問題解決
一般的な現象

仕様.																				 20
_	般																			20
物	理的特	寺徴																		20
1	ンター	フェ	イブ	<b>Z/</b> 7	<b>ť-</b>	-1	•													20
環	境																			20
法定性	青報 .																			 21
保																				
	限定	保証	رح:	反品	扩	쥚	٠.													21
	米国	のお	客	様の	り拾	易合	ì:													21
	欧州	、中国	東、	アフ	リ	カ	の	お	客	様	O,	)均	易信	合:						21
	米国	以外	ത	おる	모	ŧσ	計(	<u></u>	۷.											21

## Power Bank の概要

## 製品の特徴

Dell Power Bank PW7018LC の特徴:

#### 携帯性

Power Bank を使用すれば、外出先でも Dell のノートパソコンや携帯機器を充電できます。


### コンプライアンス

USB バッテリーの次の充電仕様に準拠するデバイスに適しています。 改訂 1.2 (BC1.2) 改訂 3.0 (PD3.0)

#### コンパクトな設計

小型であり、ポケットやバッグに入れて持ち運ぶのに理想的です。

# 箱の中身

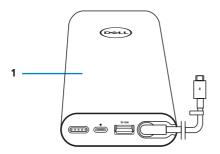




1 Power bank

2 文書

# 外観

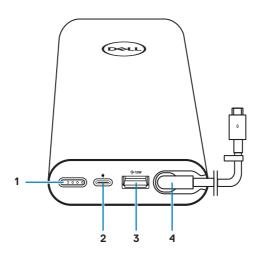

- 電源ボタン/バッテリーステータ 1 スボタン/バッテリーステータス ライト (5)
- USB-A 出力ポート 3
- 配線クリップ 5

- 2 パワー入力ポート (電源アダプターから)
- USB-C 出力ポート (ノートパソコ 4 ン/モバイルデバイスの出力ケー ブル)

# Power Bank を充電する


☆ 警告: 怪我や機器の破損を避けるために、お使いの Dell コンピューターの電源アダプター以外はご利用にならないでください。

初めて使用する前に、Dell 電源アダプターで Power Bank を充電してください。

/ 注記: Power Bank を完全充電するには約3時間かかります。

注記: Power Bank の充電中は、Power Bank を通してお使いの機器を充電できます。

// 注記: Power Bank には電源アダプターが付属していません。

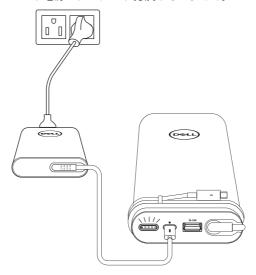


- 1 Dell 電源アダプターの一方の端を Power Bank の電源入力ポートに接続します。
- 2 Dell コンピューターの電源アダプターをコンセントに接続します。
  - ・ バッテリーステータスライトが白く点滅し、バッテリーの充電が始まったことを示します。 詳しくは「"バッテリーの充電状態を確認する"」セクションをご覧ください。
  - ・ バッテリーの充電が完了するか、電源アダプターが外れるとバッテリーステータスライトが消えます。

# 機器を充電する

## アダプターモード

#### ノートパソコンを充電する

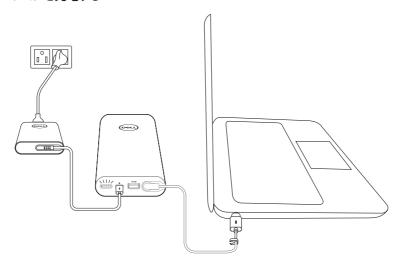


- 1 Dell 電源アダプターの一方の端を Power Bank の電源入力ポートに接続します。
- 2 電源アダプターをコンセントに接続します。
- 3 電源出力ケーブルの端をノートパソコンの電源アダプターポートに接続します。
- 注記: Power Bank は、90W 電源アダプターに接続されているとき、Dell ノートパソコン に最大 90W の電力を届けます。
- 注記: Power Bank が Dell 電源アダプターに接続されているとき、ノートパソコンを充電できます。

#### モバイル機器を充電する


Power Bank を利用すれば、USB-C 出力ポートまたは USB-A 出力ポートで最大 2 つの携帯機器を同時に充電できます。

### 電源出力ケーブルで充電する

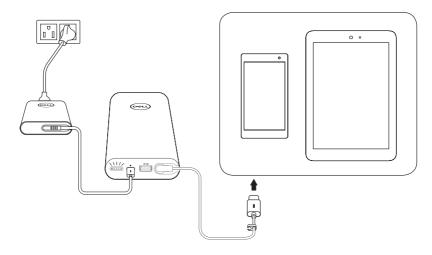

- 1 Dell 電源アダプターの一方の端を Power Bank の電源入力ポートに接続します。
- 2 電源出力ケーブルの端を携帯機器の充電ポートに接続します。

#### USB-A ポートで充電する

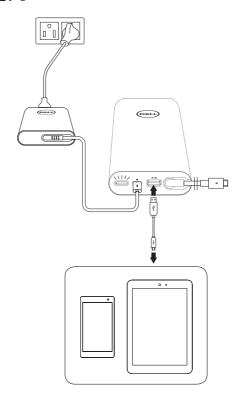


- 1 Dell 電源アダプターの一方の端を Power Bank の電源入力ポートに接続します。
- 2 電源アダプターをコンセントに接続します。
- 3 USB ケーブルの一方の端を Power Bank の USB ポートに接続します。
- 4 USB ケーブルのもう一方の端を携帯機器の充電ポートに接続します。


**単注記: Power Bank には USB ケーブルが付属していません。** 

## バッテリーモード

#### ノートパソコンを充電する

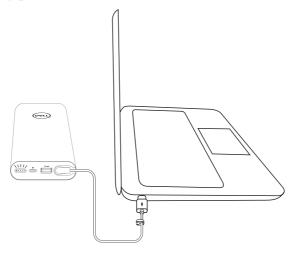


- 1 電源出力ケーブルの端をノートパソコンの電源アダプターポートに接続します。
- 2 電源ボタンを押し、ノートパソコンの充電を開始します。

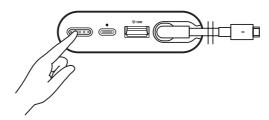


☑ 注記: Power Bank のバッテリー残量が少なくなると、バッテリーステータスライトが琥珀色に点滅します。


### モバイル機器を充電する 電源出力ケーブルで充電する

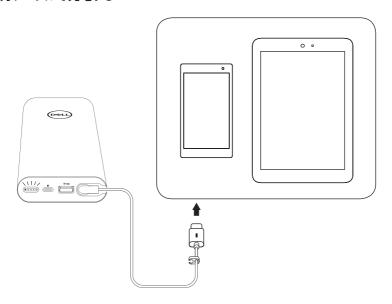

- 1 電源出力ケーブルの端をデバイスの電源アダプターポートに接続します。
- 2 電源ボタンを押し、デバイスの充電を開始します。



### USB ケーブルで充電する

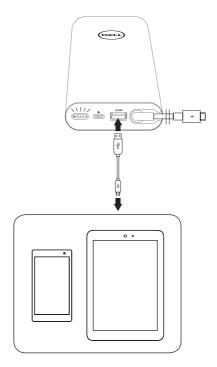


- 1 USB ケーブルの一方の端を Power Bank の USB ポートに接続します。
- 2 USB ケーブルのもう一方の端を携帯機器の充電ポートに接続します。

# ケーブル管理

パワーバンクには配線クリップが付属しています。ケーブルをまとめるのに役立ちます。



パワーバンクをケーブルで巻き、クリップを押して固定します。

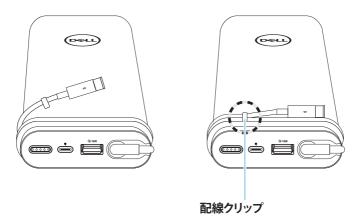


# バッテリーの残量を確認する

## バッテリーの充電状態を確認する

電源ボタンを押すと、バッテリーの充電状態を確認できます。 バッテリーステータスライト が点灯し、 Power Bank の充電状態を示します。

**並記: 電源ボタンを離してから 5 秒後にバッテリーステータスライトが消えます。** 



バッテリーステータスライト	LED の色と動作	バッテリーの容量状態
5 個すべてのバッテリーステータスラ イトが点灯している	白 (点灯)	81% – 99%
0 0 0 0 0		
1番目から 4番目までのバッテリース テータスライトが点灯している	白 (点灯)	61% – 80%
0 0 0 0		
1番目から3番目までのバッテリース テータスライトが点灯している	白 (点灯)	41% – 60%
0 0 0 • •		
1番目から2番目までのバッテリース テータスライトが点灯している	白 (点灯)	21% – 40%
0 0 • • •		
1番目のバッテリーステータスライト が点灯している	白 (点灯)	11% – 20%
$\circ$ $\bullet$ $\bullet$ $\bullet$		
1番目のバッテリーステータスライト が点灯している <ul><li>● ● ● ●</li></ul>	琥珀色 (点灯)	1-10% (バッテリー残量の少 ない状態)

**注記:** バッテリーが完全に充電されていると、5 個すべてのバッテリーステータスライト が消えます。

## バッテリーの状態を確認する

バッテリーの状態はバッテリーの全体的な状態を測るものです。バッテリーの残り寿命は、Power Bank の買い換え時を示す目安となります。

### 

バッテリーの SOH は製造時点で 100% であり、使用により徐々に低下します。

電源ボタンを 5 秒間押し続けると、Power Bank がオンになり、バッテリーの健康状態を確認できます。

バッテリーステータスライト	バッテリーの健康状態
5 番目のバッテリーステータスライトが点灯 している	81% – 100%
• • • • •	
4番目と5番目のバッテリーステータス ライトが点灯している	61% – 80%
• • • 0 0	
3 番目から 5 番目までのバッテリース テータスライトが点灯している	41% – 60%
• • 0 0 0	
2 番目から 5 番目までのバッテリース テータスライトが点灯している	21% – 40%
• 0 0 0 0	
5 個すべてのバッテリーステータスライ トが点灯している	1% – 20%
0 0 0 0 0	

### エラーステータス

以下はエラー状態を表にまとめたものです。

イベント	バッテリーステータスライトの色と動作	ステータス
すべてのモード	1番目のバッテリーステータスライト (琥珀色) と 2番目のバッテリーステータ スライト (白) が交互に 1秒間点滅する	過熱状態
デイジーチェーン	琥珀色に点滅	接続方法が間違っているために発生したエラー。

# 問題解決

### 一般的な現象

次の表は、一般的に遭遇する問題とその対処方法をまとめたものです。

#### 一般的な現象

#### 考えられる解決策

ポケットやバッグの中に入れ たとき、Power Bank が異常な 高温になる。

- 出力ケーブルをすぐに取り外してください。
- Power Bank をポケットやバッグからすぐに取り出し てください。温度が下がるのを待ってください。

がすぐになくなる。

Power Bank のバッテリー残量 携帯機器に接続しているときは、使っていないアプリケ ーションを閉じるか、機器を飛行機モードに設定してく ださい。

点かない。

- バッテリーステータスライトが · Power Bank のバッテリー残量を確認してください。 残量がない場合、Bank を充電してください。
  - ・ 問題が解消されない場合、Dell または販売店までお 問い合わせください。

# 仕様

## 一般

モデル番号	PW7018LC (6-cell, 65Wh)
使用可能な入力アダプター	一部の Dell USB-C 電源アダプター
対応出力	20 V、3.25 A (最大 4.5 A、アダプターモード)
	15 V, 3 A
	9 V, 3 A
	5 V, 3 A
USB 出力	5 V、最大 2 A
LED	5 つのバッテリーステータスライト

## 物理的特徴

重量	480g (0.48kg)
寸法 (奥行 x 幅 x 高さ)	161.7 x 78 x 21.5 mm
コードの長さ	545 mm (54.50 cm) (電源出力ケーブル)

## インターフェイス/ポート

入力	パワー入力ポート1つ (USB-C)
出力	パワー出力ケーブル 1 つ (USB-C)
	USB ポート 1 つ (バッテリー充電 1.2 準拠)

## 環境

温度	動作: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
	保管: -20°C~60°C (-4°F~140°F)
湿度	90% 最大相対湿度、結露なし

# 法定情報

## 保証

#### 限定保証と返品方針

Dell ブランドの製品には1年間のハードウェア限定保証が付属します。

#### 米国のお客様の場合:

本製品の購入と使用は、Dell のエンドユーザー契約 (www.dell.com/terms) の制約を受けます。本書には拘束力のある仲裁条項が含まれています。

#### 欧州、中東、アフリカのお客様の場合:

販売され、使用される Dell ブランドの製品は、該当する国の消費者権利、お客様が締結した小売店販売契約の条項 (お客様と小売店の間で適用されるもの)、Dell のエンドユーザー契約の条項の制約を受けます。

Dell は追加のハードウェア保証を提供することもできます。Dell エンドユーザー契約と保証条項の詳細は www.dell.com にあります。ホームページの下部にある一覧から国を選択し、エンドユーザー契約を表示するには「terms and conditions」リンクをクリックし、保証条項を表示するには「support」リンクをクリックしてください。

### 米国以外のお客様の場合:

販売され、使用される Dell ブランドの製品は、該当する国の消費者権利、お客様が締結した 小売店販売契約の条項 (お客様と小売店の間で適用されるもの)、Dell の保証条項の制約 を受けます。 Dell は追加のハードウェア保証を提供することもできます。 Dell 保証条項の詳細は www.dell.com にあります。 ホームページの下部にある一覧から国を選択し、「terms and conditions」リンクまたは「support」リンクをクリックすると保証条項が表示されます。