

Dell Pro ワイヤレスキーボード およびマウス

KM5221W

ユーザーガイド

キーボードのモデル: KB3121W
マウスのモデル: MS3121W
規制モデル: KB3121Wt/MS3121Wt/SD-8160
規制モデル: KB3121Wp/MS3121Wp/DGRFEO



注、注意、警告

-  **注:**注は、ご利用のコンピュータをより良く使用するために役立つ重要な情報を示しています。
-  **注意:**注意は、指示に従わなかった場合、ハードウェアの損傷またはデータの喪失の可能性を示しています。
-  **警告:**警告は、物的損害、けが、または、死亡の原因となる可能性を示しています。

© 2021 Dell Inc. またはその子会社。All rights reserved. Dell, EMC、その他の商標は、Dell Inc. またはその子会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標です。
2021-01

リビジョン A00

目次


箱に含まれるもの.....	5
特長	6
キーボード	6
マウス.....	7
Dell Peripheral Manager.....	8
ワイヤレスキーボードセットアップ.....	9
ワイヤレスマウスのセットアップ	11
ワイヤレスマウスとキーボードをペアリングする	14
USB レシーバーを使ってペアリングする	14
キーボードの仕様.....	16
一般.....	16
電気.....	16
物理的特性.....	16
環境.....	17
ワイヤレス	17
マウスの仕様.....	18
一般.....	18
電気.....	18
物理的特性.....	18
環境.....	19
ワイヤレス	19



トラブルシューティング:.....	20
法的情報.....	23
保証.....	23
限定保証と返品ポリシー.....	23
米国のユーザー向け:.....	23
欧州、中東、およびアフリカのユーザー向け:.....	23
米国以外のユーザー向け:.....	23



箱に含まれるもの

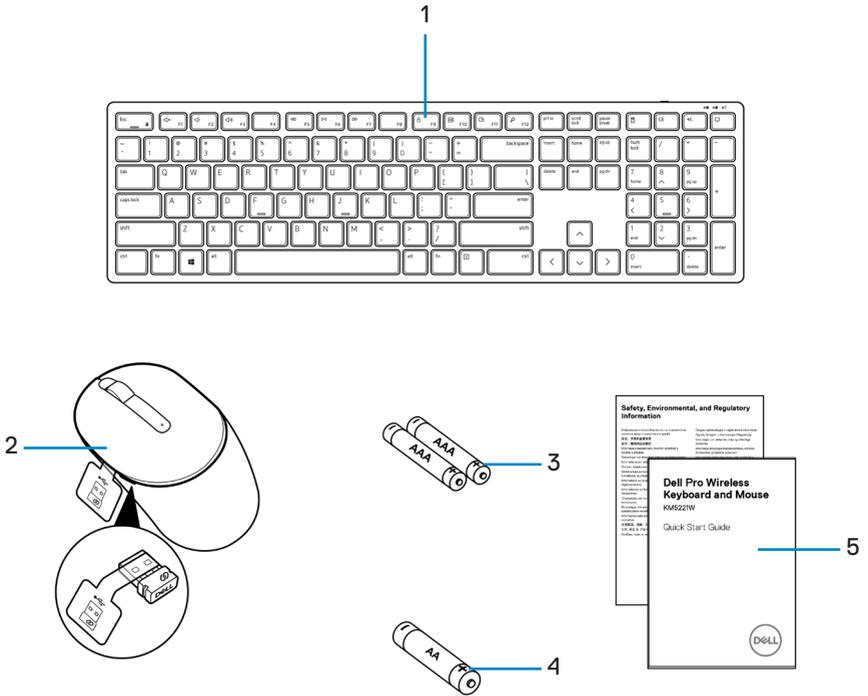

1. キーボード

3. 単4型電池 (キーボード用)

5. 文書

2. USB レシーバー付きマウス


4. 単3型電池 (マウス用)




特長

キーボード

上面図

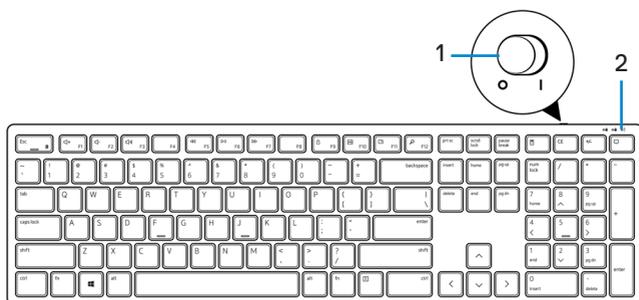


下面図

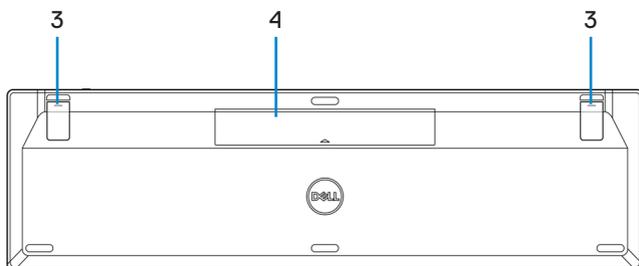


- 1. 電源スイッチ
- 2. バッテリーステータスランプ
- 3. キーボードフット
- 4. バッテリーカバー

注: バッテリーカバーを開けて、PPID/規制ラベルの位置にアクセスします。

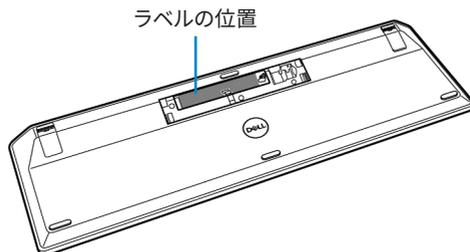


マウス

上面図

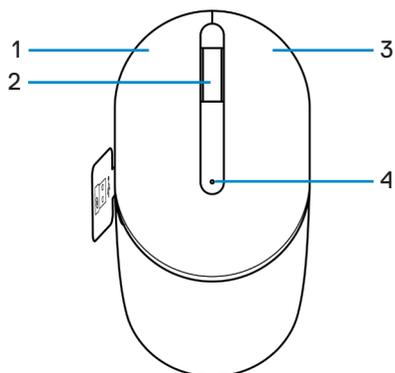


下面図

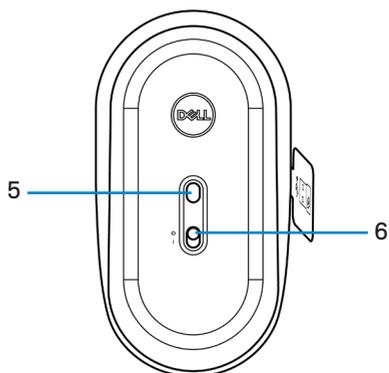

- 1. 左ボタン
- 2. スクロールホイール
- 3. 右ボタン
- 4. バッテリーステータスランプ
- 5. 光センサー
- 6. 電源スイッチ

 注:マウスカバーを開けて、PPID/規制ラベルの位置にアクセスします。

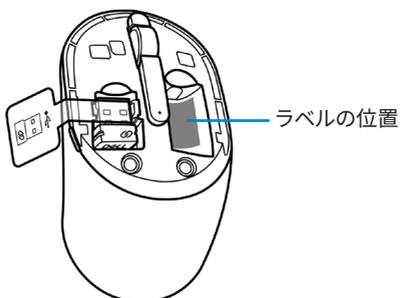

Dell Peripheral Manager

Dell Peripheral Managerにより以下を行うことができます。


- ・ [情報]タブを通して、ファームウェアのバージョンやバッテリーステータスなどのデバイス情報を表示します。
- ・ デバイスで最新のファームウェア更新にアップグレードします。

詳細については、www.dell.com/supportの製品ページの「Dell Peripheral Manager ユーザーガイド」を参照してください。




ワイヤレスキーボードセットアップ


1. 指先を使って、バッテリーカバーを押し開けます。

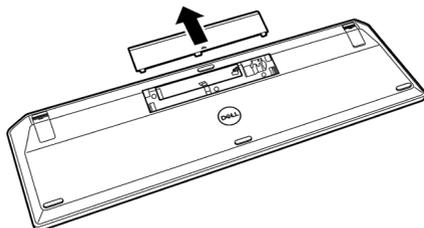

2. バッテリーコンポーネントに単四電池を取り付けます。次に、バッテリーカバーを取り付けます。

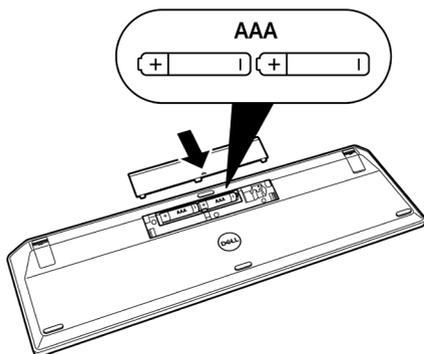


3. 電源スイッチを右にスライドさせて、キーボードをオンにします。

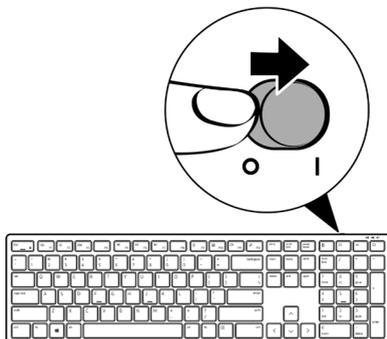


ワイヤレスマウスのセットアップ


1. マウスカバーの側面のスロットを探します。指先を使って、カバーを押し開けます。

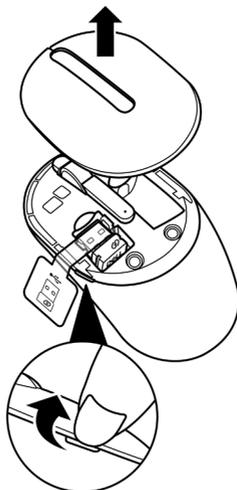


2. コンパートメントから USB レシーバーを取り外します。

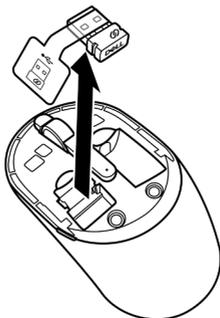


3. バッテリーコンポーネントに単三電池を取り付けます。

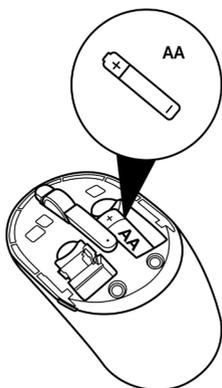

4. マウスカバーを取り付けます。

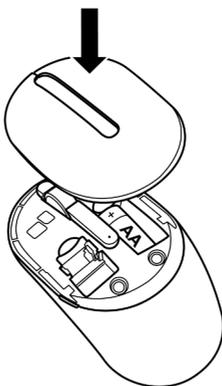

5. 電源スイッチを下向きにスライドさせて、マウスをオンにします。

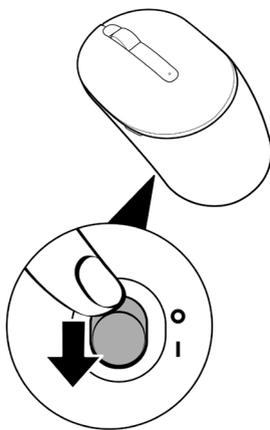


ワイヤレスマウスとキーボードをペアリングする

Dell ワイヤレスキーボードおよびマウスは、USB レシーバーを使用して、デバイスとペアリングできます。ノートパソコン、デスクトップパソコン、互換性のあるモバイルデバイスとペアリングし、それらの間を切り替えることができます。

USB レシーバーを使ってペアリングする


注: Dell Universal ペアリングを使用して、ワイヤレスキーボードとマウスにデバイスを接続できます。

1. USB レシーバーからレシーバータグを取り外します。

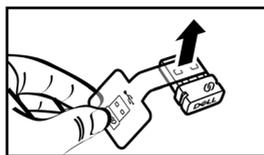


2. コンピュータの USB ポートに Dell Universal USB レシーバーを取り付けます。


ノートパソコン

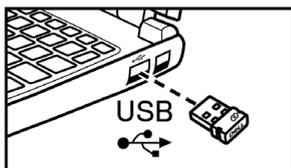


デスクトップパソコン

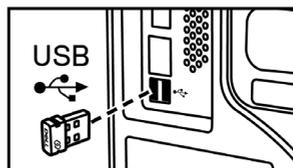

3. 電源スイッチを右にスライドさせて、キーボードをオンにします。次に、電源スイッチを下向きにスライドさせて、マウスをオンにします。

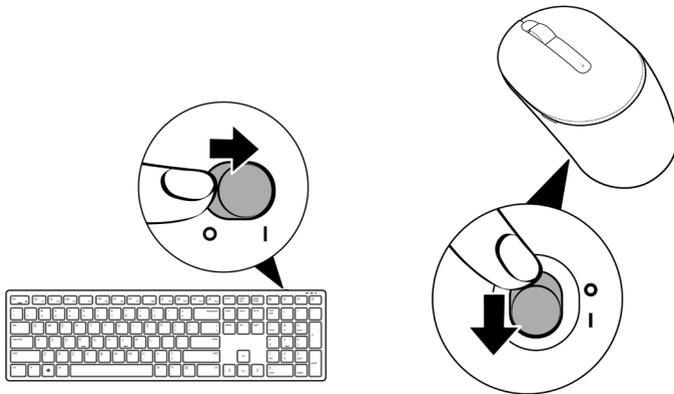

キーボードとマウスが、USB デバイスにペアリングされました。

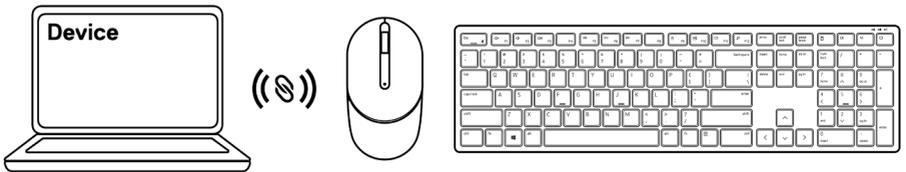

キーボードの仕様

一般

モデル番号	KB3121W
接続タイプ	ワイヤレスマウス (ナノレシーバー付き 2.4 GHz)
システム要件	<ul style="list-style-type: none">• Windows Server 2012、2012 R2、2016 (RF レシーバーのみ)• Windows 8、32/64 ビット• Windows 10、32/64 ビット• Android• Chrome• MAC OS• Linux 6.x、Ubuntu 18 および Redhat 8 Enterprise• Free-DOS (RF レシーバーのみ)

電気

動作電圧	2 V ~ 3.2 V
電池の種類	単四電池 2 本

物理的特性

重量 (バッテリーを含む)	440 g (0.97 ポンド)
寸法:	
全長	432.71 mm (17.04 インチ)
幅	122.11 mm (4.81 インチ)
高さ	26.11 mm (1.03 インチ)



環境

温度:

動作

-10°C ~ 50°C

保管

-40°C ~ 65°C

保管湿度

95% (最大相対湿度)、
結露なし

ワイヤレス

RF 解像度

2.4 GHz RF

動作チャンネル

5チャンネル (1MbpsのGFSK変調の場合)

動作距離

10 m以上 (干渉のない屋外の場合)



マウスの仕様

一般

モデル番号	MS3121W
接続タイプ	ワイヤレスマウス (ナノレシーバー付き 2.4 GHz)
システム要件	<ul style="list-style-type: none">• Windows Server 2012、2012 R2、2016 (RF レシーバーのみ)• Windows 8、32/64 ビット• Windows 10、32/64 ビット• Android• Chrome• Linux 6.x、Ubuntu• Free-DOS (RF レシーバーのみ)

電気

動作電圧	1V ~ 1.5V
電池の種類	単三電池1本

物理的特性

重量 (バッテリーを含まない)	68.51 g (0.15 ポンド)
寸法:	
全長	115.51 mm (4.55 インチ)
幅	61.96 mm (2.44 インチ)
高さ	38.14 mm (1.50 インチ)



環境

温度:

動作 -10°C ~ 50°C

保管 -40°C ~ 65°C

保管湿度 95% (最大相対湿度)、
結露なし

ワイヤレス

RF 解像度 2.4 GHz RF

動作チャンネル 5チャンネル (1MbpsのGFSK変調の場合)

動作距離 10 m以上 (干渉のない屋外の場合)



トラブルシューティング:

問題

考えられる解決策

マウス/マウスが機能しません

1. 電池が正しい向きに挿入されていることを確認してください。バッテリーの「+」および「-」をバッテリーコンパートメントに表示されるように配置してください。
 2. 電池の残量レベルを確認してください。
 - ・ デバイスが充電式電池を使用している場合、電池が完全に充電されていることを確認してください。
 - ・ 電池が消耗している場合は、新しい電池と交換してください。
 3. デバイスをオフにし、オンにしてください。バッテリーステータスランプが10回黄色に点滅している(バッテリー電源が低いことを示します)かどうかを確認してください。バッテリーが完全に消耗している場合、バッテリーステータスランプはオンになりません。
 4. お使いのコンピュータを再起動してください。
 5. コンピュータに USB レシーバーが直接接続されていることを確認してください。
 - ・ ポートリプリケータ、USBハブなどの使用を避けてください。
 - ・ USB ポートを変更してください。
-



問題

考えられる解決策

キーボード/マウスとコンピュータをペアリングできません

1. 電池の残量レベルを確認してください。
 - デバイスが充電式電池を使用している場合、電池が完全に充電されていることを確認してください。
 - 電池が消耗している場合は、新しい電池と交換してください。
2. デバイスをオフにし、オンにしてください。バッテリーステータスランプが10回黄色に点滅している（バッテリー電源が低いことを示します）かどうかを確認してください。バッテリーが完全に消耗している場合、バッテリーステータスランプはオンになりません。
3. お使いのコンピュータを再起動してください。
4. コンピュータに USB レシーバーが直接接続されていることを確認してください。ポートリプリケータ、USB ハブなどの使用を避けてください。
5. USB ポートを変更するか、コンピュータ上の別の USB ポートに USB レシーバーを挿入してください。
6. コンピュータとキーボード/マウスの間の距離が 10 メートル以内であることを確認してください。

マウスポインターが動きません

1. 電池の残量レベルを確認してください。
 - デバイスが充電式電池を使用している場合、電池が完全に充電されていることを確認してください。
 - 電池が消耗している場合は、新しい電池と交換してください。

マウスの左/右ボタンが機能しません

キーボードのボタンが機能しません

ワイヤレス接続が失われました

2. デバイスをオフにし、オンにしてください。バッテリーステータスランプが10回黄色に点滅している（バッテリー電源が低いことを示します）かどうかを確認してください。バッテリーが完全に消耗している場合、バッテリーステータスランプはオンになりません。
3. お使いのコンピュータを再起動してください。
4. コンピュータとキーボード/マウスの間の距離が 10 メートル以内であることを確認してください。



カーソルの動きが遅いときの
トラブルシューティング

1. センサーが塞がれている、または汚れているかどうかを確認します。
2. ガラスまたは非常に滑らかで光沢のある表面は、マウスのセンサーがマウスの動きを取得するために適していません。暗い色の布製マウスパッドにより、トラッキングを改善できます。
3. マウスの設定を変更し、ポインターの速度を調整します。

お使いのノートパソコン/デスクトップパソコンにインストールされたオペレーティングシステム(OS)に一致するタブをクリックし、そのセクション内の手順を実行して、設定を変更します。

- **【検索】**ボックスに、`main.cpl`を入力します。**【マウスプロパティ】**ダイアログボックスが表示されます。
- プログラムのリストで、`main.cpl`をクリックまたはタップします。
- **【ポインターオプション】**タブをクリックまたはタップします。**【モーション】**セクションで、スライダーを動かして、ポインター速度を希望のレベルに調整します。
- **【OK】**をクリックまたはタップします。



法的情報

保証

限定保証と返品ポリシー

Dell ブランドの製品には 3 年間のハードウェア保証が付帯しています。Dell システムと購入した場合は、システム保証に従います。

米国のユーザー向け：

当製品の購入と使用は、以下で入手可能なDellエンドユーザー使用許諾契約に基づきます：[Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms)。当文書は、拘束力のある仲裁条項を含んでいます。

欧州、中東、およびアフリカのユーザー向け：

購入または使用する Dell ブランドは、該当する国の消費者の法的権利、任意の小売販売契約（ユーザーと小売店との間で買わされる契約）、および Dell のエンドユーザー使用許諾契約に基づきます。

Dell はまた、追加のハードウェア保証を提供する場合があります。Dell エンドユーザー使用許諾契約および保証条件について詳しくは、[Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms) をご参照ください。該当する国を「ホーム」ページの下部にある一覧から選択すると、「利用規約」のリンクからエンドユーザー使用許諾契約を、「サポート」のリンクから保証条件をご覧になれます。

米国以外のユーザー向け：

購入または使用する Dell ブランドは、該当する国の消費者の法的権利、任意の小売販売合意（ユーザーと小売店との間で買わされる契約）、および Dell の保証合意に基づきます。Dell はまた、追加のハードウェア保証を提供する場合があります。Dell の保証条件について詳しくは、[Dell.com](https://www.dell.com/terms) をご参照ください。該当する国を「ホーム」ページの下部にある一覧から選択すると、「利用規約」のリンクまたは「サポート」のリンクにて保証条件をご覧になれます。

