

Dell™ Travel Mouse WM524

Příručka uživatele



Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez upozornění.  
© 2012 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce těchto materiálů libovolným způsobem bez písemného svolení společnosti Dell Inc. je přísně zakázána. Ochranné známky použité v tomto textu: Dell™ a logo DELL jsou ochranné známky společnosti Dell Inc.

Microsoft® a Windows® jsou ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou známkou společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo v ostatních zemích.

V tomto dokumentu mohou být použity další ochranné známky a obchodní názvy, kterými se označují buď subjekty uplatňující na známky nebo názvy nárok, nebo jejich produkty. Společnost Dell Inc. se vzdává nároku na jakékoliv proprietární zájmy ohledně ochranných známek jiných než svých vlastních.

## **2013 - 03 Rev. A00**

### **Omezení a zřeknutí se odpovědnosti**

Informace obsažené v tomto dokumentu, včetně všech pokynů, upozornění a předpisových schválení a certifikací, jsou poskytovány dodavatelem a nebyly nezávisle ověřeny nebo testovány společností Dell. Společnost Dell nemůže odpovídat za škody způsobené následkem dodržování nebo nedodržování těchto pokynů.

Autorem všech prohlášení nebo tvrzení týkajících se vlastností, schopností, rychlostí nebo kvalifikací součásti odkazované v tomto dokumentu je dodavatel a nikoliv společnost Dell. Společnost Dell se zříká odpovědnosti za znalost přesnosti, kompletnosti nebo opodstatnění jakýchkoliv takových prohlášení. Veškeré otázky nebo komentáře týkající se takových prohlášení nebo tvrzení je nutné směřovat na dodavatele.

### **Vývozní předpisy**

Zákazník bere na vědomí, že tyto produkty, které mohou obsahovat technologie a software, podléhají zákonům a předpisům o kontrole cel a vývozu Spojených států (USA) a mohou také odléhat zákonům a předpisům o kontrole cel a vývozu země, ve které jsou produkty vyráběny a/nebo přijímány. Zákazník souhlasí, že bude takové zákony a předpisy dodržovat. Dále podle práva USA platí, že produkty může být zakázáno prodávat, pronajímat nebo jinak převádět na koncové uživatele s omezením nebo do zemí s omezením. Kromě toho se produkty nesmějí prodávat, pronajímat nebo jinak předávat koncovým uživatelům, kteří jsou zapojeni do aktivit souvisejících se zbraněmi hromadného ničení, včetně například aktivit souvisejících s návrhem, vývojem, výrobou nebo používáním nukleárních zbraní, materiálů nebo zařízení, řízených střel nebo s podporou projektů řízených střel, a chemických nebo biologických zbraní, a ani nesmějí být těmito koncovými uživateli používány.

# Obsah

## Příprava k provozu

### Myš

Vlastnosti

Odstraňování problémů

Specifikace

## Právní informace

Záruka

Předpisy


Certifikace

## Příprava k provozu

### Systemové požadavky

- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows RT


### Obsah balení

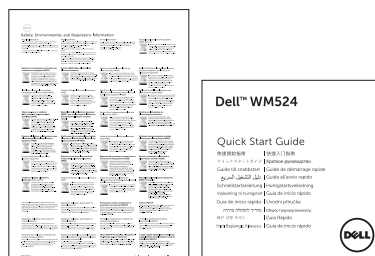

**Poznámka:** Dokumenty dodávané s myší se mohou lišit podle regionu.

## Příprava myši Dell Travel Mouse WM524 k provozu


Do myši nainstalujte baterie.

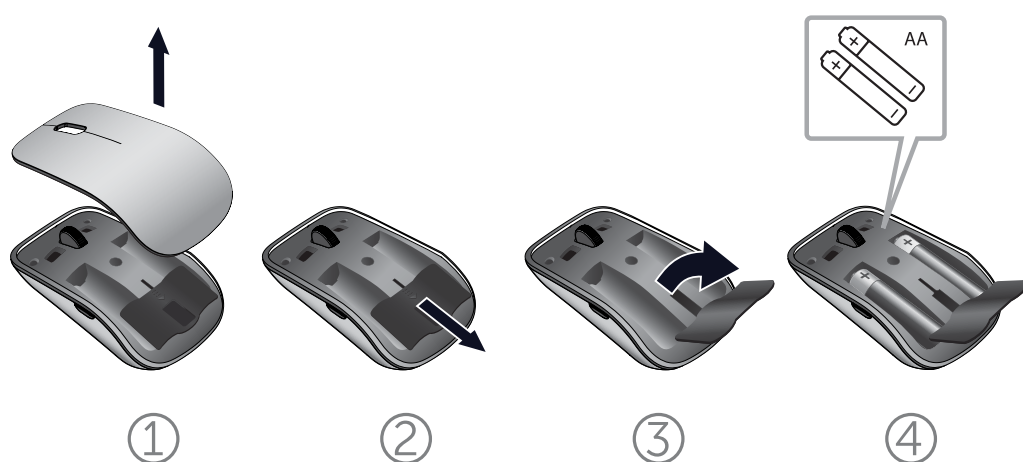


## Připojení myši Dell Travel Mouse WM524 ve Windows 7

Zajistěte, aby byla v počítači povolena bezdrátová funkce Bluetooth.


1. Klikněte na tlačítko **Start** a zvolte **Ovládací panely**.
2. V náhledu kategorií vyhledejte položku **Hardware a zvuk** a zvolte možnost **Přidat zařízení**.

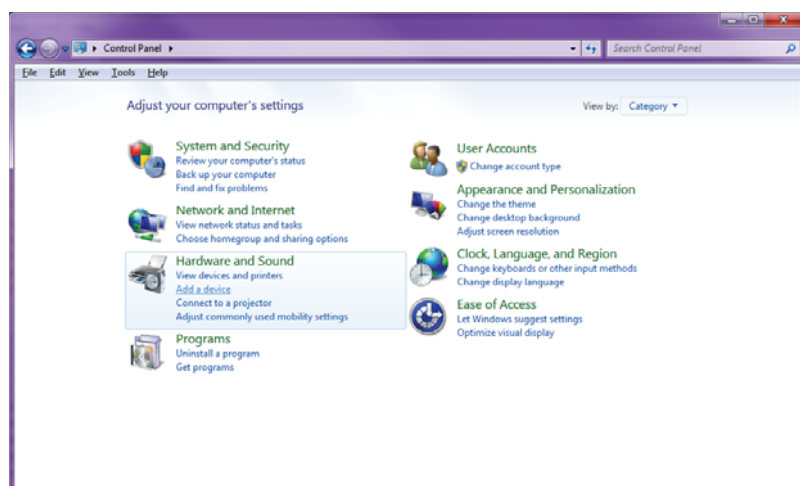

3. Na myši stiskněte a po dobu 2 sekund přidržte tlačítko **vypínače**  Zablíká modrý indikátor na znamení toho, že zařízení bude po dobu 180 sekund zjistitelné.




4. Na počítači zvolte položku **Dell Travel Mouse WM524** a počkejte, až se naváže spojení.

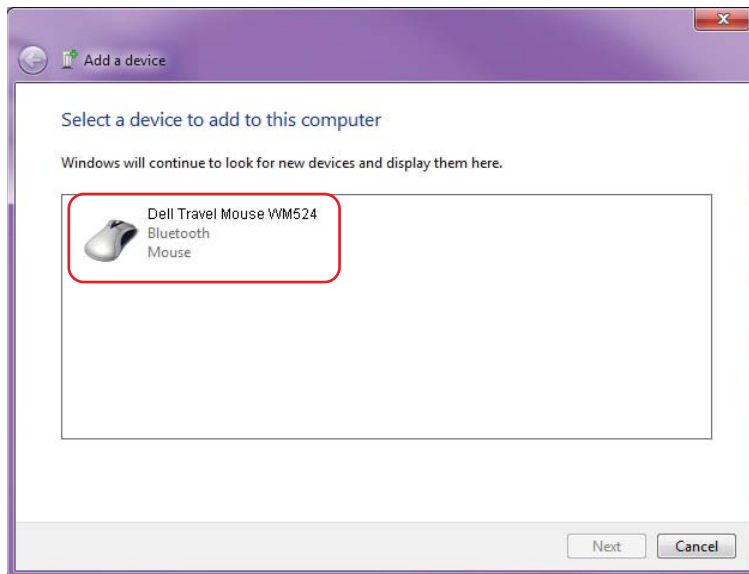


## Připojení myši Dell Travel Mouse WM524 ve 8

Zajistěte, aby byla v počítači povolena bezdrátová funkce Bluetooth.


1. Na počítači otevřete **panel ovládacích tlačítek Windows**, vyhledejte položku Nastavení a zvolte možnost **Změnit nastavení počítače**.

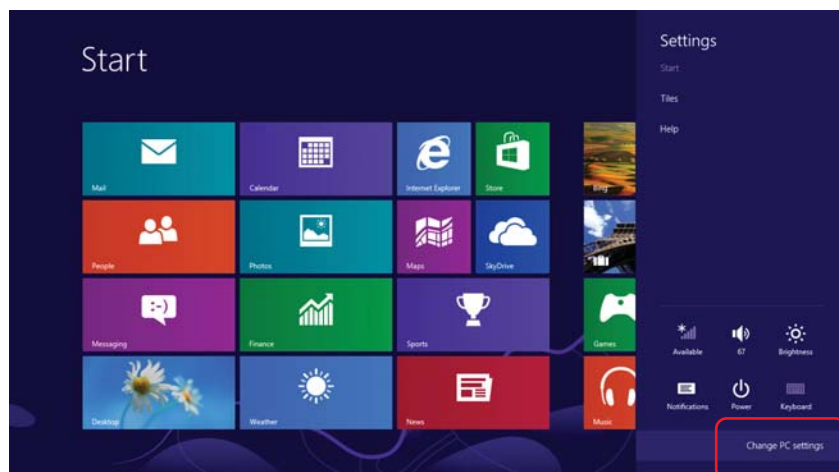

2. Vyhledejte kartu **Zařízení** a zvolte možnost **Přidat zařízení**.

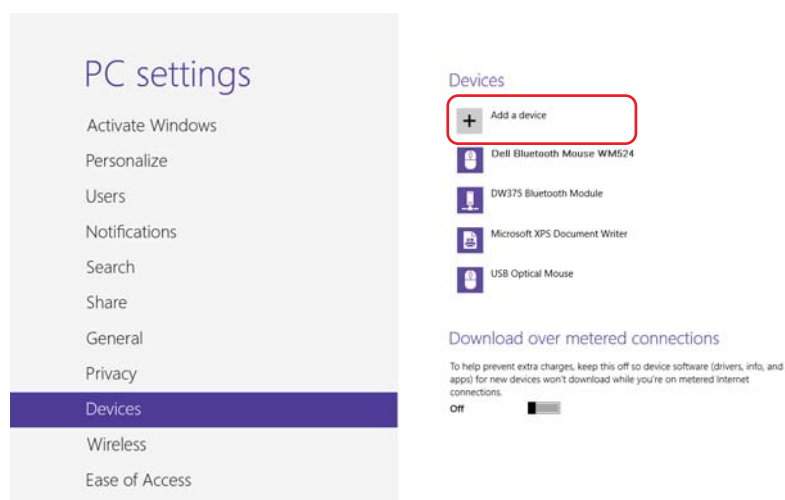




3. Na myši stiskněte a po dobu 2 sekund přidržte tlačítko vypínače  Zablíká modrý indikátor na znamení toho, že zařízení bude po dobu 180 sekund zjistitelné.



4. Na počítači zvolte položku **Dell Travel Mouse WM524** a počkejte, až se naváže spojení.

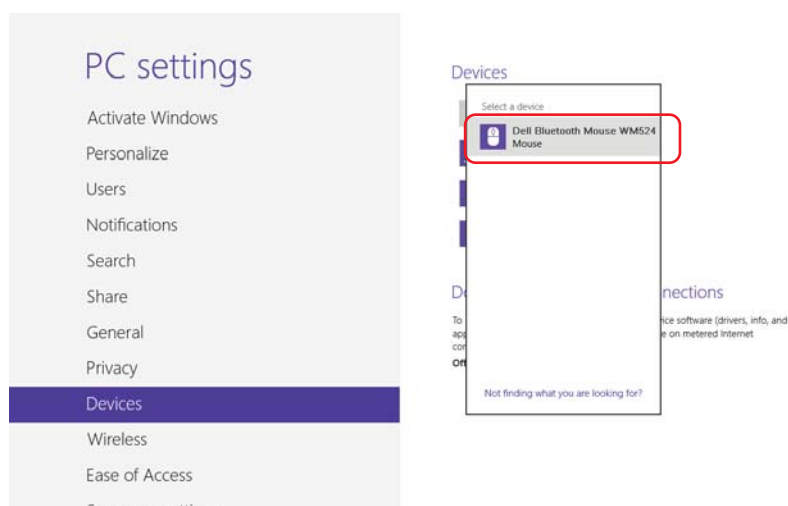

## Vlastnosti: Dell Travel Mouse WM524

Pohled zepředu



1. Levé tlačítko myši
2. Pravé tlačítko myši
3. Kolečko myši
4. Kontrolka stavu baterií
5. Postranní tlačítko
6. Postranní tlačítko


## Pohled zezadu



1. Tlačítko vypínače
2. Senzor

## Zkratky gestem

---

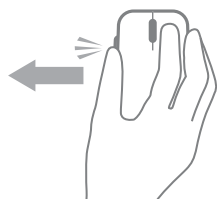


### **Panel ovládacích tlačítek Windows**

Podržte stisknuté postranní tlačítko a pohněte myší doleva.

(Windows 8)

---

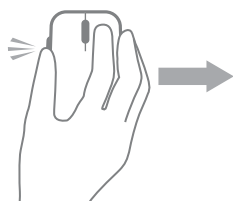

### **Přepínač aplikací**

Podržte stisknuté postranní tlačítko a pohněte myší doprava.

(Windows 8)

---



### **Posunout**

Posun ve 4 směrech

(Windows 7 a 8)

---



### **Přiblížit/oddálit**

Podržte stisknuté postranní tlačítko a točte kolečkem nahoru nebo dolů.

(Windows 7 a 8)

---




### **Zpět**

Podržte stisknuté postranní tlačítko a nakloňte kolečko myši doleva.

(Windows 7 a 8)

---

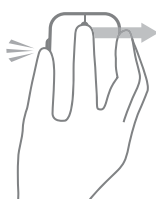

### **Vpřed**

Podržte stisknuté postranní tlačítko a nakloňte kolečko myši doprava.

(Windows 7 a 8)

---

## Prodloužení životnosti baterií u myši

Myš má k šetření energie z baterií vestavěné čtyři provozní režimy:

- 1. Klidový režim** Když je myš neaktivní po dobu 5 sekund.  
**Probuzení myši: Pohyb, kliknutí nebo otočení kolečkem.**
- 2. Režim spánku** Když je myš neaktivní po dobu 5 minut.  
**Probuzení myši: Pohyb nebo kliknutí.**
- 3. Režim vypnutí** Když je myš přenášena nebo ponechána vzhůru nohama po dobu 5 minut.  
**Probuzení myši: Stisknutí tlačítka vypínače.**
- 4. Režim vypnutí** Když je myš neaktivní po dobu 4 hodin.  
**Probuzení myši: Stisknutí tlačítka vypínače.**

## Odstraňování problémů: Dell Travel Mouse WM524

Máte-li s myší problémy:

- Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy se správnou orientací.
- Zkontrolujte, zda svítí indikátor napájení.
- Vyjměte a znovu vložte baterie. Zkontrolujte, zda se rozsvítí indikátor napájení (bílá nepřerušovaně).
- V případě problémů s připojením restartujte počítač.
- V případě přetrvávajících problémů s připojením ujistěte se, zda byla v počítači povolena bezdrátová funkce Bluetooth. Provedením kroků 1 až 4 v kapitole [Připojení myši Dell Travel Mouse WM524 ve Windows 7](#) nebo [Připojení myši Dell Travel Mouse WM524 ve Windows 8](#) znovu připravte myš k provozu.
- Jestliže se myš nepřipojí po době nečinnosti, viz <http://support.microsoft.com/kb/2758967>.

## Specifikace: Dell Travel Mouse WM524

### Všeobecně

Výrobce	Logitech Inc.
Číslo modelu	WM524
Typ připojení	Bezdrátová technologie Bluetooth 3.0
Podporované operační systémy	Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 7 Microsoft Windows RT

### Elektrické hodnoty

Provozní napětí	1,0 V až 1,6 V
Životnost baterií	Přibližně 6 měsíců
Potřebné baterie	2 x AA alkalické

### Fyzikální vlastnosti

Výška	35,0 mm
Šířka	56,0 mm
Délka	99,0 mm
Hmotnost	60 g, bez baterií

### Prostředí

Provozní teplota	0 °C až 40 °C
Skladovací teplota	-40 °C až 65 °C
Provozní vlhkost vzduchu	max. 90% relativní vlhkost vzduchu, bez kondenzace
Skladovací vlhkost vzduchu	max. 95% relativní vlhkost vzduchu, bez kondenzace

### Bezdrátová technologie Bluetooth 3.0

Rádiový přenos	Dvousměrná komunikace
Dosah	Až 10 metrů

## Záruka: Dell Travel Mouse WM524

### Omezená záruka a zásady pro vracení

Produkty se značkou Dell mají jednoletou omezenou záruku.

V případě nákupu společně se systémem Dell platí záruka celého systému.

#### **Pro zákazníky v USA**

Nákup a používání tohoto produktu podléhají smlouvě pro koncového uživatele Dell, kterou najdete na adrese [www.dell.com/terms](http://www.dell.com/terms).

Tento dokument obsahuje závaznou rozhodčí doložku.

#### **Pro zákazníky v Evropě, na Blízkém východě a v Africe**

Prodávané a používané produkty se značkou Dell podléhají platným vnitrostátním spotřebitelským zákonným právním, podmínkám případné prodejní smlouvy maloobchodníka (která platí pro vztah vás a maloobchodníka) a podmínkám smlouvy společnosti Dell pro koncového uživatele. Společnost Dell může také poskytnout dodatečnou záruku na hardware – všechny podrobnosti smlouvy společnosti Dell pro koncového uživatele a záruky lze najít na adrese [www.dell.com](http://www.dell.com), kde ze seznamu na úvodní stránce dole zvolíte svou zemi a kliknete na odkaz "terms and conditions" pro podmínky koncového uživatele nebo na odkaz "support" pro podmínky záruky.

#### **Pro zákazníky jinde než v USA**

Prodávané a používané produkty se značkou Dell podléhají platným vnitrostátním spotřebitelským zákonným právním, podmínkám případné prodejní smlouvy maloobchodníka (která platí pro vztah vás a maloobchodníka) a podmínkám záruky společnosti Dell. Společnost Dell může také poskytnout dodatečnou záruku na hardware – všechny podrobnosti záruky společnosti Dell lze najít na adrese [www.dell.com](http://www.dell.com), kde ze seznamu na úvodní stránce dole zvolíte svou zemi a kliknete na odkaz "terms and conditions" nebo na odkaz "support" pro podmínky záruky.



## Předpisy: Dell Travel Mouse WM524

Regulatorní číslo modelu: WM-524

### Informace o předpisech

Tato zařízení splňují požadavky části 15 pravidel FCC. Provozování zařízení podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) Zařízení nesmí být příčinou nežádoucích interferencí a (2) zařízení musí akceptovat jakékoliv interference, i takové, které mohou způsobit nežádoucí chování.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako splňující limity pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby zajišťovaly rozumnou ochranu před nežádoucími interferencemi v obydlených oblastech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii. Pokud toto zařízení není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může být příčinou nepříznivého rušení rádiové komunikace. Není však zaručeno, že k takovému rušení nedojde ani při konkrétní instalaci.

Jestliže je toto zařízení příčinou rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit jeho vypnutím a zapnutím, doporučujeme uživateli odstranit rušení jedním nebo několika z těchto opatření:

- Přemístěte zařízení.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky jiného obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

### Schválení agentur

ACMA, CB, CE, FCC, UL, Argentina - CNC, Brazílie - ANATEL, Kanada - IC, Chile - SUBTEL, Čína - SRRC, Německo - TUV, Indie - WPC, Indonesie - SDPPI, Izrael - MOC, Japonsko - MIC, Kuwait - MOC, Malajsie - SIRIM, Mexico COFETEL & NYCE, Maroko - ANRT, Nigerie - NCC, Filipíny - NTC, Rusko - GOST, Saudská Arábie - CITC & SASO/KSA ICCP, Singapur - IDA, Jižní Afrika - ICASA, Jižní Korea - KCC, Taiwan - BSMI & NCC, Thajsko - NTC, Spojené arabské emiráty - TRA.

## Certifikace: Dell Travel Mouse WM524

### Logo Microsoft WHQL

Bezdrátová myš Dell™ WM524 úspěšně prošla testováním v laboratořích Microsoft Windows Hardware Quality Labs.

Logo WHQL je certifikační systém provozovaný laboratořemi Microsoft Windows Hardware Quality Labs. V tomto případě to zaručuje, že hardware je kompatibilní s operačními systémy Microsoft. Klávesnice a myš jsou certifikovány pomocí testovacích sad WHQL a jsou zařazené na seznam kompatibilního hardwaru společnosti Microsoft.