

# Alienware 15



## Quick Start Guide

Hurtig startguide | Hurtigstart  
Краткое руководство по началу работы | Snabbstartguide




## Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

Anslut strömadaptren och tryck på strömbrytaren

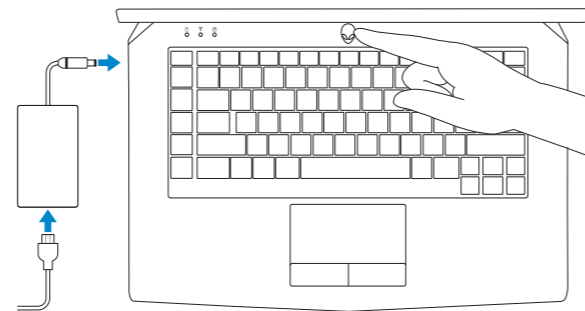

## Shortcut keys


Genvejestaster | Snarveistaster

Клавиши быстрого доступа | Kortkommandon

**Allows to disconnect Alienware Graphics Amplifier**  
Gør det muligt at frakoble Alienware grafikforstærker  
Brukes til å koble fra Alienware-grafikkforsterken  
Позволяет отключить док-станцию Alienware Graphics Amplifier  
Gör det möjligt att koppla bort Alienware-grafikförstärkaren



**Disable/Enable wireless**  
Deaktivere/aktivere trådløs  
Aktiver/deaktiver trådløs  
Включение/выключение беспроводной сети  
Inaktivera/aktivera trådlöst




**Mute audio**  
Slå lyd fra | Demp lyden  
Режим Без звука | Stäng av ljud




**Decrease volume**  
Formindsk lydstyrke | Reduser lyden  
Уменьшение громкости | Minska volymen




**Increase volume**  
Forøg lydstyrke | Øk lyden  
Увеличение громкости | Öka volymen



**Switch to external display**  
Skift til eksternt skærm  
Bytt til eksternt skjerm  
Переключение на внешний дисплей  
Växla till extern bildskärm



**Decrease brightness**  
Formindsk lysstyrke | Demp lysstyrken  
Уменьшение яркости | Minska ljusstyrkan




**Increase brightness**  
Forøg lysstyrke | Øk lysstyrken  
Увеличение яркости | Öka ljusstyrkan



**Disable/Enable touch pad**  
Aktivere/deaktivere berøringsplade  
Deaktiver/aktiver styreplaten  
Включение/выключение сенсорной панели  
Inaktivera/aktivera pekskiva



**Disable/Enable AlienFX**  
Deaktivere/aktivere AlienFX  
Aktiver/deaktiver AlienFX  
Включение/выключение AlienFX  
Inaktivera/aktivera AlienFX



**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](http://Dell.com/support).

**BEMÆRK:** For yderligere oplysninger, se *Specifikationer* på [Dell.com/support](http://Dell.com/support).

**MERK!** Se *Spesifikasjoner* på [Dell.com/support](http://Dell.com/support) for å finne ytterligere informasjon.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для получения дополнительной информации см. раздел *Характеристики* на сайте [Dell.com/support](http://Dell.com/support).

**ANMÄRKNING!** Gå till *Specifikationer* på [Dell.com/support](http://Dell.com/support) för mer information.

**Product support and manuals**  
Produktsupport og manualer  
Produktstøtte og håndbøker  
Техническая поддержка и руководства по продуктам  
Produktsupport och handböcker

[Alienware.com](http://Alienware.com)  
[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)

**Contact Dell**  
Kontakt Dell | Kontakt Dell  
Обратитесь в компанию Dell | Kontakta Dell

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

**Regulatory and safety**  
Lovgivningsmæssigt og sikkerhed  
Lovpålagte forhold og sikkerhet  
Соответствие стандартам и технике безопасности  
Reglering och säkerhet

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)

**Regulatory model**  
Regulatorisk model | Regulerende modell  
Модель согласно нормативной документации | Regleringsmodell

P42F

**Regulatory type**  
Regulatorisk type | Regulerende type  
Тип согласно нормативной документации | Regleringstyp

P42F002

**Computer model**  
Computermodell | Datamaskinmodell  
Модель компьютера | Datormodell

Alienware 15 R2



04WFDHA00




Printed in China.  
2015-06


© 2015 Dell Inc.

# Features

Funktioner | Funksjoner | Характеристики | Funktioner

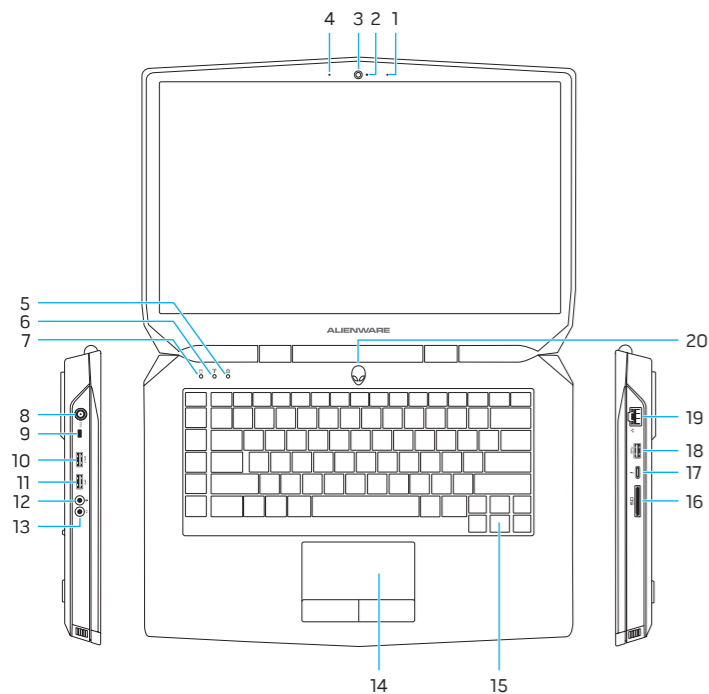

- |                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Right microphone              | 13. Headset port           |
| 2. Camera-status light           | 14. Touch pad              |
| 3. Camera                        | 15. Backlit keyboard       |
| 4. Left microphone               | 16. Media-card reader      |
| 5. Caps Lock status light        | 17. USB Type-C port        |
| 6. Wireless-status light         | 18. USB 3.0 port           |
| 7. Hard-drive activity light     | 19. Network port           |
| 8. Power-adaptor port            | 20. Power button           |
| 9. Security-cable slot           | 21. External Graphics Port |
| 10. USB 3.0 port with PowerShare | 22. HDMI port              |
| 11. USB 3.0 port                 | 23. Service Tag label      |
| 12. Microphone/Headphone port    |                            |

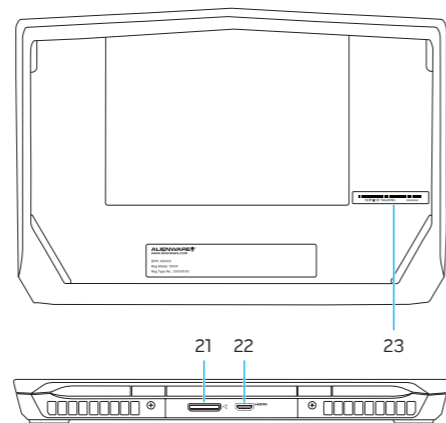

- |                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Højre mikrofon                  | 13. Headset-port             |
| 2. Kamerastatusindikator           | 14. Berøringsplade           |
| 3. Kamera                          | 15. Baggrundsoplyst tastatur |
| 4. Venstre mikrofon                | 16. Mediekortlæser           |
| 5. Caps Lock-statusindikator       | 17. USB-port type C          |
| 6. Statusindikator for trådløst    | 18. USB 3.0-port             |
| 7. Indikator for harddiskaktivitet | 19. Netværksport             |
| 8. Port til strømadapter           | 20. Strømknapp               |
| 9. Sikkerhedskabelslot             | 21. Ekstern grafikport       |
| 10. USB 3.0-port med PowerShare    | 22. HDMI-port                |
| 11. USB 3.0-port                   | 23. Servicemærke             |
| 12. Port til mikrofon/hovedtelefon |                              |

- |                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Høyre mikrofon                  | 13. Hodetelefonport          |
| 2. Statuslys for kamera            | 14. Styreplate               |
| 3. Kamera                          | 15. Bakgrunnsbelyst tastatur |
| 4. Venstre mikrofon                | 16. Mediekortleser           |
| 5. Statuslampe for Caps-lock       | 17. USB type-C port          |
| 6. Statuslampe for trådløs         | 18. USB 3.0-port             |
| 7. Aktivitetslampe for harddisk    | 19. Nettverksport            |
| 8. Kontakt for strømforsyning      | 20. Strømknapp               |
| 9. Spor for sikkerhetskabel        | 21. Ekstern grafikkport      |
| 10. USB 3.0-kontakt med PowerShare | 22. HDMI-port                |
| 11. USB 3.0-port                   | 23. Servicemerke             |
| 12. Mikrofon/hodetelefon-port      |                              |

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1. Правый микрофон                                 | 13. Порт для наушников            |
| 2. Индикатор состояния камеры                      | 14. Сенсорная панель              |
| 3. Камера  | 15. Клавиатура с подсветкой       |
| 4. Левый микрофон                                  | 16. Устройство чтения карт памяти |
| 5. Индикатор клавиши Caps Lock                     | 17. USB-порт Type-C               |
| 6. Индикатор состояния беспроводной сети           | 18. Порт USB 3.0                  |
| 7. Индикатор работы жесткого диска                 | 19. Сетевой порт                  |
| 8. Порт адаптера питания                           | 20. Кнопка питания                |
| 9. Гнездо защитного кабеля                         | 21. Порт для внешней видеокарты   |
| 10. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare | 22. Порт HDMI                     |
| 11. Порт USB 3.0                                   | 23. Метка обслуживания            |
| 12. Порт для микрофона/наушников                   |                                   |

- |                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Höger mikrofon                   | 13. Hörlursport                 |
| 2. Kamerastatuslampe                | 14. Pekskiva                    |
| 3. Kamera                           | 15. Bakgrundsbelyst tangentbord |
| 4. Vänster mikrofon                 | 16. Mediekortläsare             |
| 5. Statuslampe för Caps Lock        | 17. USB typ C-port              |
| 6. Statuslampe för trådlösa nätverk | 18. USB 3.0-port                |
| 7. Lampe för harddiskaktivitet      | 19. Nätverksport                |
| 8. Nätagadapterport                 | 20. Strömbrytare                |
| 9. Plats för kabellås               | 21. Port för extern grafik      |
| 10. USB 3.0-port med PowerShare     | 22. HDMI-port                   |
| 11. USB 3.0-port                    | 23. Etikett med servicenummer   |
| 12. Mikrofon-/hörlursport           |                                 |