


Features

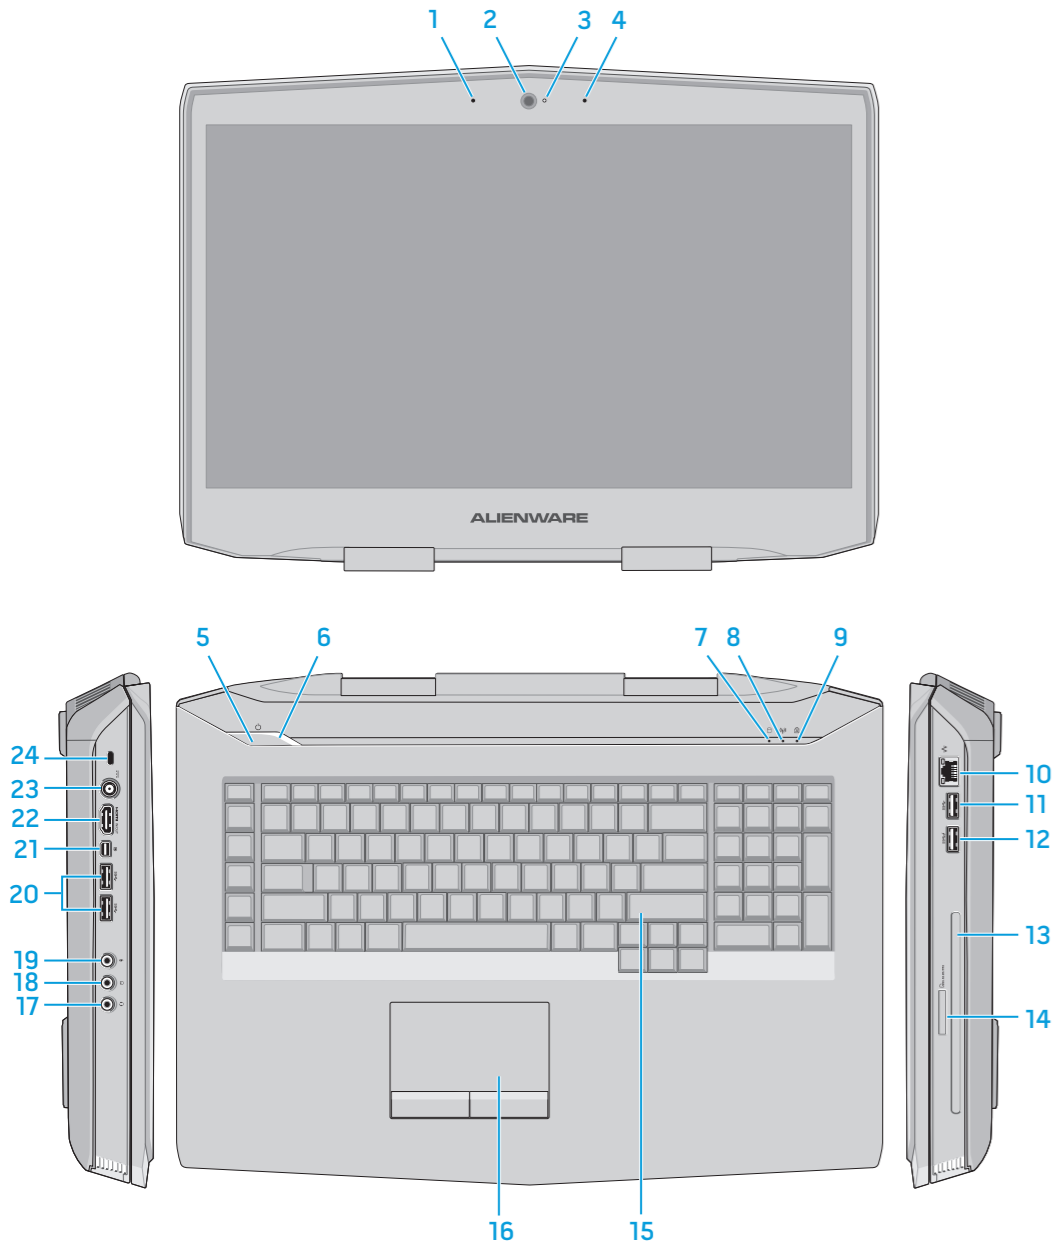

Features

1. Left digital-array microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Right digital-array microphone
5. Power button
6. Power-status light
7. Hard-drive activity light
8. Wireless-status light
9. Caps-lock status light
10. Network port
11. USB 3.0 port
12. USB 3.0 port with PowerShare
13. Optical drive, hard drive, or solid-state drive
14. Media-card reader
15. Backlit keyboard
16. Backlit touchpad
17. Headphones and microphone combo port
18. Headphones/Speakers port
19. Microphone port
20. USB 3.0 ports (2)
21. Mini DisplayPort
22. HDMI In/Out port
23. Power-adaptor port
24. Security-cable slot

功能部件

1. 左数字阵列麦克风
2. 摄像头
3. 摄像头状态指示灯
4. 右数字阵列麦克风
5. 电源按钮
6. 电源状态指示灯
7. 硬盘驱动器活动指示灯
8. 无线状态指示灯
9. Caps-lock 状态指示灯
10. 网络端口
11. USB 3.0 端口
12. USB 3.0 端口 (带 PowerShare)
13. 光盘驱动器、硬盘驱动器或固态硬盘
14. 介质卡读取器
15. 感应式夜光键盘
16. 感应式夜光触摸板
17. 耳机/麦克风组合端口
18. 耳机/扬声器端口
19. 麦克风端口
20. USB 3.0 端口 (2 个)
21. 小型 DisplayPort
22. HDMI 输入/输出端口
23. 电源适配器端口
24. 安全缆线孔

功能

1. 左侧数位阵列麦克风
2. 摄影机
3. 摄影机状态指示灯
4. 右侧数位阵列麦克风
5. 电源按钮
6. 电源状态指示灯
7. 硬碟機活動指示燈
8. 無線狀態指示燈
9. 大寫字母鎖定狀態指示燈
10. 網路連接埠
11. USB 3.0 連接埠
12. 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接埠
13. 光碟機、硬碟機或固態硬碟
14. 媒體讀卡器
15. 背光鍵盤
16. 背光觸控墊
17. 耳機和麥克風組合連接埠
18. 耳機/喇叭連接埠
19. 麥克風連接埠
20. USB 3.0 連接埠 (2)
21. Mini DisplayPort
22. HDMI 輸入/輸出連接埠
23. 電源變壓器連接埠
24. 安全纜線插槽

外觀

1. 左デジタルアレイマイク
2. カメラ
3. カメラステータスライト
4. 右デジタルアレイマイク
5. 電源ボタン
6. 電源ステータスライト
7. ハードドライブアクティビティライト
8. ワイヤレスステータスライト
9. キャプスロックステータスライト
10. ネットワークポート
11. USB 3.0 ポート
12. PowerShare 機能付き USB 3.0 ポート
13. オプティカルドライブ、ハードドライブ、またはソリッドステートドライブ
14. メディアカードリーダー
15. バックライト付きキーボード
16. バックライト付きタッチパッド
17. ヘッドフォンおよびマイクコンボポート
18. ヘッドフォン/スピーカーポート
19. マイクポート
20. USB 3.0 ポート (2)
21. ミニ DisplayPort
22. HDMI I/O ポート
23. 電源アダプターポート
24. セキュリティケーブルスロット

ALIENWARE™

18



Quick Start Guide

快速入门指南 | 快速入門指南
クイックスタートガイド

More Information

For the latest information, FAQs, and solutions to most common issues, see dell.com/Alienware

For sales, technical support, or customer service issues, see dell.com/ContactDell

© 2013 Dell Inc.

Alienware™, AlienFX™, and the AlienHead logo are trademarks or registered trademarks of Alienware Corporation. Dell™ is a trademark of Dell Inc.

2013 - 04

Regulatory model: P19E | Type: P19E001

Computer model: Alienware 18 R1

更多信息

有关最新信息、FAQ 和最常见问题的解决方法, 请访问 dell.com/Alienware

有关销售、技术支持或客户服务事宜, 请访问 dell.com/ContactDell

© 2013 Dell Inc.

Alienware™、AlienFX™ 和 AlienHead 徽标是 Alienware Corporation 的商标或注册商标。Dell™ 是 Dell Inc. 的商标。

2013 - 04

管制型号: P19E | 类型: P19E001

计算机型号: Alienware 18 R1

更多資訊

如需最新資訊、常見問題和解決方案, 請參見 dell.com/Alienware

如要洽詢有關銷售、技術支援或客戶服務事宜, 請造訪 dell.com/ContactDell

© 2013 Dell Inc.

Alienware™、AlienFX™ 和 AlienHead 徽標是 Alienware Corporation 的商標或註冊商標: Dell™ 是 Dell Inc. 的商標。

2013 - 04

安規型號: P19E | 類型: P19E001

電腦型號: Alienware 18 R1

詳細情報

最新情報、FAQ、および非常によく見られる問題の解決方法については、dell.com/Alienware を参照してください

セールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスの問題については、dell.com/ContactDell を参照してください

© 2013 Dell Inc.

Alienware™、AlienFX™、および AlienHead ロゴは、Alienware Corporation の商標、または登録商標です。Dell™ は、Dell Inc. の商標です。

2013 - 04

規制モデル: P19E | タイプ: P19E001

コンピューターモデル: Alienware 18 R1


Printed in China.



00M2HMA00


1 Connect the power adapter

连接电源适配器 | 連接電源變壓器
電源アダプターを接続する

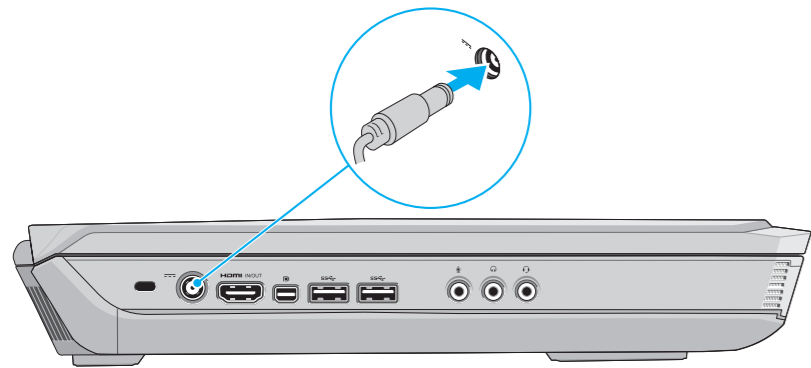


2 Press the power button

按下电源按钮 | 按下電源按鈕
電源ボタンを押す

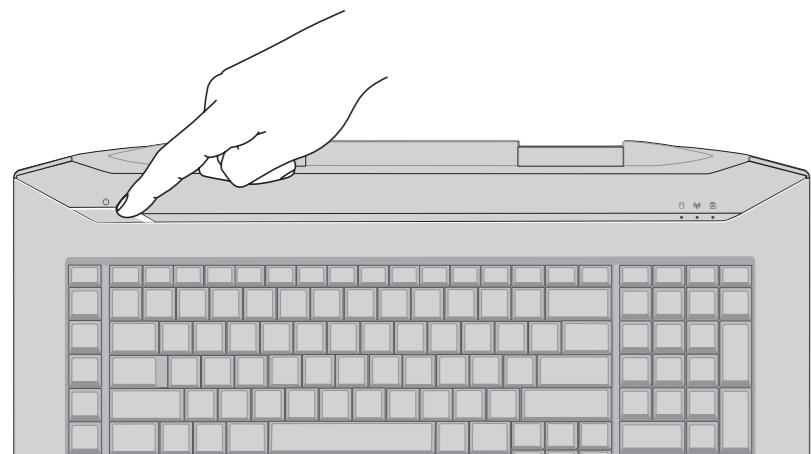

Service tag and regulatory labels

服务标签和管制标签 | 服務標籤和法規標籤
サービスタグおよび規制ラベル

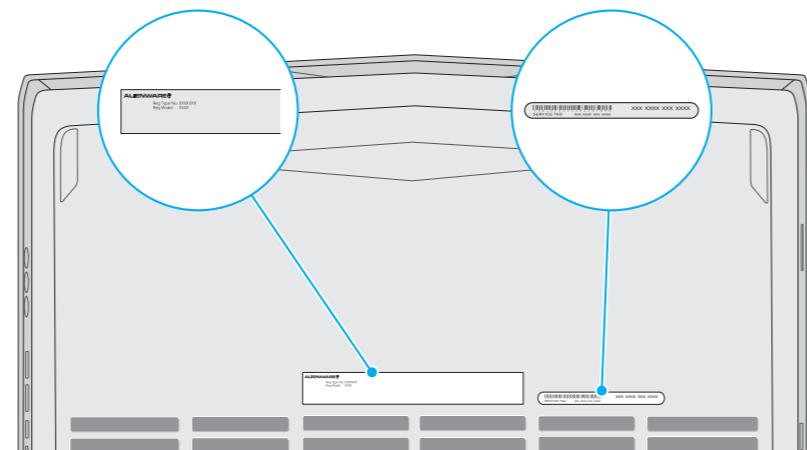

Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11*

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: P39G

Voltaje de entrada: 100 V CA – 240 V CA

Intensidad de entrada (máxima): 4,40 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz – 60 Hz

Corriente de salida: 12,30 A/16,90 A

Tensión nominal de salida: 19,50 VCC

Para más detalles, lea la información de seguridad que se envía con el equipo.

Para obtener información sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte dell.com/regulatory_compliance.

Function Keys

功能键 | 功能鍵 | ファンクションキー

F1 **Switch to external display** 切换到外部显示器
切换至外部显示器
外部ディスプレイに切り替える

F2 **Disable/enable wireless** 禁用/启用无线功能
停用/停用無線功能
ワイヤレスを有効/無効にする

F4 **Eject disc from optical drive** 弹出光盘驱动器中的光盘
將光碟從光碟機退出
オプティカルドライブからディスクを取り出す

F5 **Disable/enable switchable graphics** 禁用/启用可切换显卡
停用/启用可交換圖形卡
切り替え可能なグラフィックスを有効/無効にする

F6 **Mute audio** 静音音频
静音
消音する

FN + **F7** **Decrease volume level** 降低音量
降低音量
音量レベルを下げる

F8 **Increase volume level** 提高音量
提高音量
音量レベルを上げる

F9 **Switch HDMI between input and output** 切换 HDMI 输入与输出
在 HDMI 輸入和輸出之間切换
HDMI の入出力を切り替える

F10 **Launch/close Alienware Performance Monitoring** 启用/关闭 Alienware Performance Monitoring
啟動/關閉 Alienware Performance Monitoring
Alienware パフォーマンス監視を開始/終了する

F11 **Disable/enable touchpad** 禁用/启用触摸板
停用/启用觸控墊
タッチパッドを有効/無効にする

F12 **Enable/disable AlienFX** 启用/禁用 AlienFX
啓用/停用 AlienFX
AlienFX を有効/無効にする