

Chromebook 11 3189

Quick Start Guide

Snelstartgids


Guide d'information rapide



1 Connect the power adapter and open the display to turn on your computer

Sluit de netwerkadapter aan en open het beeldscherm om uw computer in te schakelen

Brancher l'adaptateur d'alimentation et ouvrir l'écran pour mettre l'ordinateur sous tension

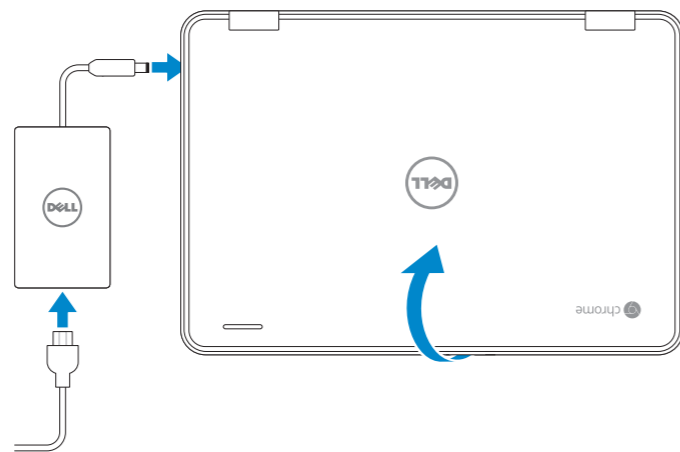

2 Finish Chromebook setup

Voltooï de Chromebook-setup

Terminer la configuration du Chromebook



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Se connecter à un réseau



Wait for update to finish

Wacht tot de update is voltooid

Attendre la fin de la mise à jour

NOTE: Your computer will restart after Google update.

N.B.: Uw computer zal opnieuw worden opgestart nadat Google is bijgewerkt.

REMARQUE : l'ordinateur redémarrera après la mise à jour de Google.



Sign in to your Google account or create a new account

Meld u aan bij uw Google-account of maak een lokale account aan

Se connecter à un compte Google ou créer un nouveau compte

3 Register Chromebook

Registreer Chromebook

Enregistrer le Chromebook




Dell.com/support/registration

Explore resources

Verken de hulpbronnen

Explorer les ressources

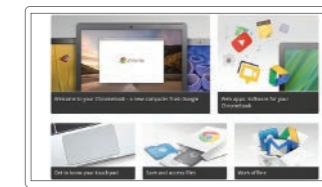

Get started

Aan de slag

Commencer

For details on your Dell Limited Hardware Warranty and any service contracts you purchased (as detailed in your invoice), please visit the links below:

Ga naar de onderstaande links voor informatie over uw beperkte hardwaregarantie van Dell en servicecontracten die u hebt gekocht (zoals aangegeven op uw factuur):

Pour plus de détails sur votre Garantie matérielle limitée Dell et autres contrats de service auxquels vous avez souscrit (comme il est précisé dans la facture), veuillez cliquer sur les liens ci-dessous :

Dell Limited Hardware Warranty: Dell.com/warranty

Dell Consumer Service Contracts: Dell.com/servicecontracts

Help Center

Helpcentrum
Centre d'assistance

Community

Gemeenschap
Communauté

Business and education

Werknemers en studenten
Affaires et éducation

Dell Chromebook

Dell Chromebook
Dell Chromebook

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Assistance produits et manuels

Contact Dell

Contact opnemen met Dell
Contacter Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Règlementations et sécurité

Regulatory model

Beschreven model
Modèle réglementaire

Regulatory type

Beschreven type
Type réglementaire

Computer model

Computermodel
Modèle de l'ordinateur

support.google.com/chromebook

chromebook.com/community

support.google.com/chrome/a/

chromebook.com/dell

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P26T

P26T001

Chromebook 11 3189

Features

Kenmerken | Caractéristiques

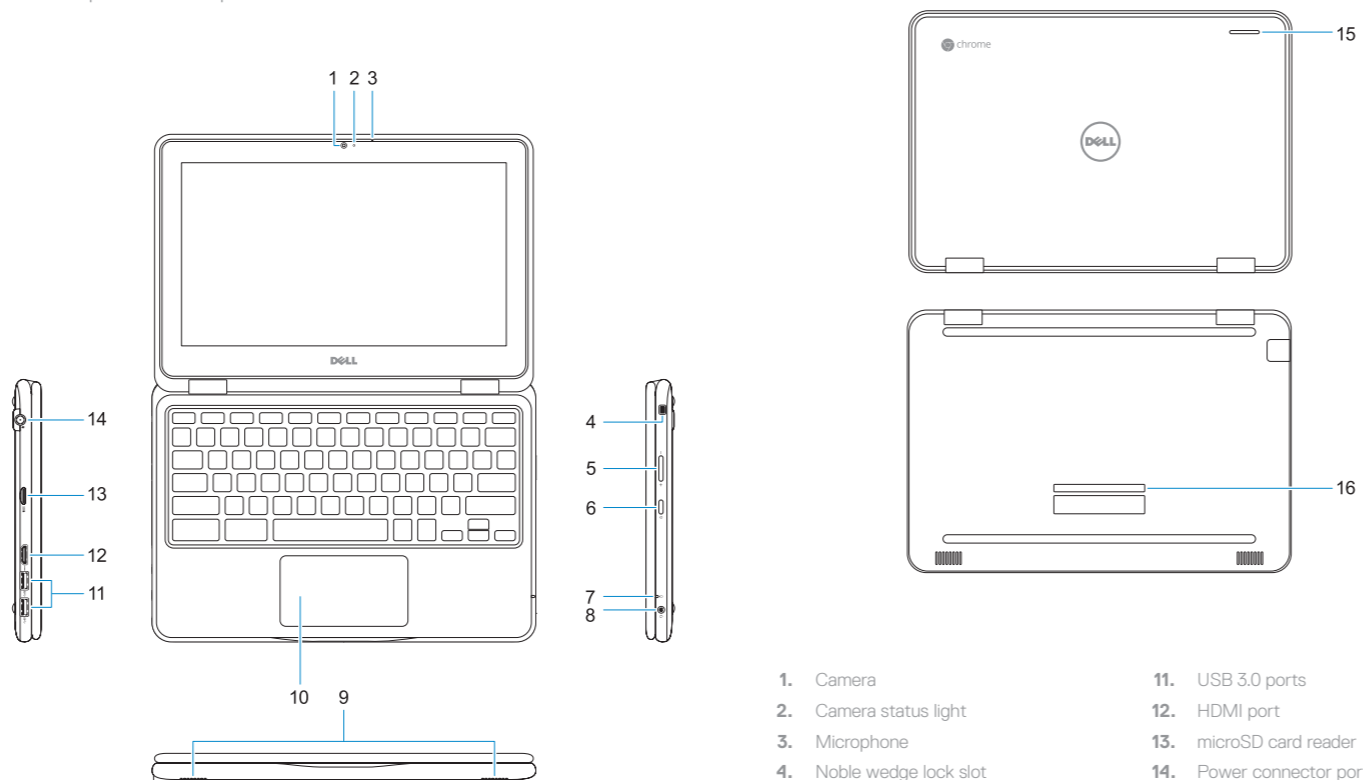

1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. Noble wedge lock slot
5. Volume control button
6. Power button
7. Battery status light
8. Universal audio jack
9. Speakers
10. Touchpad

11. USB 3.0 ports
12. HDMI port
13. microSD card reader
14. Power connector port
15. Dell Activity Light
16. Service tag label

1. Camera
2. Camera-statuslampje
3. Microfoon
4. Sleuf voor Noble Wedge-kabelslot
5. Volumeknoppen
6. Aan-uitknop
7. Batterijstatuslampje
8. Universele audioaansluiting
9. Luidsprekers
10. Toetsenblok

11. USB 3.0-poorten
12. HDMI-poort
13. microSD-kaartlezer
14. Netadapterpoort
15. Dell-activiteitslampje
16. Servicetaglabel

1. Webcam
2. Voyant d'état de la webcam
3. Microphone
4. Emplacement pour verrou Noble
5. Bouton de contrôle du volume
6. Bouton d'alimentation
7. Voyant d'état de la batterie
8. Prise jack audio universelle
9. Haut-parleurs
10. Pavé tactile

11. Ports USB 3.0
12. Port HDMI
13. Lecteur de cartes microSD
14. Port du connecteur d'alimentation
15. Voyant d'activité Dell
16. Étiquette du numéro de service



OC1M3MA00



Printed in China.
2016-12