


DELL CHROMEBOOK 11

Quick Start Guide

Snelstartgids
Guide de démarrage rapide
Schnellstart-Handbuch


1 Connect the power adapter and turn on your computer

Sluit de netadapter aan en zet de computer aan
Connectez le bloc d'alimentation, puis mettez sous tension votre ordinateur
Schließen Sie das Netzteil an und schalten Sie den Computer ein

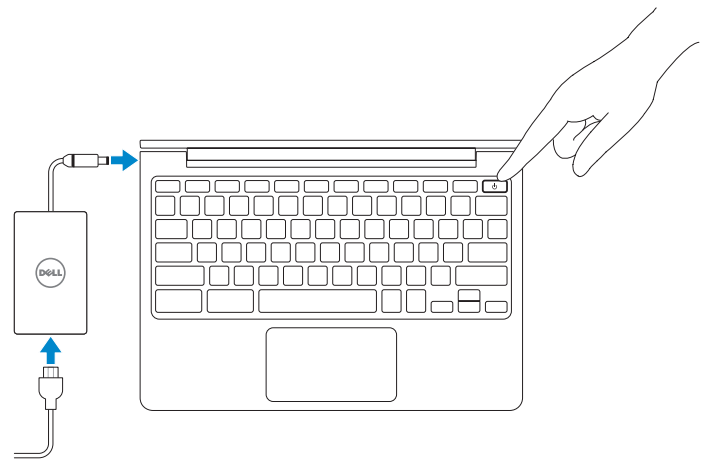


2 Finish Chromebook setup

Chromebook-setup voltoeien | Terminer la configuration de Chromebook
Chromebook-Setup fertigstellen

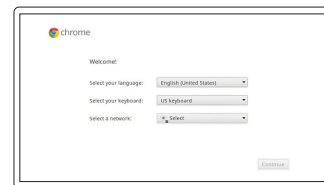


Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Connectez-vous au réseau
Verbindung mit dem Netzwerk herstellen

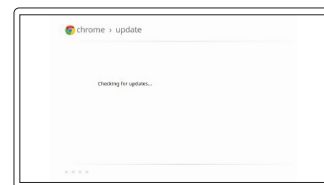

Wait for update to finish

Wacht tot de update klaar is
Patientez pendant la mise à jour
Warten Sie bis zum Abschluss der Aktualisierung

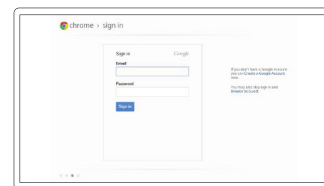


Sign in to your Google account or create a new account

Meld u aan bij uw Google-account of maak een nieuwe account
Connectez-vous à votre compte Google ou créez un nouveau compte
Melden Sie sich beim Ihrem Google-Konto an oder erstellen Sie ein neues Konto

- NOTE:** Your computer will restart after Google update.
- OPMERKING:** De computer wordt opnieuw gestart na de Google-update.
- REMARQUE :** votre ordinateur redémarrera après la mise à jour Google.
- ANMERKUNG:** Ihr Computer wird nach der Google-Aktualisierung neu gestartet.

3 Register Chromebook


Chromebook registreren | Enregistrer votre Chromebook
Chromebook registrieren

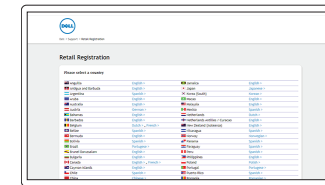

dell.com/support/registration

4 Explore resources

Mogelijkheden verkennen | Explorer les ressources
Ressourcen erforschen

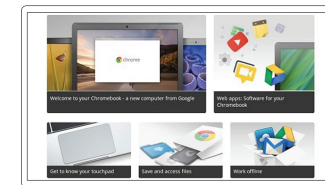

Get started

Aan de slag
Démarrer
Fangen Sie an

Help Center

Help Center | Centre d'aide
Help Center

support.google.com/chromebook

Community

Community | Communauté
Community

chromebook.com/community

Business and education

Zakelijk en onderwijs
Entreprise et éducation
Beruf und Bildung

support.google.com/chrome/a/

Dell Chromebook

Dell Chromebook | Dell Chromebook
Dell Chromebook

chromebook.com/dell

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produkt-Support und Handbücher

dell.com/support
dell.com/support/manuals

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Informatie over regelgeving en veiligheid
Réglementation et sécurité
Betriebs- und Sicherheitsbestimmungen

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model and type

Model en type regelgeving
Modèle et type réglementaires
Vorschriftenmodell und Typ

CB1C13
CB1C13001


Computer model

Model computer | Modèle d'ordinateur
Computermodell

Dell Chromebook 11

Features

Functies | Caractéristiques | Funktionen

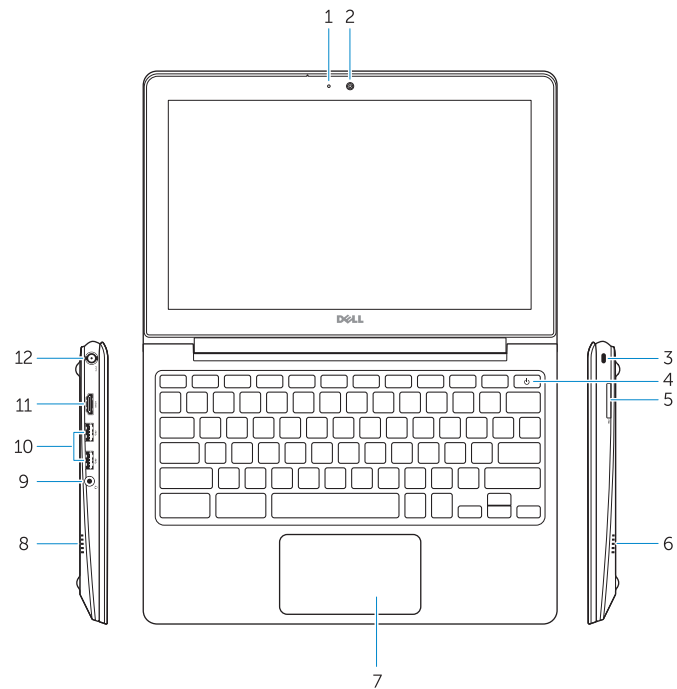

1. Camera-status light
2. Camera
3. Security lock slot
4. Power button
5. Memory-card reader
6. Speaker
7. Touchpad
8. Speaker
9. Audio connector
10. USB 3.0 connectors

1. Camera-statuslampje
2. Camera
3. Sleug beveiligingsslot
4. aan/uit-knop
5. Geheugenkaartlezer
6. Speaker
7. Touchpad
8. Speaker
9. Audioaansluiting
10. USB 3.0-aansluitingen

11. HDMI connector
12. Power connector

11. HDMI-aansluiting
12. Stroomaansluiting

1. Voyant d'état de la caméra
2. Caméra
3. Emplacement du verrou de sécurité
4. Bouton d'alimentation
5. Lecteur de carte mémoire
6. Haut-parleur
7. Pavé tactile
8. Haut-parleur
9. Connecteur audio

1. Kamera-Statusanzeigeleuchte
2. Kamera
3. Sicherungs-Verriegelungssteckplatz
4. Netzschalter
5. Speicherkartenleser
6. Lautsprecher
7. Touchpad
8. Lautsprecher
9. Audioanschluss
10. USB 3.0-Anschlüsse

10. Connecteurs USB 3.0
11. Connecteur HDMI
12. Connecteur d'alimentation

11. HDMI-Anschluss
12. Stromanschluss

