

Inspiron 11

3000 Series

Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen


Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

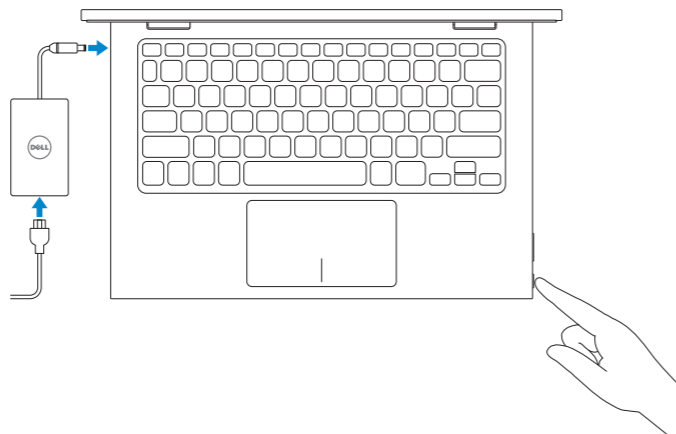

2 Finish Windows setup

Afslut Windows installation | Suorita Windows-asennus loppuun

Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen

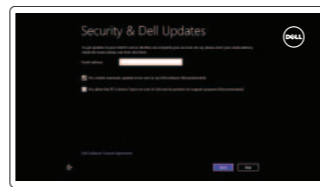

Enable security and updates

Aktiver sikkerhed og opdateringer

Ota suojaus ja päivitykset käyttöön

Aktiver sikkerhet og oppdateringer

Aktiviera säkerhet och uppdateringar




Connect to your network

Tilslut til dit netværk

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til nettverket ditt

Anslut till ditt nätverk

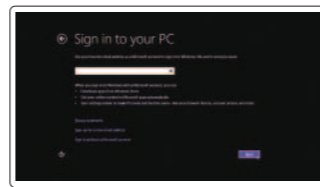

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

3 Explore resources

Gennemse ressourcer | Tutustu resursseihin

Utforsk ressurser | Utforska resurser



Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä

Hjelp og tips | Hjälp och tips



My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni

Min Dell | Min Dell



Register your computer

Registrer din computer | Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din | Registrera datorn

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet

Snarveistaster | Kortkommandon



Mute audio

Slå lyd fra | Mykistä ääni

Demp lyden | Stäng av ljud



Decrease volume

Formindsk lydstyrke | Vähennä äänenvoimakkuutta


Reduser lyden | Minska volymen



Increase volume

Forøg lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta

Øk lyden | Öka volymen



Play/Pause

Afspil/Afbryd midlertidigt | Toista/tauko

Spill/pause | Spela upp/pausa



Open Search charm

Åbn amuletten Søg | Avaa Hae-oikopolku

Åpne søk-perlen | Öppna snabbknappen Sök



Open Share charm

Åbn amuletten Deling | Avaa Jaa-oikopolku

Åpne del-perlen | Öppna snabbknappen Dela



Open Devices charm

Åbn amuletten Enheder | Avaa Laitteet-oikopolku

Åpne enheter-perlen | Öppna snabbknappen Enheter



Open Settings charm

Åbn amuletten Indstillinger | Avaa Asetukset-oikopolku

Åpne innstillinger-perlen | Öppna snabbknappen Inställningar



List recently-used apps

Vis senest anvendte apps | Luettele äskettäin käytetyt sovellukset

Liste over de siste brukte appene | Lista med nyss använda appar



Display active app menu-bar

Vis aktiv app-menubjælke | Näytä aktiivisten sovellusten valikkorivi

Vis menylinjen med aktive apper | Visa menyfältet med aktiva appar



Decrease brightness

Formindsk lysstyrke | Vähennä kirkkautta


Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan



Increase brightness

Forøg lysstyrke | Lisää kirkkautta

Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan



Turn off/on wireless

Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/päälle

Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådlösa nätverk

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

BEM/ERK: Du kan finde flere oplysninger i *Specifikationer* på dell.com/support.

HUOMAUTUS: Lisätietoja on kohdassa *Tekniset tiedot* sivulla dell.com/support.

MERK: Se *Specifikasjoner* i dell.com/support for å finne mer informasjon.

ANMÄRKNING: För mer information, se *Specifikationer* på dell.com/support.

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produktstøtte og -håndbøker
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Dellin
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpälagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P20T

P20T001/P20T002

Inspiron 3147/3148

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

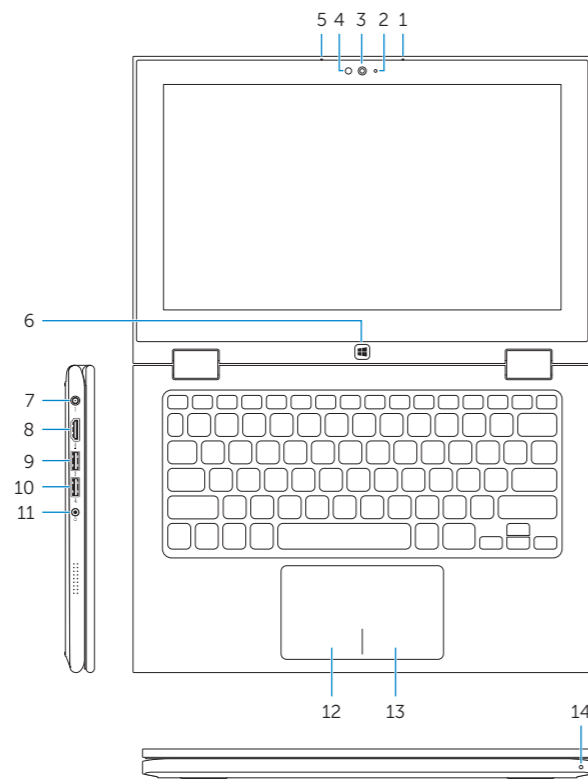

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Left microphone
6. Windows button
7. Power-adaptor port
8. HDMI port
9. USB 3.0 port
10. USB 2.0 port
11. Headset port
12. Left-click area
13. Right-click area
14. Power and battery-status light
15. Power button
16. Volume-control buttons (2)
17. USB 2.0 port
18. Media-card reader
19. Security-cable slot
20. Regulatory label
21. Service Tag label

1. Højre mikrofon
2. Kamerastatusindikator
3. Kamera
4. Sensor for omgivende lys
5. Venstre mikrofon
6. Windowsknapp
7. Port til strømsadapter
8. HDMI-port
9. USB 3.0-port
10. USB 2.0-port
11. Hovedtelefonport
12. Område til venstreklik
13. Område til højreklik
14. Statusindikator for strøm og batteri
15. Strømknap
16. Volumenkontrol-knapper (2)
17. USB 2.0-port
18. Mediekortlæser
19. Sikkerhedskablets åbning
20. Lovgivningsmæssig etiket
21. Servicekodeetiket

1. Oikea mikrofoni
2. Kameran tilan merkivalo
3. Kamera
4. Ympäristön valotunnistin
5. Vasen mikrofoni
6. Windows-painike
7. Verkkolaiteportti
8. HDMI-portti
9. USB 3.0 -portti
10. USB 2.0 -portti
11. Kuulokeliitäntä
12. Vasemman napsautuksen alue
13. Oikean napsautuksen alue
14. Virran ja akun tilan merkivalo
15. Virtapainike
16. Äänenvoimakkuus-painikkeet (2)
17. USB 2.0 -portti
18. Muistikortin lukija
19. Suojakaapelin paikka
20. Säädösten-mukaisuustarra
21. Huoltomerkkitarra

1. Høyre mikrofon
2. Statuslys for kamera
3. Kamera
4. Sensor for omgivelseslys
5. Venstre mikrofon
6. Windows-knapp
7. Kontakt for strømforsyning
8. HDMI-port
9. USB 3.0-port
10. USB 2.0-port
11. Hodetelefonport
12. Venstreklikk-område
13. Høyreklikk-område
14. Strøm- og batteristatuslampe
15. Strømknapp
16. Volumknapper (2)
17. USB 2.0-port
18. Mediekortleser
19. Spor for sikkerhetskabel
20. Forskriftsetikett
21. Etikett med tjenestemerke


1. Höger mikrofon
2. Kamerastatuslampe
3. Kamera
4. Ljussensor
5. Vänster mikrofon
6. Windows-knapp
7. Nätagadapterport
8. HDMI-port
9. USB 3.0-port
10. USB 2.0-port
11. Hörlursport
12. Område för vänsterklick
13. Område för höjreklick
14. Statuslampe för ström och batteri
15. Strömbrytare
16. Knappar för volymkontroll (2)
17. USB 2.0-port
18. Mediekortläsare
19. Plats för kabellås
20. Regleringsetikett
21. Etikett med servicenummer

Modes

Funktioner | Tilat | Moduser | Lägen


Notebook

Notebook | Kannettava tietokone
Bærbar PC | Bärbar dator

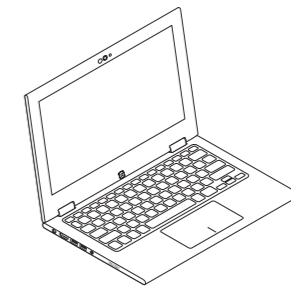


Tablet

Tablet-pc | Taulutietokone
Nettbrett | Surfplatta

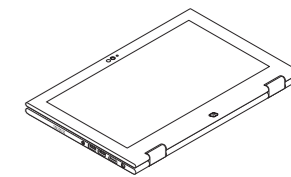

Tablet Stand

Tablet-fod | Taulutietokoneen teline
Nettbrettstativ | Stående surfplatta

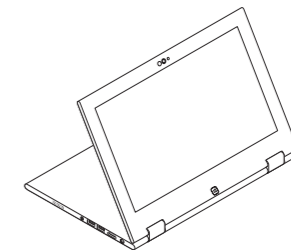

Tent

Telt | Teltta
Telt | Tält

