

Inspiron 11

3000 Series

Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada


Ghid de pornire rapidă

Краткое руководство по началу работы

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

1 Connect the power adapter and press the power button


Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje
Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare
Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания
Güç adaptörünü takip güç düğmesine basın

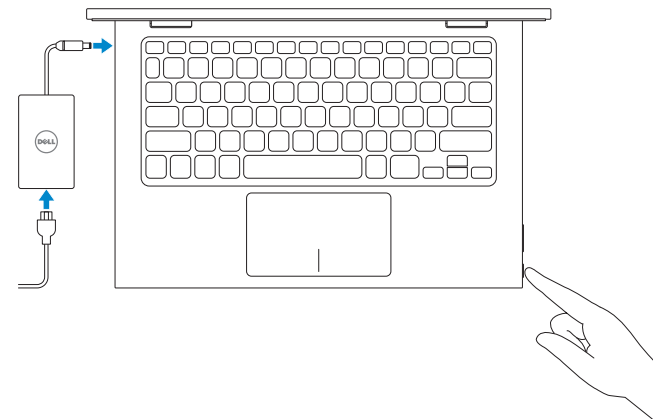

2 Finish Operating System setup

Završetak postavljanja operacijskog sustava
Finalizați configurarea sistemului de operare
Завершите настройку операционной системы
İşletim Sistemi Kurulumunu tamamlayın

Windows

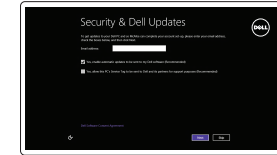

Enable security and updates

Omogućite sigurnost i ažuriranja
Activați securitatea și actualizările
Включите службы обеспечения безопасности и автоматического обновления
Güvenlik ve güncellemeleri etkinleştirin



Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu
Conectați-vă la rețea
Подключитесь к сети
Ağınıza bağlanın


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NAPOMENA: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

NOTĂ: Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți, atunci când vi se solicită, parola pentru accesarea rețelei wireless.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

NOT: Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, istendiğinde kablosuz ağ erişim parolasını girin.

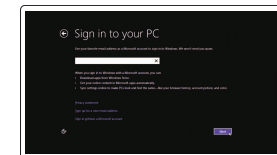

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun
Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local

Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись
Microsoft hesabınıza oturum açma veya yerel bir hesap oluşturma

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to complete setup.

Za dovršetak postavljanja pratite upute na zaslonu.
Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.
Для завершения настройки следуйте указаниям на экране.
Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.


Learn how to use Windows

Saznajte kako koristiti Windows | Învățați cum se utilizează Windows
Научитесь пользоваться Windows | Windows'un nasıl kullanılacağını öğrenin



Help and Tips

Pomoć i savjeti | Ajutor și sfaturi
Помощь и подсказки | Yardım ve İpuçları

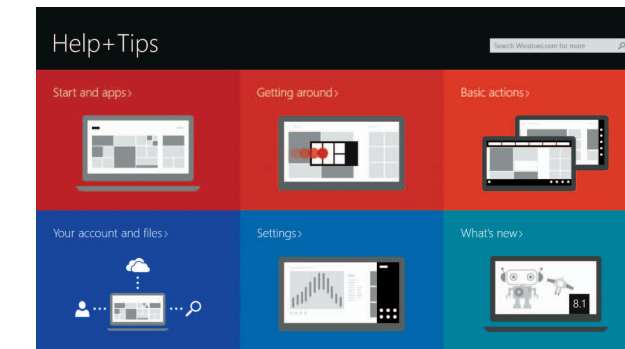

Locate your Dell apps in Windows

Locirați svoje Dell aplikacije u Windows
Localizați aplicațiile Dell în Windows
Найдите свои приложения Dell в Windows
Dell uygulamalarınızı Windows'ta bulun



Register your computer

Registriрајте svoje računalo | Înregistrați-vă computerul
Зарегистрируйте компьютер | Bilgisayarınızı kaydedin




Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Izrada sigurnosna kopija, obnova, popravak ili vraćanje računala
Realizați backup, recuperare, reparați sau restaurați computerul
Резервное копирование, восстановление и ремонт компьютера
Bilgisayarınızda yedekleme, kurtarma, onarma veya geri yükleme yapın



SupportAssist Check and update your computer

Proverite i ažurirajte računalo
Verificați și actualizați computerul
Проверка и обновление компьютера
Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın

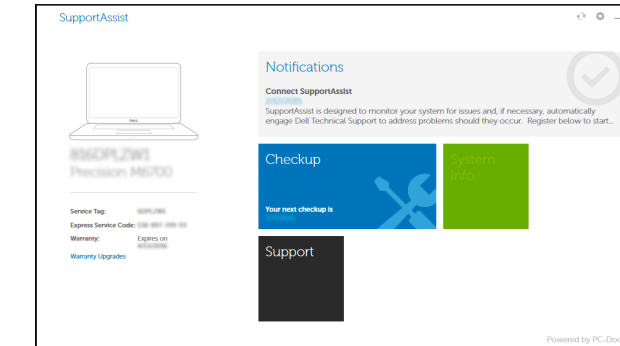

Product support and manuals
Podrška i priručnici za proizvod
Manuale și asistență pentru produse
Техническая поддержка и руководства по продуктам
Ürün desteği ve kılavuzlar

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/support/windows8
dell.com/support/linux

Contact Dell
Kontaktiranje tvrtke Dell | Contactați Dell
Обратитесь в компанию Dell | Dell'e başvurun

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Pravne informacije i sigurnost | Reglementări și siguranță
Безопасность и соответствие стандартам | Mevzuat ve güvenlik

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Regulatorni model
Model de reglementare
Модель согласно нормативной документации
Yasal model numarası

P20T

Regulatory type
Regulatorna vrsta | Tip de reglementare
Тип согласно нормативной документации | Yasal tür

P20T003

Computer model
Model računala | Modelul computerului
Модель компьютера | Bilgisayar modeli

Inspiron 11-3157



© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.





EAC

Printed in China.
2015-03

Features

Značajke | Caracteristici | Особенности | Özellikler

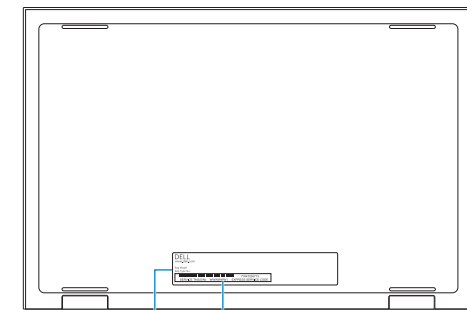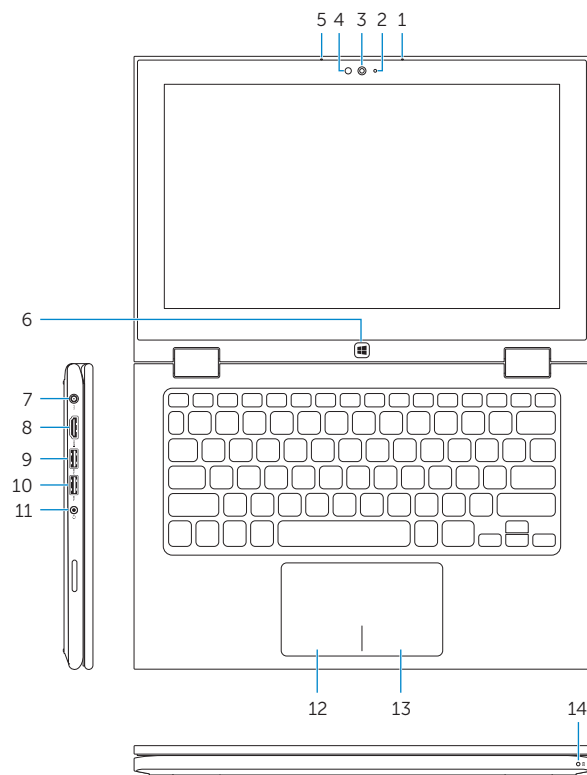

- | | | |
|-------------------------------------|--|--|
| 1. Right microphone | 9. USB 3.0 port with PowerShare | 16. Volume-control buttons (2) |
| 2. Camera-status light | 10. USB 3.0 port | 17. USB 2.0 port |
| 3. Camera | 11. Headset port | 18. Media-card reader |
| 4. Ambient-light sensor | 12. Left-click area | 19. Security-cable slot |
| 5. Left microphone | 13. Right-click area | 20. Regulatory label |
| 6. Windows button | 14. Power and battery-status light | 21. Service Tag label |
| 7. Power-adaptor port | 15. Power button | |
| 8. HDMI port | | |
| 1. Desni mikrofoni | 9. USB 3.0 priključak s PowerShare | 16. Upravljački gumbi za kontrolu glasnoće (2) |
| 2. Svjetlo statusa kamere | 10. Ulaz za USB 3.0 | 17. Ulaz za USB 2.0 |
| 3. Kamera | 11. Ulaz za slušalice | 18. Čitač medijske kartice |
| 4. Senzor za osvjetljenost prostora | 12. Područje za lijevi klik mišem | 19. Utor za sigurnosni kabel |
| 5. Lijevi mikrofoni | 13. Područje za desni klik mišem | 20. Regulatorna naljepnica |
| 6. Gumb Windows | 14. Svjetla statusa napajanja i baterije | 21. Naljepnica servisne oznake |
| 7. Ulaz adaptera za napajanje | 15. Gumb za uključivanje/isključivanje | |
| 8. HDMI ulaz | | |

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Mikrofon dreapta | 9. Port USB 3.0 cu PowerShare | 16. Butoane de control al volumului (2) |
| 2. Indicator luminos de stare a camerei | 10. Port USB 3.0 | 17. Port USB 2.0 |
| 3. Cameră | 11. Port pentru set cască-microfon | 18. Cititor de cartele de stocare |
| 4. Senzor lumină ambientă | 12. Zonă de clic stânga | 19. Slot pentru cablu de securitate |
| 5. Microfon stânga | 13. Zonă de clic dreapta | 20. Etichetă de reglementare |
| 6. Buton Windows | 14. Indicator luminos de stare a alimentării și bateriei | 21. Etichetă de service |
| 7. Port pentru adaptorul de alimentare | | |
| 8. Port HDMI | | |

- | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. Правый микрофон | 9. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare | 15. Кнопка питания |
| 2. Индикатор состояния камеры | 10. Разъем USB 3.0 | 16. Кнопки настройки громкости (2) |
| 3. Камера | 11. Разъем для гарнитуры | 17. Разъем USB 2.0 |
| 4. Датчик внешнего освещения | 12. Область щелчка левой кнопкой мыши | 18. Устройство чтения карт памяти |
| 5. Левый микрофон | 13. Область щелчка правой кнопкой мыши | 19. Гнездо защитного кабеля |
| 6. Клавиша Windows | 14. Индикатор питания и уровня заряда батареи | 20. Обязательная маркировка |
| 7. Порт адаптера питания | | 21. Метка обслуживания |
| 8. Разъем HDMI | | |

- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------|
| 1. Sağ mikrofoni | 9. PowerShare ile birlikte USB 3.0 bağlantı noktası | 16. Ses denetimi düğmeleri (2) |
| 2. Kamera durum ışığı | 10. USB 3.0 bağlantı noktası | 17. USB 2.0 bağlantı noktası |
| 3. Kamera | 11. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası | 18. Ortam kartı okuyucu |
| 4. Ortam ışığı sensörü | 12. Sol tıklatma alanı | 19. Güvenlik kablosu yuvası |
| 5. Sol mikrofoni | 13. Sağ tıklatma alanı | 20. Yasal etiket |
| 6. Windows tuşu | 14. Güç ve pil durum ışığı | 21. Servis Etiketi |
| 7. Güç adaptörü bağlantı noktası | | |
| 8. HDMI bağlantı noktası | | |

Shortcut keys

Tipke prečaca | Taste pentru comenzi rapide

Клавиши быстрого выбора команд | Kısayol tuşları

- | | |
|--|---|
| | Mute audio
Iskjuči zvuk Dezactivați sunetul
Отключение звука Sesi kapat |
| | Decrease volume
Smanjenje glasnoće Micșorare volum
Уменьшение громкости Ses seviyesini düşür |
| | Increase volume
Povećanje glasnoće Mărire volum
Увеличение громкости Ses seviyesini artır |
| | Play/Pause
Reprodukcija/Pauza Redare/Pauză
Воспроизведение/пауза Oynat/Duraklat |
| | Search
Pretraži Căutare
Поиск Ara |
| | Share
Zajedničko korištenje Partajare
Поделиться Paylaşım |
| | Devices
Uredaji Dispozitive
«Устройства» Cihazlar |
| | Settings
Postavke Setări
в меню «Параметры» Ayarlar |
| | List recently-used apps
Popis nedavno korištenih aplikacija
Показать недавно использованные приложения
Sonkullanılan uygulamaları listele |

- | | |
|--|---|
| | Display active app menu-bar
Prikaz aktivne trake izbornika aplikacije
Афішаї бара де меню ку апликації активе
Отобразить строку меню активного приложения
Etkin uygulama menü çubuğunu görüntüle |
| | Decrease brightness
Smanjivanje svjetline Reducere luminozitate
Уменьшение яркости Parlaklığı düşür |
| | Increase brightness
Povećavanje svjetline Creștere luminozitate
Увеличение яркости Parlaklığı artır |
| | Turn off/on wireless
Iskjuči/uključi bežično
Activare/dezactivare funcție wireless
Включение/выключение беспроводной сети
Kablosuz özelliğini aç/kapa |

- NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](#).
- NAPOMENA: Za više informacija pogledajte [Specifikacije na dell.com/support](#).
- NOTĂ: Pentru informații suplimentare, consultați [Specificații la adresa dell.com/support](#).
- ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительной информации, см. раздел [Характеристики на dell.com/support](#).
- NOT: Daha fazla bilgi için bkz. [Özellikler, dell.com/support](#).

Modes



Načini rada | Moduri | Режимы | Modlar

Notebook

Prijenosno računalo | Notebook
Потративный компьютер | Not defteri


Tablet

Tablet | Tabletă
Планшет | Tablet

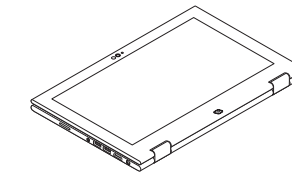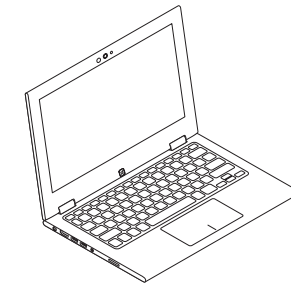

Stand

Postolje | Suport
Подставка | Ayak

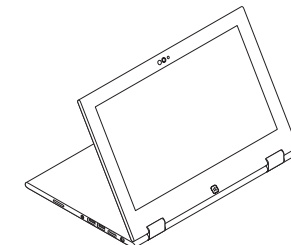

Tent

Tent | Tip cort
“Палатка” | Çadır

