

Inspiron 11

3000 Series


Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat
Hướng dẫn khởi động nhanh
دليل البدء السريع



1 Connect the power adapter and press the power button


Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya
Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn
توصيل مهأبئ التيار والضغط على زر التشغيل

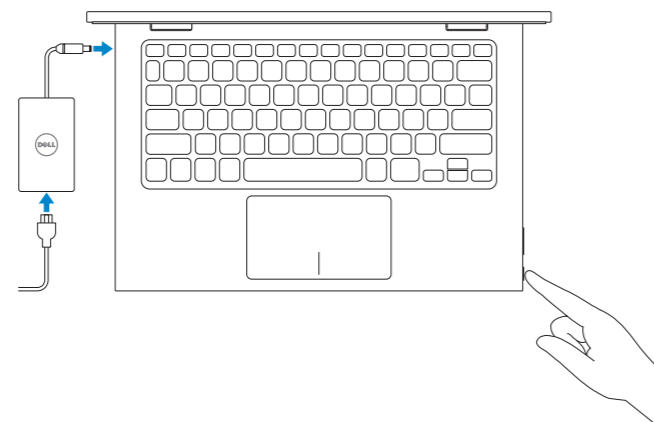

2 Finish Operating System setup

Menyelesaikan Pengaturan Sistem Operasi
Kết thúc thiết lập Hệ điều hành
إنهاء إعداد نظام التشغيل

Windows

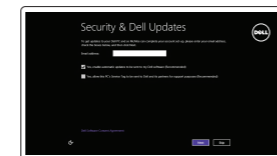


Enable security and updates
Aktifkan keamanan dan pembaruan
Bật tính năng bảo mật và cập nhật
قم بتمكين الأمان والتحديثات



Connect to your network
Sambungkan ke jaringan Anda
Kết nối vào mạng của bạn
الاتصال بالشبكة

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
 - CATATAN:** Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.
 - GHI CHÚ:** Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.
- ملاحظة:** عند الاتصال بشبكة لاسلكية آمنة، أدخل كلمة المرور للوصول إلى الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك بذلك.

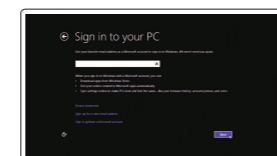

Sign in to your Microsoft account or create a local account
Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal
Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính
قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to complete setup.
Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pengaturan.
Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc thiết lập.
اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإتمام عملية الإعداد.

Learn how to use Windows

Pelajari cara menggunakan Windows | Tìm hiểu cách sử dụng Windows
تعلم كيفية استخدام Windows




Help and Tips
Bantuan dan Tips | Trợ giúp và Mẹo
تعليمات وتلميحات



Locate your Dell apps in Windows


Mencari Lokasi aplikasi Dell Anda di Windows
Xác định vị trí các ứng dụng Dell của bạn trong Windows
حدد مكان تطبيقات Dell الخاصة بك في نظام التشغيل Windows




Register your computer
Daftarkan komputer Anda | Đăng ký máy tính của bạn
قم بتسجيل الكمبيوتر



Dell Backup and Recovery **Backup, recover, repair, or restore your computer**
Cadangkan, kembalikan ke kondisi normal, perbaiki, atau pulihkan komputer Anda
Sao lưu, phục hồi, sửa chữa, hoặc khôi phục lại máy tính của bạn
النسخ الاحتياطي لجهاز الكمبيوتر الخاص بك، أو الاستعادة، أو إصلاحها، أو استرجاعه



SupportAssist **Check and update your computer**
Periksa dan perbarui komputer Anda
Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn
التحقق وتحديث جهاز الكمبيوتر الخاص بك

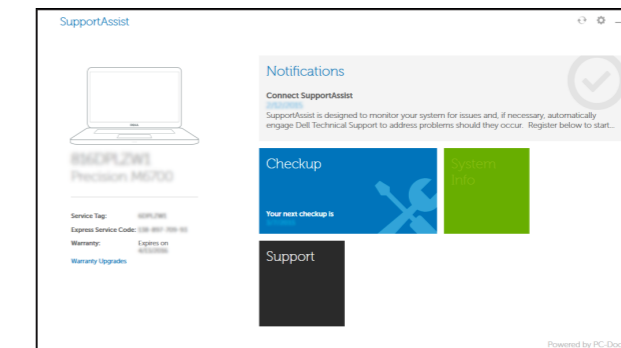

Product support and manuals
Manual dan dukungan produk
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn
دعم المنتج والدلائل الخاصة به

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/support/windows8
dell.com/support/linux

Contact Dell
Hubungi Dell | Liên hệ Dell
الاتصال بـ Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Regulasi dan keselamatan | Quy định và an toàn
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Model regulatori | Model quy định
الموديل التنظيمي

P20T

Regulatory type
Jenis regulatori | Loại quy định
النوع التنظيمي

P20T003

Computer model
Model komputer | Model máy tính
موديل الكمبيوتر

Inspiron 11-3157


© 2015 Dell Inc.
© 2015 Microsoft Corporation.
© 2015 Canonical Ltd.



Printed in China.
2015-03


Features

Fitur | Tính năng | الميزات

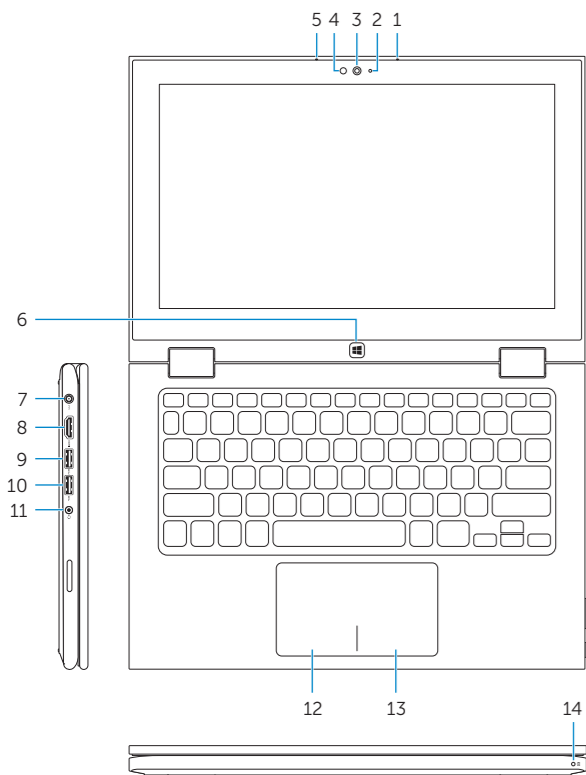

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Left microphone
6. Windows button
7. Power-adaptor port
8. HDMI port

1. Mikrofon kanan
2. Lampu status kamera
3. Kamera
4. Sensor cahaya lingkungan
5. Mikrofon kiri
6. Tombol Windows
7. Port adaptor daya

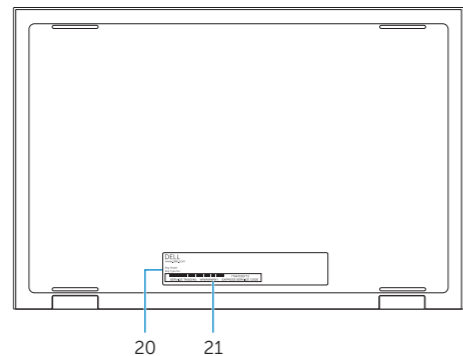

9. USB 3.0 port with PowerShare
10. USB 3.0 port
11. Headset port
12. Left-click area
13. Right-click area
14. Power and battery-status light
15. Power button

8. Port HDMI
9. Port USB 3.0 dengan PowerShare
10. Port USB 3.0
11. Port headset
12. Area klik kiri
13. Area klik kanan
14. Lampu daya dan status baterai

16. Volume-control buttons (2)
17. USB 2.0 port
18. Media-card reader
19. Security-cable slot
20. Regulatory label
21. Service Tag label

15. Tombol daya
16. Tombol kontrol volume (2)
17. Port USB 2.0
18. Pembaca kartu media
19. Slot kabel pengaman
20. Label regulatori
21. Label Tag Servis

1. Micrô phải
2. Đèn trạng thái camera
3. Camera
4. Cảm biến ánh sáng xung quanh
5. Micrô trái
6. Nút Windows
7. Cổng bộ chuyển đổi nguồn điện

16. أزرار التحكم في الصوت (2)
17. منفذ USB 2.0
18. قارئ بطاقات الوسائط
19. فتحة كبل الأمان
20. الملصق التنظيمي
21. ملصق رمز الخدمة

8. Cổng HDMI
9. Cổng USB 3.0 với tính năng PowerShare
10. Cổng USB 3.0
11. Cổng tai nghe
12. Vùng nhấp trái
13. Vùng nhấp phải
14. Đèn trạng thái pin và nguồn điện

9. منفذ USB 3.0 المزود بـ PowerShare
10. منفذ USB 3.0
11. منفذ سماعة الرأس
12. منطقة النقر الأيسر
13. منطقة النقر الأيمن
14. مصباح حالة البطارية والتشغيل
15. زر التيار

15. Nút nguồn
16. Nút điều khiển âm lượng (2)
17. Cổng USB 2.0
18. Khe đọc thẻ nhớ
19. Khe cấp bảo vệ
20. Nhân quy định
21. Nhân Thẻ bảo trì

1. الميكروفون الأيمن
2. مصباح حالة الكاميرا
3. الكاميرا
4. مستشعر الضوء المحيط
5. الميكروفون الأيسر
6. زر Windows
7. منفذ مهايئ التيار
8. منفذ HDMI

Shortcut keys

Tombol pintasan | Phim tắt

مفاتيح الاختصار



Mute audio
Mendiamkan audio | Tắt âm
كتم الصوت




Decrease volume
Menurunkan volume | Giảm âm lượng
خفض مستوى الصوت



Increase volume
Meningkatkan volume | Tăng âm lượng
رفع مستوى الصوت



Play/Pause
Memutar/Menjeda | Phát/Tạm dừng
تشغيل/إيقاف مؤقت



Search
Menelusuri | Tìm kiếm
بحث



Share
Berbagi | Chia sẻ
مشاركة



Devices
Perangkat | Thiết bị
الأجهزة



Settings
Setelan | Cài đặt
الإعدادات



List recently-used apps
Daftar aplikasi yang terakhir digunakan
Liệt kê các ứng dụng đã dùng gần đây
سرد التطبيقات المستخدمة مؤخرًا





Display active app menu-bar
Menampilkan bilah menu aplikasi yang aktif
Hiển thị thanh menu ứng dụng hoạt động
عرض شريط قائمة التطبيقات النشطة



Decrease brightness
Menurunkan kecerahan | Giảm độ sáng
تخفيض مستوى السطوع



Increase brightness
Meningkatkan kecerahan | Tăng độ sáng
رفع مستوى السطوع



Turn off/on wireless
Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel
Tắt/mở mạng không dây
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

CATATAN: Untuk informasi selengkapnya, lihat *Spesifikasi* di dell.com/support.


GHI CHÚ: Để biết thêm thông tin, hãy xem *Thông số kỹ thuật* tại dell.com/support.
ملاحظة: لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات على العنوان dell.com/support.

Modes

Mode | Chế độ | الأوضاع


Notebook

Notebook
Máy tính xách tay
الجهاز الدفترى

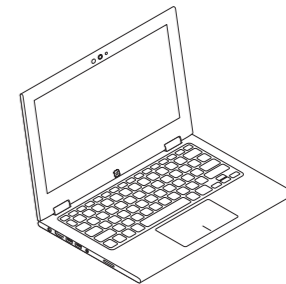


Stand

Dudukan
Dạng đứng
الحامل

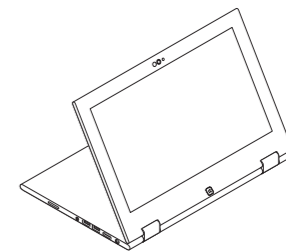

Tablet

Tablet
Máy tính bảng
الجهاز اللوحي

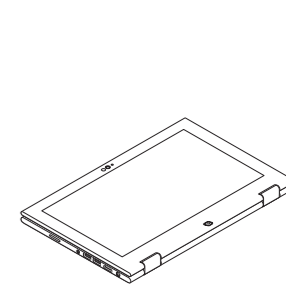

Tent

Tenda
Gập đứng
تظليل

