

# Inspiron 11

3000 Series


## Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada  
Ghid de pornire rapidă  
Краткое руководство по началу работы  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu



## 1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje  
Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare  
Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания  
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın

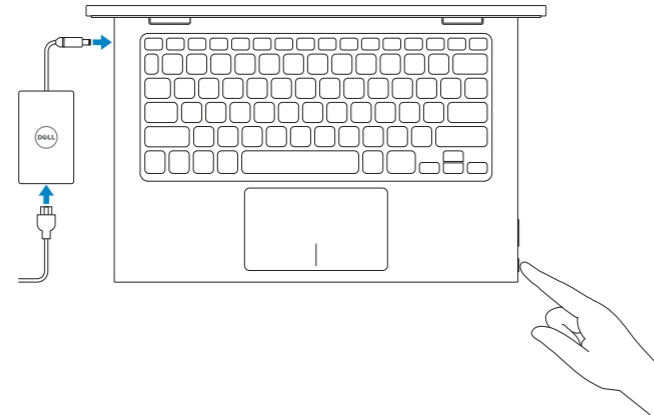

## 2 Finish operating system setup

Završetak postavljanja operacijskog sustava  
Finalizați configurarea sistemului de operare  
Завершите настройку операционной системы  
İşletim sistemi kurulumunu tamamla

### Windows



#### Enable Dell updates


Omogućiti Dell ažuriranja  
Activați actualizările Dell  
Включите обновления Dell  
Dell güncellemelerini etkinleştirin



#### Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu  
Conectați-vă la rețea  
Подключитесь к сети  
Ağınıza bağlanın

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- НАПОМЕНА: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.
- NOTĂ: Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți parola pentru a accesa rețeaua wireless, atunci când vi se solicită.
- ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении к защищенной беспроводной сети введите по запросу пароль доступа.
- NOT: Güvenli bir kablolu ağa bağlanıyorsanız, istendiğinde kablolu ağ erişim parolasını girin.

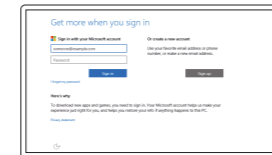

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun  
Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local  
Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись  
Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun

### Ubuntu

#### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Za dovršetak postavljanja pratite upute na zaslonu.  
Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.  
Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.  
Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

## Create recovery media for Windows

Izradite medij za vraćanje sustava za Windows  
Creați suporturi de recuperare pentru Windows  
Создайте носитель для восстановления системы для Windows  
Windows için kurtarma ortamı oluşturma

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

U Windows tražilici utipkajte **Vraćanje**, kliknite na **Izradi medij za vraćanje sustava** i slijedite upute na zaslonu.

În căutarea Windows, tastați **Recuperare**, faceți clic pe **Creare suport de recuperare** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

В поиске Windows введите **Восстановление**, нажмите **Создать носитель для восстановления системы** и следуйте инструкциям на экране.

Windows'un arama alanına, **Kurtarma** yazın, **Kurtarma ortamı oluşturma** öğesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

## Locate Dell apps in Windows

Locirajte Dell aplikacije u Windows | Localizați aplicațiile Dell în Windows  
Найдите приложения Dell в Windows | Dell uygulamalarınızı Windows'ta bulma




#### Register your computer

Registrirajte svoje računalo | Înregistrați-vă computerul  
Зарегистрируйте компьютер | Bilgisayarınızı kaydedtirin



#### Dell Help & Support

Dell pomoć i podrška | Ajutor și asistență Dell  
Справка и поддержка Dell | Dell Yardım ve Destek

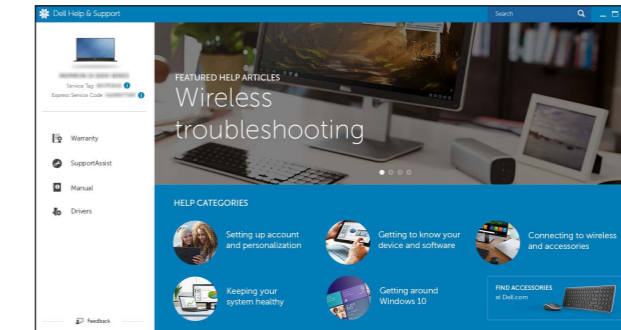

#### SupportAssist Check and update your computer

Proverite i ažurirajte računalo  
Verificați și actualizați computerul  
Проверяйте и обновляйте свой компьютер  
Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın

#### Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod  
Manuale și asistență pentru produse  
Техническая поддержка и руководства по продуктам  
Ürün desteği ve kılavuzlar

Dell.com/support  
Dell.com/support/manuals  
Dell.com/support/windows  
Dell.com/support/linux

#### Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Contactați Dell  
Обратитесь в компанию Dell | Dell'e başvurun

Dell.com/contactdell

#### Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost  
Reglementări și siguranță  
Соответствие стандартам и технике безопасности  
Mevzuat ve güvenlik

Dell.com/regulatory\_compliance

#### Regulatory model

Regulatorni model  
Model de reglementare  
Модель согласно нормативной документации  
Yasal model numarası

P20T

#### Regulatory type

Regulatorna vrsta | Tip de reglementare  
Тип согласно нормативной документации | Yasal tür

P20T004

#### Computer model

Model računala | Modelul computerului  
Модель компьютера | Bilgisayar modeli

Inspiron 11-3158

© 2015 Dell Inc.  
© 2015 Microsoft Corporation.  
© 2015 Canonical Ltd.




056TJKA00



Printed in China.  
2015-07


## Features

Značajke | Caracteristici | Характеристики | Özellikler

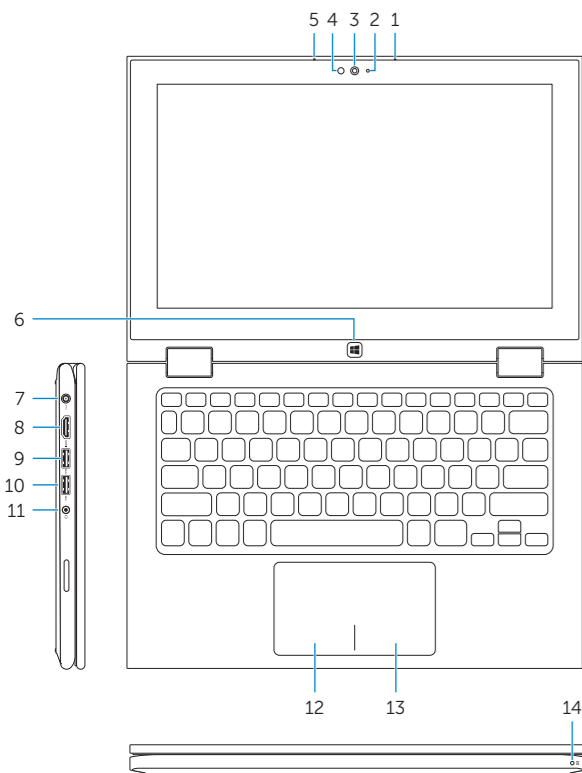

- |                         |                                    |                            |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Right microphone     | 9. USB 3.0 port with PowerShare    | 15. Power button           |
| 2. Camera-status light  | 10. USB 3.0 port                   | 16. Volume-control buttons |
| 3. Camera               | 11. Headset port                   | 17. USB 2.0 port           |
| 4. Ambient-light sensor | 12. Left-click area                | 18. Media-card reader      |
| 5. Left microphone      | 13. Right-click area               | 19. Security-cable slot    |
| 6. Windows button       | 14. Power and battery-status light | 20. Service Tag label      |
| 7. Power-adaptor port   |                                    |                            |
| 8. HDMI port            |                                    |                            |

- |                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| 1. Desni mikrofon                   | 8. HDMI ulaz                             | 15. Gumb za uključivanje/isključivanje |
| 2. Svjetlo statusa kamere           | 9. USB 3.0 priključak s PowerShare       | 16. Gumbi za kontrolu glasnoće         |
| 3. Kamera                           | 10. Ulaz za USB 3.0                      | 17. Ulaz za USB 2.0                    |
| 4. Senzor za osvjetljenost prostora | 11. Ulaz za slušalice                    | 18. Čitač medijske kartice             |
| 5. Lijevi mikrofon                  | 12. Područje za lijevi klik mišem        | 19. Utor za sigurnosni kabel           |
| 6. Gumb Windows                     | 13. Područje za desni klik mišem         | 20. Najlepnica servisne oznake         |
| 7. Ulaz adaptera za napajanje       | 14. Svjetla statusa napajanja i baterije |  |

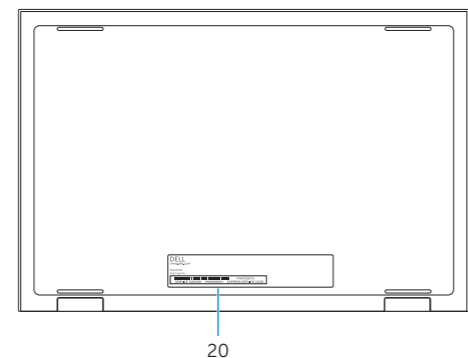

- |   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| 1. Microfonul din dreapta               | 8. Port HDMI   | 15. Buton de alimentare             |
| 2. Indicator luminos de stare a camerei | 9. Port USB 3.0 cu PowerShare                            | 16. Butoane de control al volumului |
| 3. Cameră                               | 10. Port USB 3.0   | 17. Port USB 2.0                    |
| 4. Senzor lumină ambientă               | 11. Port pentru cască                                    | 18. Citiitor de cartele de stocare  |
| 5. Microfonul din stânga                | 12. Zonă pentru clic stânga                              | 19. Slot pentru cablu de securitate |
| 6. Buton Windows                        | 13. Zonă pentru clic dreapta                             | 20. Etichetă de service             |
| 7. Port pentru adaptorul de alimentare  | 14. Indicator luminos de stare a alimentării și bateriei |                                     |

- |                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| 1. Правый микрофон             | 9. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare | 14. Индикатор питания и уровня заряда батареи |
| 2. Индикатор состояния камеры  | 10. Разъем USB 3.0                                | 15. Кнопка питания                            |
| 3. Камера                      | 11. Разъем для наушников                          | 16. Кнопки регулировки громкости              |
| 4. Датчик внешнего освещения   | 12. Область щелчка левой кнопкой мыши             | 17. Разъем USB 2.0                            |
| 5. Левый микрофон              | 13. Область щелчка правой кнопкой мыши            | 18. Устройство чтения карт памяти             |
| 6. Клавиша Windows             |   | 19. Слот для защитного кабеля                 |
| 7. Разъем для адаптера питания |   | 20. Метка обслуживания                        |
| 8. Разъем HDMI                 |   |   |

- |                                  |   |                              |
|----------------------------------|---|------------------------------|
| 1. Sağ mikrofon                  | 9. PowerShare ile birlikte USB 3.0 bağlantı noktası | 14. Güç ve pil durum ışığı   |
| 2. Kamera durum ışığı            | 10. USB 3.0 bağlantı noktası                        | 15. Güç düğmesi              |
| 3. Kamera                        | 11. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası            | 16. Ses kontrol tuşları      |
| 4. Ortam ışığı sensörü           | 12. Sol tıklatma alanı                              | 17. USB 2.0 bağlantı noktası |
| 5. Sol mikrofon                  | 13. Sağ tıklatma alanı                              | 18. Ortam kartı okuyucu      |
| 6. Windows tuşu                  |   | 19. Güvenlik kablosu yuvası  |
| 7. Güç adaptörü bağlantı noktası |   | 20. Servis Etiketi           |
| 8. HDMI bağlantı noktası         |   |                              |

## Shortcut keys

Tipke prečaca | Taste pentru comenzi rapide

Клавиши быстрого выбора команд | Kısayol tuşları

- |  |  |
|--|--|
|  | <b>Mute audio</b><br>Isključiti zvuk   Dezactivați sunetul<br>Отключить звук   Sesi kapat  |
|  | <b>Decrease volume</b><br>Smanjenje glasnoće   Micșorare volum<br>Уменьшить громкость   Ses seviyesini düşür   |
|  | <b>Increase volume</b><br>Povećanje glasnoće   Mărire volum<br>Увеличить громкость   Ses seviyesini arttır   |
|  | <b>Play/Pause</b><br>Reprodukcija/Pauza   Redare/Pauză<br>Воспроизведение/pauza   Oynat/Duraklat   |
|  | <b>Search</b><br>Pretraži   Căutare<br>Поиск   Ara   |
|  | <b>Share</b><br>Zajedničko korištenje   Partajare<br>Отправить   Paylaşım  |
|  | <b>Devices</b><br>Uredaji   Dispozitive<br>«Устройства»   Cihazlar   |
|  | <b>Settings</b><br>Postavke   Setări<br>В меню «Параметры»   Ayarlar   |
|  | <b>List recently-used apps</b><br>Popis nedavno korištenih aplikacija<br>Lista aplicațiilor utilizate recent<br>Показать недавно использованные приложения<br>Sonkullanılan uygulamaları listele |
|  | <b>Switch apps</b><br>Promjena aplikacija   Comutare aplicații<br>Поменять приложения   Uygulamaları değiştirtir   |

- |  |   |
|--|---|
|  | <b>Decrease brightness</b><br>Smanjivanje svjetline   Reducere luminozitate<br>Уменьшить яркость   Parlaklığı düşür |
|--|---|

- |  |  |
|--|--|
|  | <b>Increase brightness</b><br>Povećavanje svjetline   Creștere luminozitate<br>Увеличить яркость   Parlaklığı arttır |
|--|--|

- |  |   |
|--|---|
|  | <b>Turn off/on wireless</b><br>Isključiti/uključiti bežično<br>Activare/dezactivare funcție wireless<br>Включить или выключить беспроводное соединение<br>Kablosuz özelliğini aç/kapa |
|--|---|

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**NAPOMENA:** Za više informacija pogledajte *Specifikacije* na [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**NOTĂ:** Pentru informații suplimentare, consultați *Specificații* la adresa [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Дополнительную информацию см. в разделе *Технические характеристики* на сайте [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**NOT:** Daha fazla bilgi için bkz. [Dell.com/support](https://www.dell.com/support), *Teknik Özellikler*.

## Modes

Načini rada | Moduri | Режимы | Modlar

### Notebook



Prijenosno računalo | Notebook

Потративный компьютер | Not defteri

### Tablet

Tablet | Tabletă


Планшет | Tablet

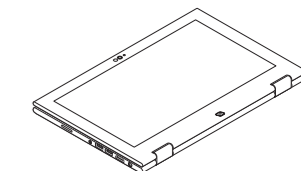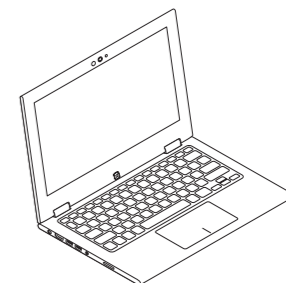

### Stand

Postolje | Suport

Подставка | Ayak

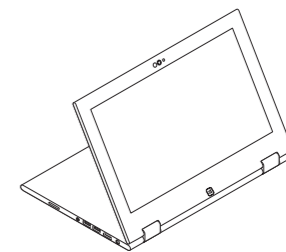

### Tent

Tent | Tip cort

«Палатка» | Çadır

