

Inspiron 11

3000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

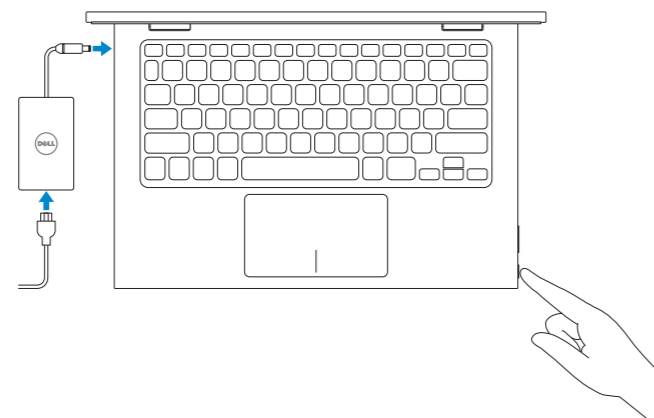

2 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem

Terminez la configuration du système d'exploitation

Finalice la configuración del sistema operativo

Windows



Enable Dell updates

Schakel Dell-updates in

Activer les mises à jour Dell

Active las actualizaciones de Dell



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Conéctese a una red

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voer dan het wachtwoord in voor toegang tot het draadloze netwerk wanneer u hier om wordt gevraagd.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, entrez le mot de passe d'accès à ce réseau lorsque vous y êtes invité.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para la red inalámbrica cuando se le solicite.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

Create recovery media for Windows

Maak een systeemherstelschijf voor Windows

Créer des supports de récupération pour Windows

Cree medios de recuperación para Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Typ in het Windows-zoekvak **Herstel** in, klik op **Een systeemherstelschijf maken** en volg de instructies op het scherm.

Dans la recherche Windows, entrez **Récupération**, cliquez sur **Créer des supports de récupération**, et suivez les instructions à l'écran.

En la búsqueda de Windows, escriba **Recuperación**, haga clic en **Crear un medio de recuperación** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Locate Dell apps in Windows

Zoek naar Dell-apps in Windows

Localisez vos applications Dell dans Windows

Localice las aplicaciones Dell en Windows



Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur

Registre el equipo



Dell Help & Support

Dell-help & ondersteuning | Dell aide et assistance

Asistencia y soporte de Dell



SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Busque actualizaciones para su equipo

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Support produits et manuels

Soporte del producto y manuales

[Dell.com/support](https://dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)

[Dell.com/support/linux](https://dell.com/support/linux)

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell

Póngase en contacto con Dell

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité

Normativa y seguridad

[Dell.com/regulatory_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire

Modelo normativo

P20T

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire

Tipo normativo

P20T004

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Modelo de equipo

Inspiron 11-3158

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.

AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11

COL. LOMAS ALTAS

MEXICO DF CP 11950

Modelo

MEXIC050801

Voltaje de alimentación

Frecuencia

Consumo de corriente de entrada

Voltaje de salida

Consumo de corriente de salida

País de origen

P20T

100 V CA-240 V CA

50 Hz-60 Hz

1,30 A

19,50 V CC

2,31 A

Hecho en China

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




0TKJTCA00

Printed in China.

2015-07


Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funciones

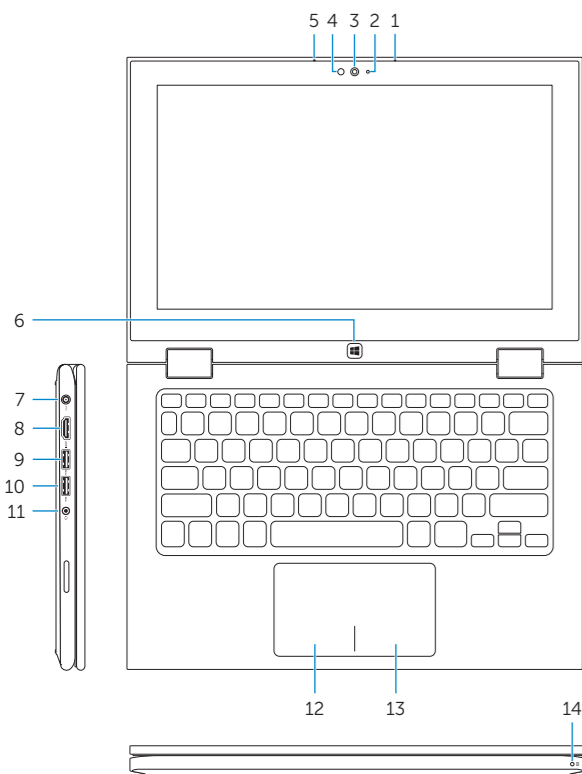

- | | | |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Right microphone | 9. USB 3.0 port with PowerShare | 15. Power button |
| 2. Camera-status light | 10. USB 3.0 port | 16. Volume-control buttons |
| 3. Camera | 11. Headset port | 17. USB 2.0 port |
| 4. Ambient-light sensor | 12. Left-click area | 18. Media-card reader |
| 5. Left microphone | 13. Right-click area | 19. Security-cable slot |
| 6. Windows button | 14. Power and battery-status light | 20. Service Tag label |
| 7. Power-adaptor port | | |
| 8. HDMI port | | |

- | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------------|
| 1. Microfoon rechts | 10. USB 3.0-poort | 16. Volumeknoppen |
| 2. Statuslampje camera | 11. Headsetpoort | 17. USB 2.0-poort |
| 3. Camera | 12. Gebied voor linksklikken | 18. Mediakaartlezer |
| 4. Omgevingslichtsensor | 13. Gebied voor rechtsklikken | 19. Sleuf voor beveiligingskabel |
| 5. Microfoon links | 14. Lampje voor energie- en batterijniveau | 20. Servicetag |
| 6. Windows-knop | | |
| 7. Poort voor netadapter | | |
| 8. HDMI-poort | | |
| 9. USB 3.0-poort met PowerShare | | |

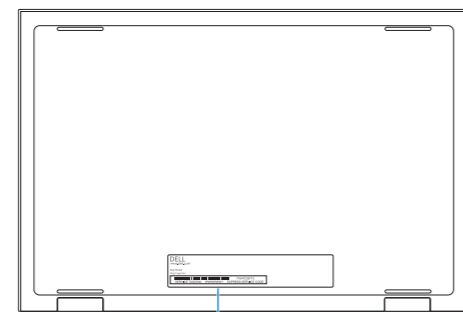

- | | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 1. Microphone droit | 8. Port HDMI | 15. Bouton d'alimentation |
| 2. Voyant d'état de la caméra | 9. Port USB 3.0 avec PowerShare | 16. Boutons de contrôle du volume |
| 3. Caméra | 10. Port USB 3.0 | 17. Port USB 2.0 |
| 4. Capteur de luminosité ambiante | 11. Port pour casque | 18. Lecteur de carte mémoire |
| 5. Microphone gauche | 12. Zone de clic gauche | 19. Emplacement pour câble de sécurité |
| 6. Bouton Windows | 13. Zone de clic droit | 20. Étiquette de numéro de série |
| 7. Port de l'adaptateur d'alimentation | 14. Voyant d'état de l'alimentation | |

- | | | |
|--|--|-----------------------------------|
| 1. Micrófono derecho | 8. Puerto HDMI | 15. Botón de encendido |
| 2. Indicador luminoso de estado de la cámara | 9. Puerto USB 3.0 con PowerShare | 16. Botones de control de volumen |
| 3. Cámara | 10. Puerto USB 3.0 | 17. Puerto USB 2.0 |
| 4. Sensor de luz ambiental | 11. Puerto de audífonos | 18. Lector de tarjetas multimedia |
| 5. Micrófono izquierdo | 12. Área de clic izquierdo | 19. Ranura del cable de seguridad |
| 6. Botón de Windows | 13. Área de clic derecho | 20. Etiqueta de servicio |
| 7. Puerto de adaptador de alimentación | 14. Luz de encendido y de estado de la batería | |

Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction

Teclas de acceso directo

- | | |
|--|--|
| | Mute audio
Geluid dempen Couper le son
Silenciar el audio |
| | Decrease volume
Geluidsniveau omlaag Diminuer le volume
Bajar el volumen |
| | Increase volume
Geluidsniveau omhoog Augmenter le volume
Subir el volumen |
| | Play/Pause
Afspelen/Pauzeren Lecture/Pause
Reproducir/Pausar |
| | Search
Zoeken Rechercher
Buscar |
| | Share
Delen Partager
Compartir |
| | Devices
Apparaten Périphériques
Dispositivos |
| | Settings
Instellingen Paramètres
Configuración |
| | List recently-used apps
Lijst met recent gebruikte apps Applications récemment utilisées
Lista de las aplicaciones usadas recientemente |
| | Swich apps
Apps wisselen Permuter entre les applications
Cambiar aplicaciones |

- | | |
|--|--|
| | Decrease brightness
Helderheid verminderen Diminuer la luminosité
Disminuir brillo |
| | Increase brightness
Helderheid vermeerderen Augmenter la luminosité
Aumentar brillo |
| | Turn off/on wireless
Draadloos in-/uitschakelen
Activer/Désactiver le sans fil
Activar/desactivar la función inalámbrica |

NOTE: For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

N.B.: Zie *Specificaties* op [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) voor meer informatie.

REMARQUE : pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* à l'adresse [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).


NOTA: Para obtener más información, consulte *Especificaciones* en [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

Modes

Modi | Modes | Modos


Notebook

Notebook | Notebook
Equipo portátil

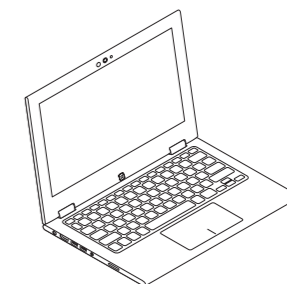


Stand

Standaard | Socle
Base

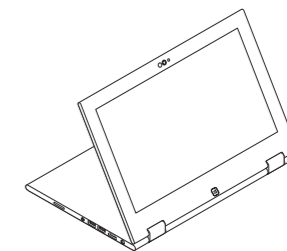

Tablet

Tablet | Tablette
Tableta

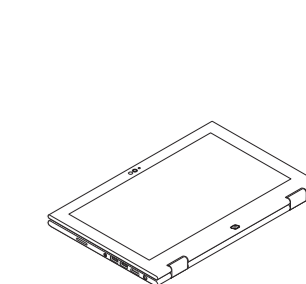

Tent

Tent | Tente
Tienda

