

Inspiron 11

3000 Series

Quick Start Guide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide

מדריך התחלה מהירה




1 Connect the power adapter and press the power button

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

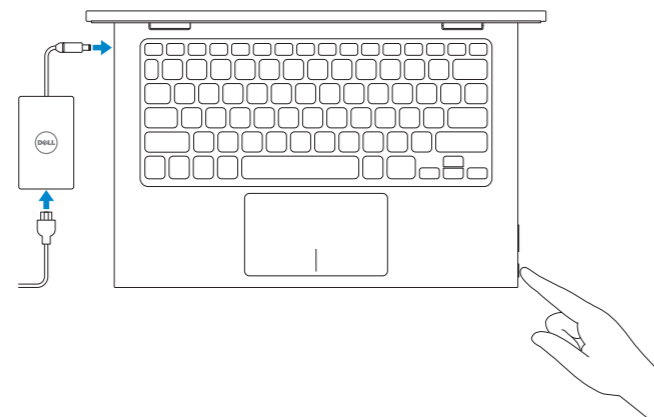

2 Finish operating system setup


Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun

Fullfør oppsett av operativsystemet

Slutför inställningen av operativsystemet

סיים את התקנת מערכת ההפעלה

Windows

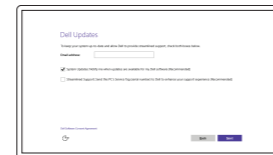


Enable Dell updates

Ota Dell-päivitykset käyttöön

Aktiver Dell-oppdateringer

Aktiviera Dell-uppdateringar

אפשר עדכונים של Dell

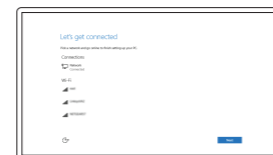

Connect to your network

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til nettverket ditt

Anslut till ditt nätverk

התחבר לרשת


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Hvis du kobler deg til en sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet til det trådløse nettverket når du blir bedt om.

ANMÄRKNING: Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הכנס את הסיסמה עבור הגישה לרשת האלחוטית בעת שתבקש.

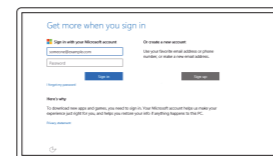

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.

Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

פעל לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

Create recovery media for Windows

Lue Windowsin palautuslevy

Opprett gjenopprettingsmedie for Windows

Skapa återställningsmedia för Windows

צור מדיית שחזור עבור Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Kirjoita Windowsin hakuun **Palautus**, napsauta **Luo palautuslevy** ja noudata näytön ohjeita.

Skriv **Gjenoppretting** i Windows-søk, klikk på **Opprett et gjenopprettingsmedium**, og følg instruksjonene på skjermen.

Utgå från Windows Search och skriv in **Återställning**, klicka på **Skapa återställningsmedia** och följ anvisningarna på skärmen.

ביתת החיפוש של Windows, הקלד **שחזור**, לחץ על **צור מדיית שחזור**, ופעל לפי ההוראות על המסך.

Locate Dell apps in Windows

Paikanna Dell-sovellukset Windowsista | Finn Dell-apper i Windows

Hitte Dell-appar i Windows | חתרו את יישומי Dell ב-Windows



Register your computer

Rekisteröi tietokone | Registrer datamaskinen din


Registrera din dator | רשום את המחשב שלך



Dell Help & Support

Dellin ohje ja tuki | Dell hjelp og støtte

Dell hjälp och support | עזרה ותמיכה של Dell

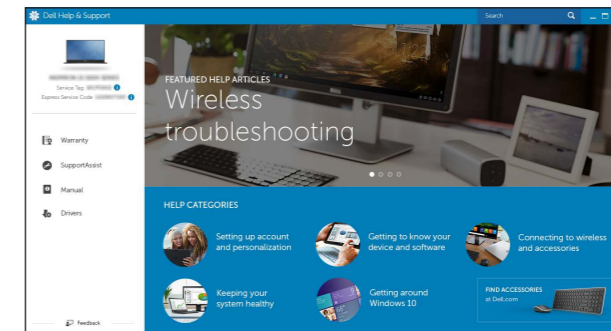

SupportAssist Check and update your computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

בדוק ועדכן את המחשב שלך

Product support and manuals

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produkstøtte og håndbøker

Produktsupport och handböcker

תמיכה ומדריכים למוצר

Contact Dell

Dellin yhteystiedot | Kontakt Dell

Kontakta Dell | פנה אל Dell

Regulatory and safety

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpålagte forhold og sikkerhet

Reglering och säkerhet

תקנות ונבטיחות

Regulatory model

Säädösten mukainen malli | Regulerende modell

Regleringsmodell | דגם תקינה

Regulatory type

Säädösten mukainen tyyppi | Regulerende type

Regleringstyp | סוג תקינה

Computer model

Tietokoneen malli | Datamaskinmodell

Datormodell | דגם מחשב

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P20T

P20T004

Inspiron 11-3158

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




001K1MVA00

Printed in China.

2015-07

Features

Ominaisuudet | Funksjoner | Funktioner | תכונות

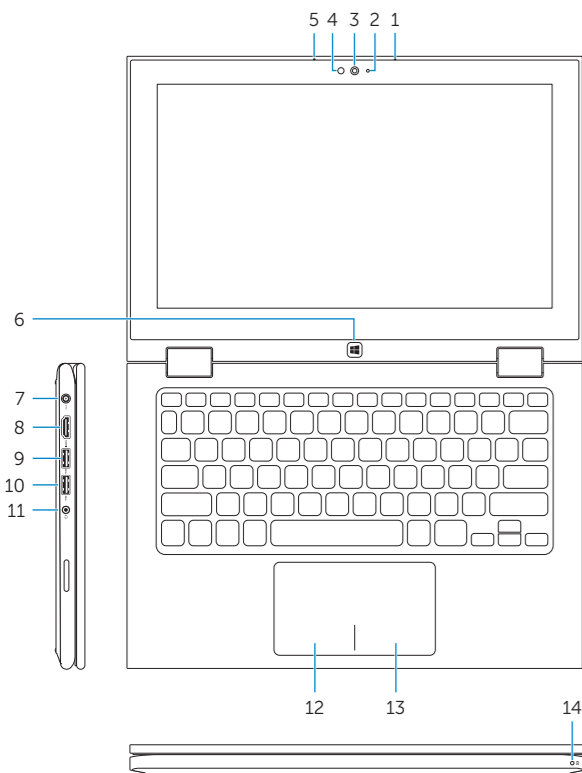

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Left microphone
6. Windows button
7. Power-adaptor port
8. HDMI port
9. USB 3.0 port with PowerShare
10. USB 3.0 port
11. Headset port
12. Left-click area
13. Right-click area
14. Power and battery-status light
15. Power button
16. Volume-control buttons
17. USB 2.0 port
18. Media-card reader
19. Security-cable slot
20. Service Tag label

1. Oikea mikrofoni
2. Kameran tilan merkkivalo
3. Kamera
4. Ympäristön valotunnistin
5. Vasen mikrofoni
6. Windows-painike
7. Verkkolaiteportti
8. HDMI-portti
9. USB 3.0 -portti jossa PowerShare
10. USB 3.0 -portti
11. Kuulokeliitäntä
12. Vasemman napsautuksen alue
13. Oikean napsautuksen alue
14. Virran ja akun tilan merkkivalo
15. Virtapainike
16. Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet
17. USB 2.0 -portti
18. Muistikortinlukija
19. Suojakaapelin paikka
20. Huoltomerkkitarra

1. Høyre mikrofon
2. Statuslys for kamera
3. Kamera
4. Sensor for omgivelseslys
5. Venstre mikrofon
6. Windows-knapp
7. Kontakt for strømforsyning
8. HDMI-port
9. USB 3.0-kontakt med PowerShare
10. USB 3.0-port
11. Hodetelefonport
12. Venstreklikk-område
13. Høyreklikk-område
14. Strøm- og batteristatuslampe
15. Strømknapp
16. Volumkontroll-knapper
17. USB 2.0-port
18. Mediekortleser
19. Spor for sikkerhetskabel
20. Servicemerke

1. Höger mikrofon
2. Kamerastatuslampa
3. Kamera
4. Ljussensor
5. Vänster mikrofon
6. Windows-knapp
7. Nätdapterport
8. HDMI-port
9. USB 3.0-port med PowerShare
10. USB 3.0-port
11. Hörlursport
12. Område för vänsterklick
13. Område för högerklick
14. Statuslampa för ström och batteri
15. Strömbrytare
16. Knappar för volymkontroll
17. USB 2.0-port
18. Mediakortläsare
19. Plats för kabellås
20. Etikett med servicenummer

1. יציאת USB 3.0 עם PowerShare
2. יציאת USB 2.0
3. יציאת אוזניה
4. אזור לחיצה שמאלית
5. אזור לחיצה ימנית
6. נורית מצב חשמל וסוללה
7. לחצן הפעלה
8. לחצני עוצמת קול
9. יציאת USB 3.0 עם PowerShare
10. יציאת USB 3.0
11. יציאת אוזניה
12. אזור לחיצה שמאלית
13. אזור לחיצה ימנית
14. נורית מצב חשמל וסוללה
15. לחצן הפעלה
16. לחצני עוצמת קול
17. יציאת USB 2.0
18. קורא כרטיסי מדיה
19. חריץ כבל אבטחה
20. תווית תג שירות

Shortcut keys

Pikavalintanäppäimet | Snarveistaster

Kortkommandon | מקשי קיצור



Mute audio

Mykistä ääni | Demp lyden
Stäng av ljud | השתקת השמע



Decrease volume

Vähennä äänenvoimakkuutta | Reduser lyden
Minska volymen | החלשת עוצמת הקול



Increase volume

Lisää äänenvoimakkuutta | Øk lyden
Öka volymen | הגברת עוצמת הקול



Play/Pause

Toista/tauko | Spill/pause
Spela upp/pausa | הפעלה/השהייה



Search

Haku | Søk
Sök | חיפוש



Share

Jaa | Del
Dela | שיתוף



Devices

Laitteet | Enheter
Enheter | התקנים



Settings

Asetukset | Innstillinger
Inställningar | הגדרות



List recently-used apps

Luettele äskettäin käytetyt sovellukset
Liste over de siste brukte appene
Lista med nyss använda appar
הצגת רשימה של יישומים שהיו בשימוש לאחרונה



Swich apps

Vaihda sovelluksia | Bytt apper
Byta appar | החלפת היישומים



Decrease brightness

Vähennä kirkkautta | Demp lysstyrken
Minska ljusstyrkan | הפחתת הבהירות



Increase brightness

Lisää kirkkautta | Øk lysstyrken
Öka ljusstyrkan | הגברת הבהירות



Turn off/on wireless

Kytke langaton yhteys pois/päälle
Slå av/på trådløs tilkobling
Slå av/på trådløsa nätverk
הפעלה/השבתה של פעילות אלחוטית

NOTE: For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

HUOMAUTUS: Lisätietoja on kohdassa *Tekniset tiedot* sivulla [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

MERK: Se *Spesifikasjoner* på [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) for å finne ytterligere informasjon.

ANMÄRKNING: Gå till *Specifikationer* på [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) för mer information.


הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה *מפרטים* בכתובת [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

Modes

Tilat | Moduser | Lägen | מצבים


Notebook

Notebook-tietokone | Bærbar Notebook
מחשב מחברת

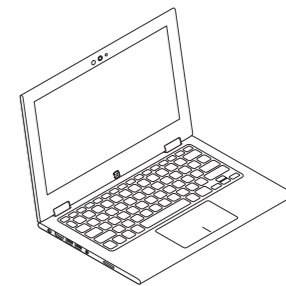


Tablet

Taulutietokone | Nettbrett
מחשב לוח

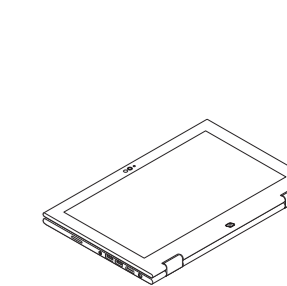

Stand

Teline | Stativ
Stativ | מעמד

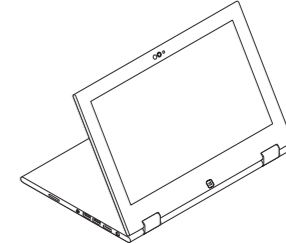

Tent

Teltta | Telt
מצב "אוהל"

