

# Inspiron 11

## 3000 Series


### Quick Start Guide

快速入门指南  
快速入門指南  
クイックスタートガイド  
빠른 시작 안내서



## 1 Connect the power adapter and press the power button


连接电源适配器并按下电源按钮  
連接電源轉接器然後按下電源按鈕  
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す  
전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

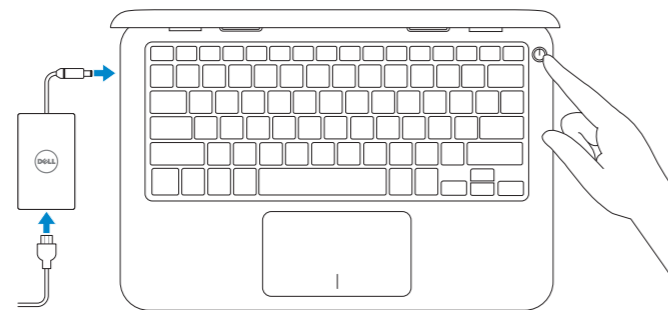

## 2 Finish operating system setup


完成操作系统设置 | 完成作業系統設定  
オペレーティングシステムのセットアップを終了する | 운영 체제 설치 완료

### Windows

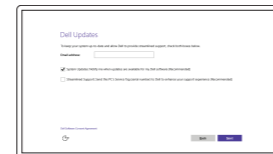

#### Enable Dell updates


启用 Dell 更新  
啓用 Dell 更新  
Dell アップデートを有効にする  
Dell 업데이트 활성화

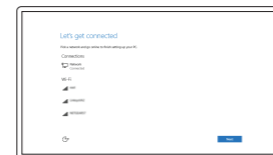

#### Connect to your network

连接到网络  
連接網路  
ネットワークに接続する  
네트워크에 연결

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- 注: 如果要连接到加密的无线网络, 请在提示时输入密码以接入无线网络。
- 註: 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。
- メモ: セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。
- 주: 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.

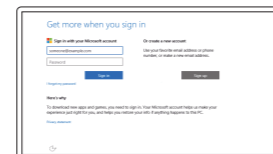

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户  
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號  
Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する  
Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.  
按照屏幕上的说明完成设置。  
按照螢幕上的指示完成設定。  
画面に表示される指示に従ってセットアップを終了します。  
설치를 완료하려면 화면의 지시사항을 따르십시오.

## Create recovery media for Windows

创建 Windows 的恢复介质  
建立 Windows 的復原媒體  
Windows のリカバリメディアを作成する  
Windows용 복구 미디어 생성

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

在 Windows 搜索中, 输入**恢复**, 单击**创建恢复驱动器**, 然后按照屏幕上的说明进行操作。  
在 Windows 的搜尋中, 輸入**回復**, 點選**建立回復磁碟機**, 並且依照畫面上的說明進行。  
Windows サーチに**リカバリ**と入力して、**リカバリドライブの作成**をクリックし、画面の指示に従います。  
Windows 검색 창에 **복구**를 입력한 후, **복구 드라이브 생성**을 클릭한 다음, 화면의 지침을 따릅니다.

## Locate Dell apps in Windows

在 Windows 中查找 Dell 应用程序 | 在 Windows 中找到 Dell 應用程式  
Windows で Dell アプリを見つける | Windows에서 Dell 앱 찾기



#### Register your computer

注册您的计算机 | 註冊您的電腦  
コンピュータを登録する | 컴퓨터 등록



#### Dell Help & Support

Dell 帮助和支持 | Dell 說明及支援  
Dell ヘルプとサポート | Dell 도움말 및 지원



#### SupportAssist Check and update your computer

检查和更新您的计算机  
檢查並更新您的電腦  
コンピュータを確認してアップデートする  
컴퓨터 검사 및 업데이트

#### Product support and manuals

产品支持和手册  
產品支援與手冊  
製品サポートとマニュアル  
제품 지원 및 설명서

Dell.com/support  
Dell.com/support/manuals  
Dell.com/support/windows  
Dell.com/support/linux

#### Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡  
Dell へのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다

Dell.com/contactdell

#### Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全  
認可と安全性 | 규정 및 안전

Dell.com/regulatory\_compliance

#### Regulatory model

管制型号 | 安規型號  
認可モデル | 규정 모델

P24T

#### Regulatory type

管制类型 | 安規類型  
認可タイプ | 규정 유형

P24T001

#### Computer model


计算机型号 | 電腦型號  
컴퓨터 모델 | 컴퓨터 모델

Inspiron 11-3162  
Inspiron 11-3162 系列




## Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

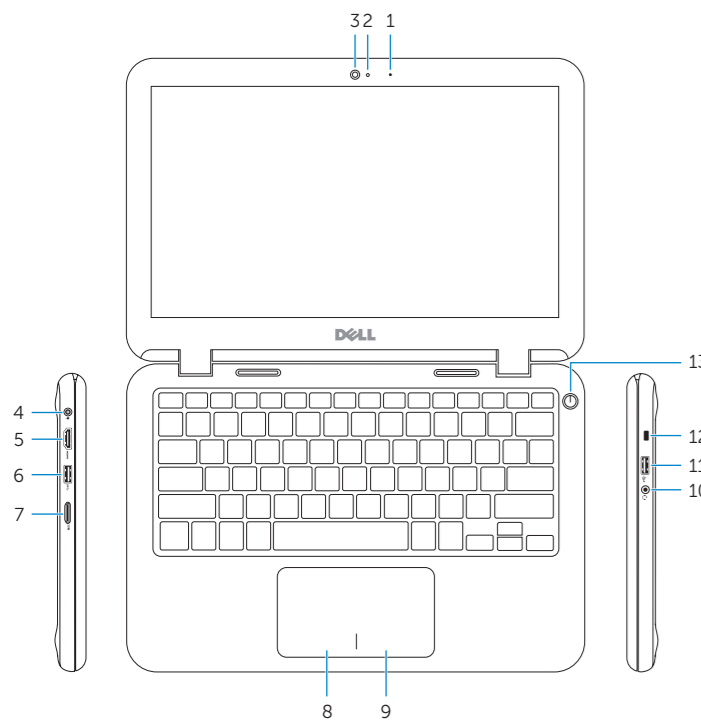

1. Microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Power-adaptor port
5. HDMI port
6. USB 3.0 port
7. Media-card reader
8. Left-click area
9. Right-click area
10. Headset port
11. USB 2.0 port
12. Security-cable slot
13. Power button
14. Service Tag label

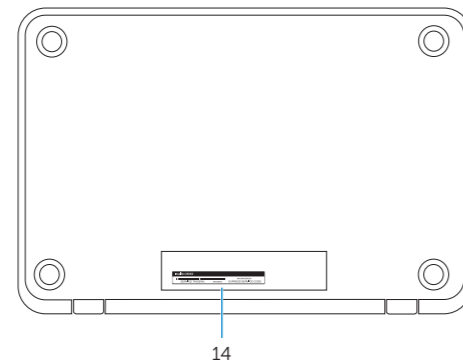

1. 麦克风
2. 摄像头状态指示灯
3. 摄像头
4. 电源适配器端口
5. HDMI 端口
6. USB 3.0 端口
7. 介质卡读取器
8. 左键点击区域
9. 右键点击区域
10. 耳机端口
11. USB 2.0 端口
12. 安全缆线孔
13. 电源按钮
14. 服务标签

1. 麥克風
2. 攝影機狀態指示燈
3. 攝影機
4. 電源變壓器連接埠
5. HDMI 連接埠
6. USB 3.0 連接埠
7. 媒體讀卡器
8. 左鍵區
9. 右鍵區
10. 耳麥連接埠
11. USB 2.0 連接埠
12. 安全纜線孔
13. 電源按鈕
14. 服務標籤

1. マイク
2. カメラステータスライト
3. カメラ
4. 電源アダプタポート
5. HDMI ポート
6. USB 3.0 ポート
7. メディアカードリーダー

1. 마이크
2. 카메라 상태 표시등
3. 카메라
4. 전원 어댑터 포트
5. HDMI 포트
6. USB 3.0 포트
7. 미디어 카드 판독기

8. 左クリックエリア
9. 右クリックエリア
10. ヘッドセットポート
11. USB 2.0 ポート
12. セキュリティケーブルスロット
13. 電源ボタン
14. サービスタグラベル

8. 왼쪽 클릭 영역
9. 오른쪽 클릭 영역
10. 헤드셋 포트
11. USB 2.0 포트
12. 보안 케이블 슬롯
13. 전원 버튼
14. 서비스 태그 라벨

## Shortcut keys

快捷鍵 | 捷徑鍵

ショートカットキー | 바로 가기 키

- |  |  |
|--|--|
|  | <b>F1</b><br>Mute audio<br>静音   靜音<br>消音する   오디오 음소거   |
|  | <b>F2</b><br>Decrease volume<br>降低音量   降低音量<br>音량을下げ는   볼륨 감소  |
|  | <b>F3</b><br>Increase volume<br>提高音量   提高音量<br>音량을上げる   볼륨 증가  |
|  | <b>F4</b><br>Play previous track/chapter<br>播放上一音轨/单元   播放上一首曲目/上一個章節<br>前のトラック/チャプターを再生する   이전 트랙/챕터 재생 |
|  | <b>F5</b><br>Play/Pause<br>播放/暫停   播放/暫停<br>再生/一時停止   재생/일시 중지   |
|  | <b>F6</b><br>Play next track/chapter<br>播放下一音轨/单元   播放下一首曲目/下一個章節<br>次のトラック/チャプターを再生する   다음 트랙/챕터 재생     |
|  | <b>F8</b><br>Switch to external display<br>切换到外部显示器   切換至外部顯示器<br>외부 디스플레이에切り替える   외부 디스플레이로 전환          |
|  | <b>F9</b><br>Search<br>搜索   搜尋<br>검색   검색  |
|  | <b>F11</b><br>Decrease brightness<br>降低亮度   降低亮度<br>輝度を下げ는   밝기 감소                                       |
|  | <b>F12</b><br>Increase brightness<br>提高亮度   增加亮度<br>輝度を上げる   밝기 증가                                       |

- |  |  |
|--|--|
|  | <b>Fn + S</b><br>Toggle scroll lock<br>切换 Scroll Lock   切换捲動鎖定<br>스크롤로크를切り替える   ScrLk 전환       |
|  | <b>Fn + B</b><br>Pause/Break<br>Pause/Break 键   暫停/中斷<br>一時停止/中斷   일시 중지/중단                    |
|  | <b>Fn + Insert</b><br>Sleep<br>Sleep 键   睡眠<br>스리프   절전  |
|  | <b>Fn + Esc</b><br>Toggle Fn-key lock<br>切换 Fn 键锁   切换 Fn 鍵鎖定<br>Fn 키로크를切り替える   Fn 키 잠금 전환     |
|  | <b>Fn + PrtScr</b><br>Turn off/on wireless<br>打开/关闭无线功能   啓動/關閉無線功能<br>와이레스를온/오프にする   무선 끄기/켜기 |

NOTE: For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

注: 有关详细信息, 请参阅 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的规格。

註: 如需更多資訊, 請參閱 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的规格。

メモ: 詳細は、[Dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。

주: 자세한 정보는 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 의 사양을 참조하십시오.