

# Inspiron 13

## 7000 Series


### Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης  
Краткое руководство по началу работы  
מדריך התחלה מהירה



## 1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας  
Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания  
חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

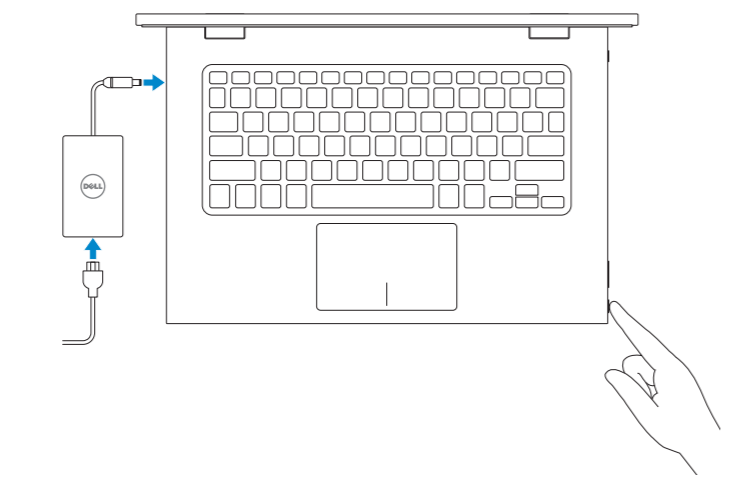

## 2 Finish Windows setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows | Завершите установку Windows  
הגדרת Windows הסתיימה



**Enable security and updates**  
Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις για την ασφάλεια και τις ενημερώσεις  
Включите службы обеспечения безопасности и автоматического обновления  
אפשר אבטחה ועדכונים



**Connect to your network**  
Συνδεθείτε στο δίκτυό σας  
Подключитесь к сети  
התחבר לרשת

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.  
**הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה לרשת האלחוטית כשתבקש לעשות זאת.




**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό  
Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись  
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

## Locate your Dell apps

Εντοπισμός των εφαρμογών Dell | Найдите свои приложения Dell  
אתר את יישומי Dell שלך


- Register your computer**  
Δηλώστε τον υπολογιστή σας | Зарегистрируйте компьютер  
שום את המחשב שלך
- Dell Backup and Recovery**  
Εφαρμογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάσταση της Dell  
Утилита Dell Backup and Recovery  
Dell Backup and Recovery
- My Dell**  
Η Dell μου | Мой компьютер Dell  
שלי Dell

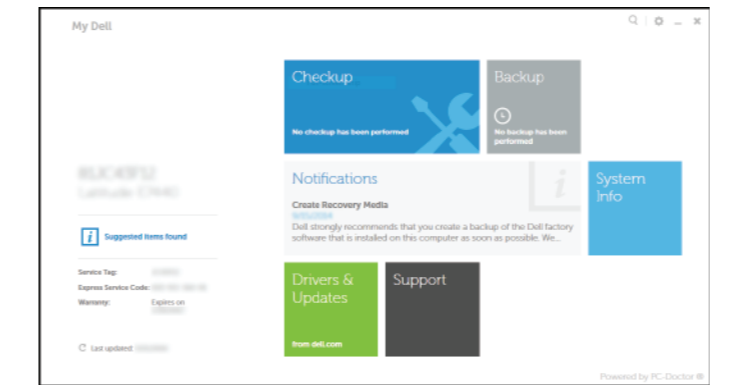

## Learn how to use Windows

Εκμάθηση χρήσης των Windows | Научитесь пользоваться Windows  
למד איך להשתמש ב-Windows

- Help and Tips**  
Βοήθεια και συμβουλές | Помощь и подсказки  
עזרה ועצות

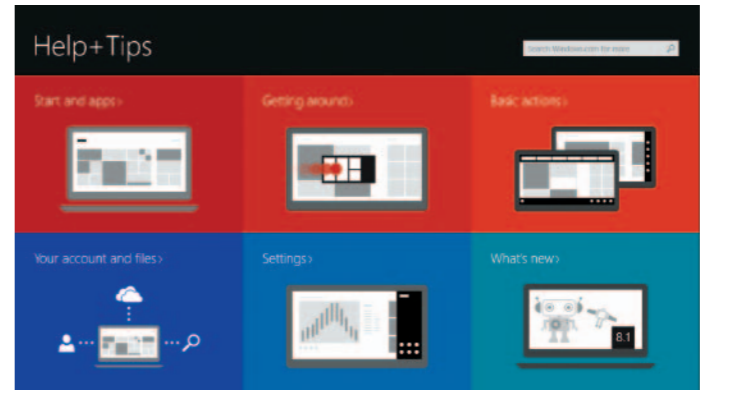

**Product support and manuals**  
Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων  
Техническая поддержка и руководства по продуктам  
תמיכה ומדריכים למוצר

[dell.com/support](http://dell.com/support)  
[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)  
[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

**Contact Dell**  
Επικοινωνία με την Dell | Обратитесь в компанию Dell  
Dell לא פנה

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

**Regulatory and safety**  
Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια  
Соответствие стандартам и технике безопасности  
תקנות ובטיחות

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

**Regulatory model**  
Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς  
Модель согласно нормативной документации  
דגם תקינה

P57G

**Regulatory type**  
Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς  
Тип согласно нормативной документации  
סוג תקינה


P57G001

**Computer model**  
Μοντέλο υπολογιστή | Модель компьютера  
בשמה דגם


Inspiron 13-7348

# Features

Δυνατότητες | Характеристики | תכונות

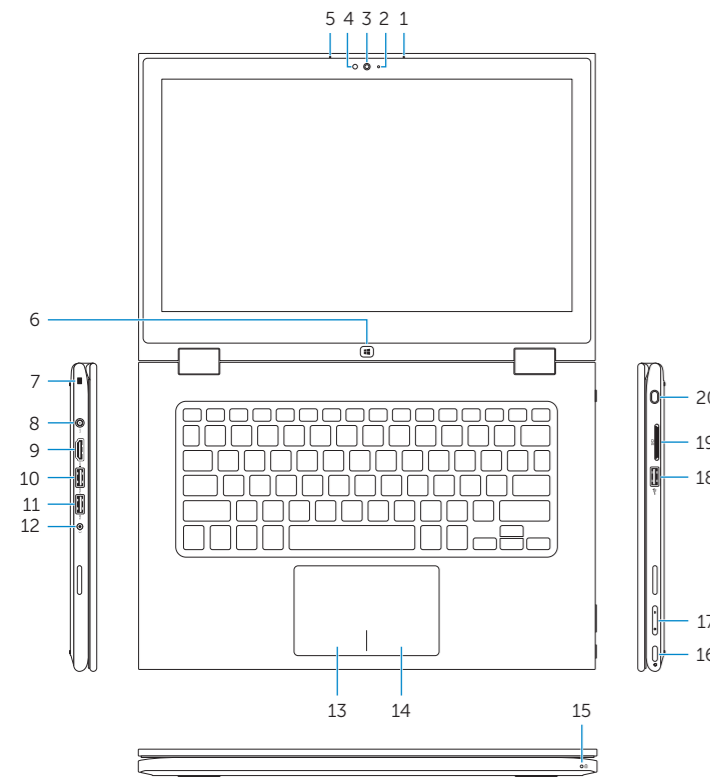

- 1. Δεξί μικρόφωνο
- 2. Λυχνία κατάστασης κάμερας
- 3. Κάμερα
- 4. Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος
- 5. Αριστερό μικρόφωνο
- 6. Κουμπί Windows
- 7. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
- 8. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
- 9. Θύρα HDMI
- 10. Θύρα USB 3.0 με PowerShare
- 11. Θύρα USB 3.0
- 12. Θύρα ακουστικών
- 13. Περιοχή αριστερού κλικ
- 14. Περιοχή δεξιού κλικ
- 15. Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας και μπαταρίας
- 16. Κουμπί τροφοδοσίας
- 17. Κουμπιά ρύθμισης ακουστικής έντασης (2)
- 18. Θύρα USB 2.0
- 19. Πρόγραμμα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων
- 20. Παθητική γραφίδα
- 21. Ετικέτα εξυπηρέτησης
- 22. Ετικέτα ρυθμιστικών φορέων

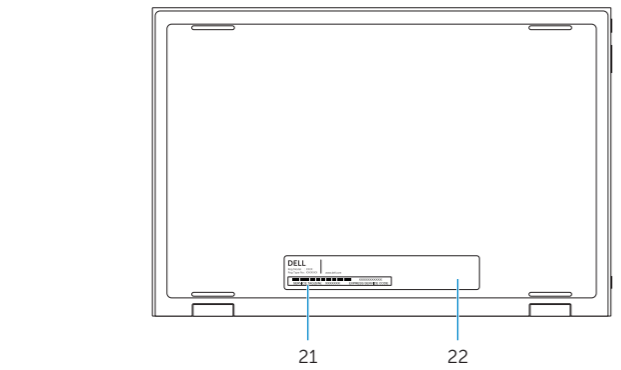

- 1. Правый микрофон
- 2. Индикатор состояния камеры
- 3. Камера
- 4. Датчик внешнего освещения
- 5. Левый микрофон
- 6. Клавиша Windows
- 7. Гнездо защитного кабеля
- 8. Порт адаптера питания
- 9. Порт HDMI
- 10. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
- 11. Порт USB 3.0
- 12. Порт для наушников
- 13. Область щелчка левой кнопкой мыши
- 14. Область щелчка правой кнопкой мыши
- 15. Индикатор питания и уровня заряда батареи
- 16. Кнопка питания
- 17. Кнопки настройки громкости (2)
- 18. Порт USB 2.0
- 19. Устройство чтения карт памяти
- 20. Пассивное перо
- 21. Метка обслуживания
- 22. Обязательная маркировка


- 1. Μικρόφωνο ימני
- 2. נורית מצב מצלמה
- 3. מצלמה
- 4. חיישן תאורת סביבה
- 5. מיקרופון שמאלי
- 6. לחצן Windows
- 7. חריץ כבל אבטחה
- 8. יציאת מתאם חשמל
- 9. יציאת HDMI
- 10. יציאת USB 3.0 עם PowerShare
- 11. יציאת USB 3.0
- 12. יציאת אודנייה
- 13. אזור לחיצה שמאלית
- 14. אזור לחיצה ימנית
- 15. נורית מצב חשמל וסוללה
- 16. לחצן הפעלה
- 17. לחצני בקרת עוצמת קול (2)
- 18. יציאת USB 2.0
- 19. קורא כרטיסי מדיה
- 20. עט Stylus פסיבי
- 21. תווית תג שירות
- 22. תווית תקינה

# Modes

Τρόποι λειτουργίας | Режимы | מצבים


## Notebook

Φορητός υπολογιστής  
Потративный компьютер  
מחשב מחברת

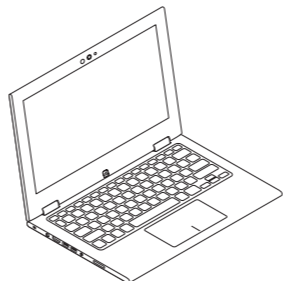


## Tablet Stand

Βάση ταμπλέτας  
Планшет на подставке  
מעמד מחשב לול

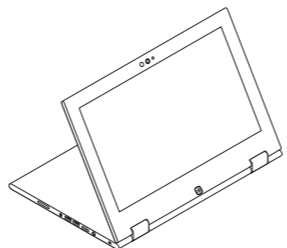


## Tablet

Ταμπλέτα | Планшет  
מחשב לול

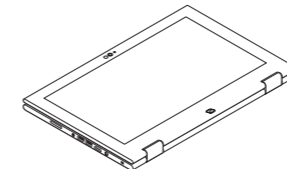

## Tent

Δίπλωμα κατά πλάτος (σαν σκηνή)  
Палатка  
"מצב "אווהל"

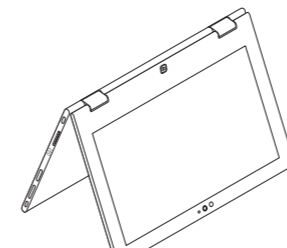

# Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Клавиши быстрого доступа  
מקשי קיצור

- F1** Mute audio  
Σίγαση ήχου | Режим Без звука  
השתק הצלילים
- F2** Decrease volume  
Μείωση ακουστικής έντασης | Уменьшение громкости  
החלש את עוצמת הקול
- F3** Increase volume  
Αύξηση ακουστικής έντασης | Увеличение громкости  
הגבר את עוצמת הקול  
Play previous track/chapter
- F4** Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου  
Воспроизведение предыдущей дорожки или раздела  
הפעל את הרצועה/הפרק הקודמים  
Play/Pause  
Αναπαραγωγή/Паύση | Воспроизведение/Пауза  
הפעל/השהה  
Play next track/chapter  
Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου  
Воспроизведение следующей дорожки или раздела  
הפעל את הרצועה/הפרק הבאים
- F5** Switch to external display  
Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη  
Переключение на внешний дисплей  
עבור אל צג חיצוני
- F8** Open Search charm  
Ανοιγμα συμβόλου Search (Αναζήτηση) | Чудо-кнопка «Поиск»  
פתח את צ'ארם החיפוש
- F9** Toggle keyboard backlight  
Εναλλαγή οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου  
Переключение подсветки клавиатуры  
הפעל/השבת תאורה אחורית של המקלדת
- F10** Decrease brightness  
Μείωση φωτεινότητας | Уменьшение яркости  
הפחת את רמת הבהירות
- F11** Increase brightness  
Αύξηση φωτεινότητας | Увеличение яркости  
הגבר את רמת הבהירות
- F12** Turn off/on wireless  
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας  
Включение или выключение беспроводной сети  
הפעל/השבת פעילות אלחוטית
- Fn + PrtScr** Toggle Fn-key lock  
Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn  
Клавиша Fn - переключатель блокировки  
החלף מצב נעילת מקש Fn
- Fn + Esc** NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές στον ιστότοπο [dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительной информации, см. раздел Характеристики на [dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה מפרט באתר [dell.com/support](https://www.dell.com/support).