

# Inspiron 13

7000 Series

## Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

クイックスタートガイド




### 1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮

連接電源轉接器然後按下電源按鈕


電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す

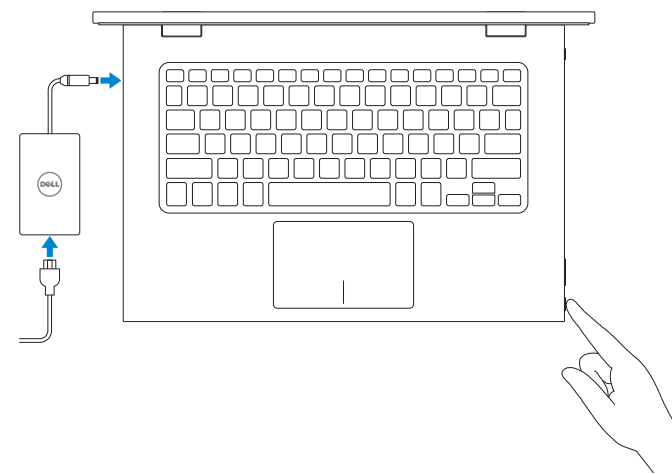

### 2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定

Windows セットアップを終了する

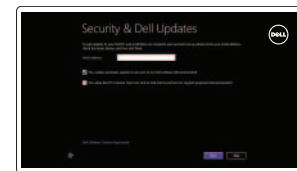

#### Enable security and updates

启用安全和更新

啓用安全性與更新

セキュリティとアップデートを有効にする



#### Connect to your network

连接到网络

連接網路

ネットワークに接続する

**NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**

**注：**如果您要连接加密的无线网络，请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。

**註：**如果您要連線至安全的無線網路，請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

**メモ：**セキュアなワイヤレスネットワークに接続している場合は、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークにアクセスするパスワードを入力します。



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户

登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號

Microsoft アカウントにサインインする、

またはローカルアカウントを作成する

### Locate your Dell apps

找到您的 Dell 应用程序 | 找到您的 Dell 應用程式

Dell アプリケーションを見つける



#### Register your computer

注册您的计算机 | 註冊您的電腦

コンピュータを登録する



#### Dell Backup and Recovery

Dell Backup and Recovery | Dell Backup and Recovery


Dell Backup and Recovery



#### My Dell

我的 Dell | 我的 Dell

マイデル

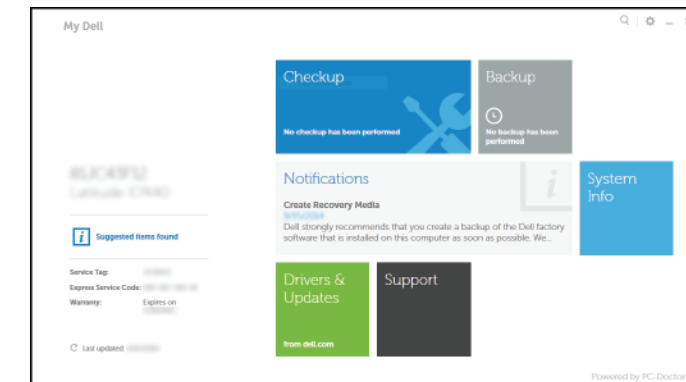

### Learn how to use Windows

了解如何使用 Windows | 瞭解如何使用 Windows


Windows の使い方



#### Help and Tips

帮助和提示 | 說明與秘訣

ヘルプとヒント

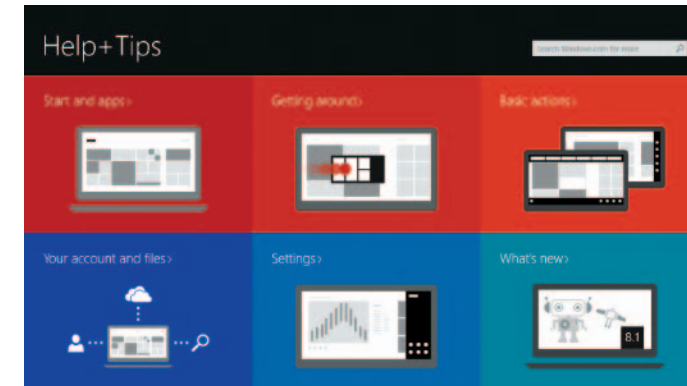

#### Product support and manuals

产品支持和手册

產品支援與手冊

製品サポートとマニュアル

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

#### Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡

デルへのお問い合わせ

dell.com/contactdell

#### Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全

認可と安全性

dell.com/regulatory\_compliance

#### Regulatory model

管制型号 | 安規型號

認可モデル

P57G

#### Regulatory type

管制类型 | 安規類型

認可タイプ

P57G001

#### Computer model

计算机型号 | 電腦型號

コンピュータモデル

Inspiron 13-7348

Inspiron 13-7348 系列

© 2014 Dell Inc.

© 2014 Microsoft Corporation.




ODKHGA00

Printed in China.

2014-10


# Features

功能部件 | 功能 | 外觀

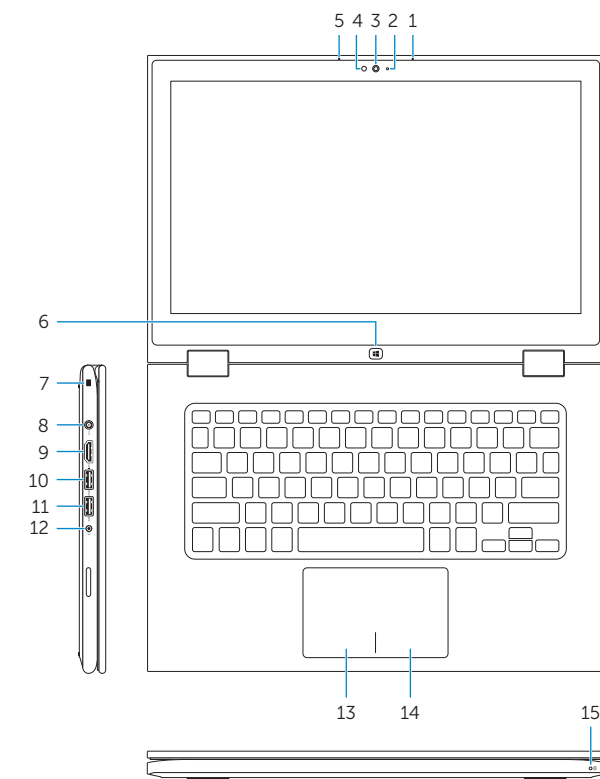

- 1. Right microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Ambient-light sensor
- 5. Left microphone
- 6. Windows button
- 7. Security-cable slot
- 8. Power-adapter port
- 9. HDMI port
- 10. USB 3.0 port with PowerShare
- 11. USB 3.0 port
- 12. Headset port
- 13. Left-click area
- 14. Right-click area
- 15. Power and battery-status light
- 16. Power button
- 17. Volume-control buttons (2)
- 18. USB 2.0 port
- 19. Media-card reader
- 20. Passive Stylus
- 21. Service Tag label
- 22. Regulatory label

- 1. 右侧麦克风
- 2. 摄像头状态指示灯
- 3. 摄像头
- 4. 环境光传感器
- 5. 左侧麦克风
- 6. Windows 按钮
- 7. 安全缆线孔
- 8. 电源适配器端口
- 9. HDMI 端口
- 10. USB 3.0 端口 (带 PowerShare)
- 11. USB 3.0 端口
- 12. 耳机端口
- 13. 左键点击区域
- 14. 右键点击区域
- 15. 电源和电池状态指示灯
- 16. 电源按钮
- 17. 音量控制按钮 (2 个)
- 18. USB 2.0 端口
- 19. 介质卡读取器
- 20. 无源手写笔
- 21. 服务标签
- 22. 管制标签

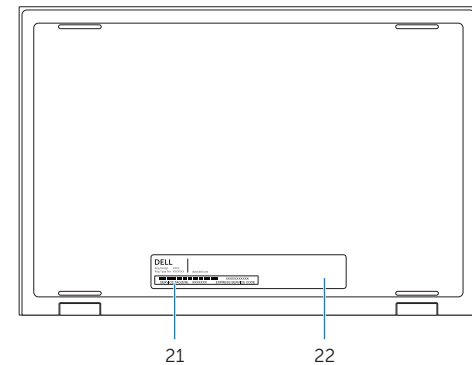

- 1. 右侧麦克风
- 2. 摄影机状态指示灯
- 3. 摄影机
- 4. 环境光线感应器
- 5. 左侧麦克风
- 6. Windows 按钮
- 7. 安全缆线插槽
- 8. 电源适配器连接埠
- 9. HDMI 连接埠
- 10. 具 PowerShare 的 USB 3.0 连接埠
- 11. USB 3.0 连接埠
- 12. 耳机连接埠
- 13. 左键区
- 14. 右键区
- 15. 电源及电池状态指示灯
- 16. 电源按钮
- 17. 音量控制按钮 (2)
- 18. USB 2.0 连接埠
- 19. 媒体读卡器
- 20. 被动手写笔
- 21. 服务标签
- 22. 法规标签


- 1. 右マイク
- 2. カメラステータスライト
- 3. カメラ
- 4. 周囲光センサー
- 5. 左マイク
- 6. Windows ボタン
- 7. セキュリティケーブルスロット
- 8. 電源アダプタポート
- 9. HDMI ポート
- 10. PowerShare 機能付き USB 3.0 ポート
- 11. USB 3.0 ポート
- 12. ヘッドセットポート
- 13. 左クリックエリア
- 14. 右クリックエリア
- 15. 電源およびバッテリーのステータスライト
- 16. 電源ボタン
- 17. ボリュームボタン (2)
- 18. USB 2.0 ポート
- 19. メディアカードリーダー
- 20. パッシブスタイラス
- 21. サービスタグラベル
- 22. 認可ラベル

# Modes

模式 | 模式 | モード


## Notebook

笔记本 | 筆記型電腦  
ノートブック

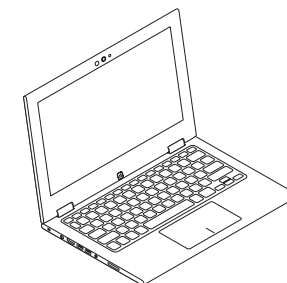


## Tablet Stand

平板电脑支架 | 平板电脑立座  
タブレットスタンド

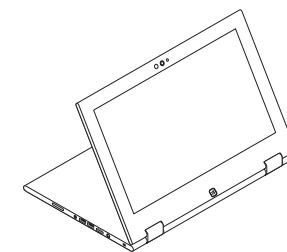


## Tablet

平板电脑 | 平板電腦  
タブレット

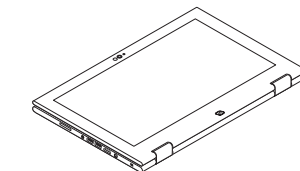

## Tent

帐篷式 | 帐篷模式  
テント

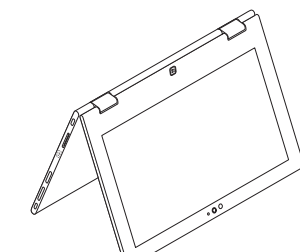

# Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵

ショートカットキー

- F1** Mute audio  
静音音频 | 静音  
消音する
- F2** Decrease volume  
降低音量 | 降低音量  
音量を下げる
- F3** Increase volume  
提高音量 | 提高音量  
音量を上げる
- F4** Play previous track/chapter  
播放上一音轨/单元 | 播放上一曲目/上一個章節  
前のトラック/チャプターを再生する
- F5** Play/Pause  
播放/暂停 | 播放/暫停  
再生/一時停止
- F6** Play next track/chapter  
播放下一音轨/单元 | 播放下一曲目/下一個章節  
次のトラック/チャプターを再生する
- F8** Switch to external display  
切换到外部显示器 | 切换至外部顯示器  
外部ディスプレイに切り替える
- F9** Open Search charm  
打开 "Search" (搜索) 超级按钮 | 開啟搜尋快速鍵  
検索チャームを開く
- F10** Toggle keyboard backlight  
切换键盘背光  
切换鍵盤背光  
キーボードバックライトを切り替える

- F11** Decrease brightness  
降低亮度 | 降低亮度  
輝度を下げる
- F12** Increase brightness  
提高亮度 | 增加亮度  
輝度を上げる
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless  
打开/关闭无线功能 | 啓動/關閉無線功能  
ワイヤレスをオン/オフにする
- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock  
切换 Fn 键锁 | 切换 Fn 鍵鎖定  
Fn キーロックを切り替える

NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).

注: 有关详细信息, 请参见 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的规范。

註: 如需更多資訊, 請參閱 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的規格。

メモ: 詳細は [dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。