

Inspiron 13

7000 Series

Quick Start Guide

Guide d'information rapide




1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation



2 Finish Windows setup

Terminez l'installation de Windows

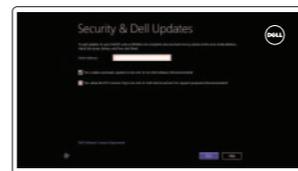

Enable security and updates

Activez la sécurité et les mises à jour



Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à partir d'un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Locate your Dell apps

Localisez vos applications Dell



Register your computer

Enregistrez votre ordinateur




Dell Backup and Recovery

Dell Backup and Recovery



My Dell

Mon Dell

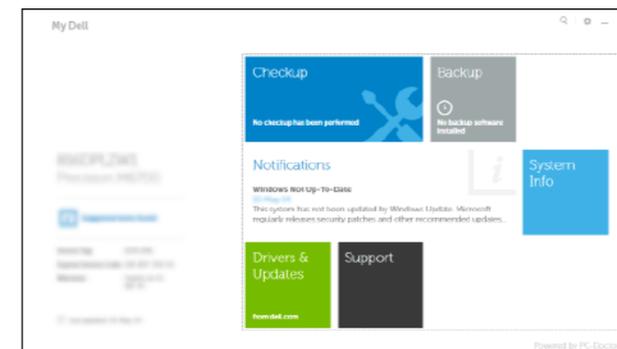


Learn how to use Windows

Apprenez à utiliser Windows



Help and Tips

Aide et conseils

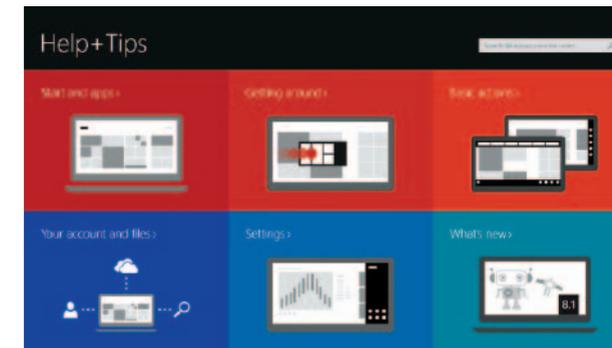

Contact Dell

Contacter Dell

Regulatory and safety

Réglementations et sécurité

Regulatory model

Modèle réglementaire

Regulatory type

Type réglementaire

Computer model

Modèle de l'ordinateur

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P57G

P57G001


Inspiron 13-7352

Features

Caractéristiques

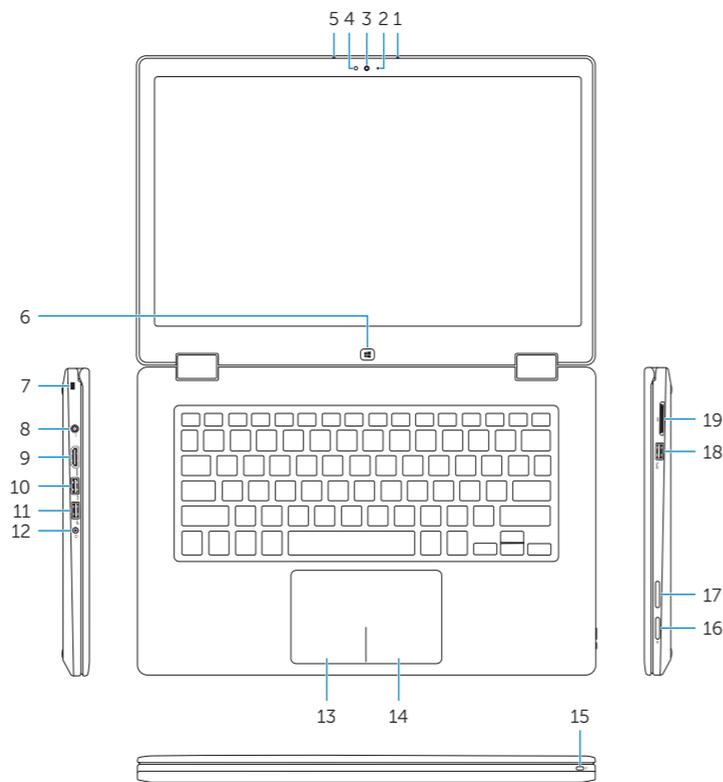

- | | | |
|---------------------------------------|--|--|
| 1. Right microphone | 10. USB 3.0 port with PowerShare | 17. Volume-control buttons (2) |
| 2. Camera-status light | 11. USB 3.0 port | 18. USB 2.0 port |
| 3. Camera | 12. Headset port | 19. Media-card reader |
| 4. Ambient-light sensor | 13. Left-click area | 20. Service Tag label |
| 5. Left microphone | 14. Right-click area | 21. Regulatory label |
| 6. Windows button | 15. Power and battery-status light | |
| 7. Security-cable slot | 16. Power button | |
| 8. Power-adapter port | | |
| 9. HDMI port | | |
| 1. Microphone droit | 8. Port de l'adaptateur d'alimentation | 16. Bouton d'alimentation |
| 2. Voyant d'état de la caméra | 9. Port HDMI | 17. Boutons de contrôle du volume (2) |
| 3. Caméra | 10. Port USB 3.0 avec PowerShare | 18. Port USB 2.0 |
| 4. Capteur de luminosité ambiante | 11. Port USB 3.0 | 19. Lecteur de carte mémoire |
| 5. Microphone gauche | 12. Port pour casque | 20. Étiquette de numéro de série |
| 6. Bouton Windows | 13. Zone de clic gauche | 21. Étiquette de conformité aux normes |
| 7. Emplacement pour câble de sécurité | 14. Zone de clic droit | |
| | 15. Voyant d'état de l'alimentation | |

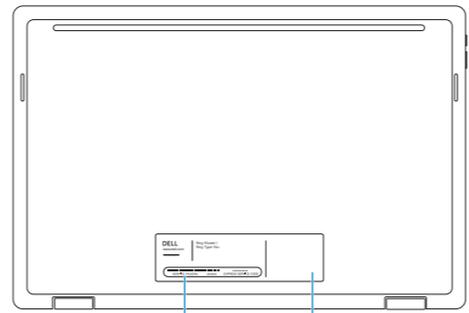

Shortcut keys

Touches de fonction


- | | |
|---|---|
| F1 Mute audio
Couper le son | F11 Decrease brightness
Diminuer la luminosité |
| F2 Decrease volume
Diminuer le volume | F12 Increase brightness
Augmenter la luminosité |
| F3 Increase volume
Augmenter le volume | Fn + Turn off/on wireless
Activer/Désactiver le sans fil |
| F4 Play previous track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre précédent | Fn + Toggle Fn-key lock
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn |
| F5 Play/Pause
Lire/Pause | <input checked="" type="checkbox"/> NOTE: For more information, see <i>Specifications</i> at dell.com/support . |
| F6 Play next track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre suivant | <input checked="" type="checkbox"/> REMARQUE : pour plus d'informations, consultez la section <i>Caractéristiques</i> sur dell.com/support . |
| F8 Switch to external display
Basculer vers un moniteur externe | |
| F9 Open Search charm
Ouvrir l'icône Rechercher | |
| F10 Toggle keyboard backlight
Définir le rétroéclairage du clavier | |

Modes

Modes


Notebook

Notebook

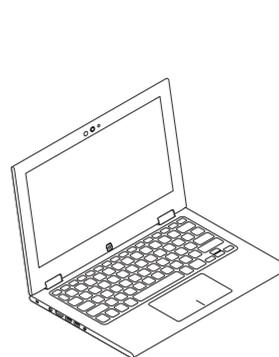


Tablet

Tablette

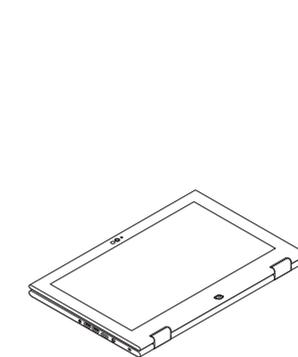

Tablet Stand

Chevalet

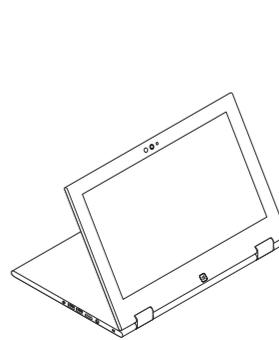

Tent

Tente

