

# Inspiron 13

7000 Series

## Quick Start Guide

Průčnik za brzi početak rada  
Stručná úvodní příručka  
Schnellstart-Handbuch  
Stručná úvodná příručka




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Přiklučíte adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken


Zapojte napájecí adaptér a stlačte spínač napájania

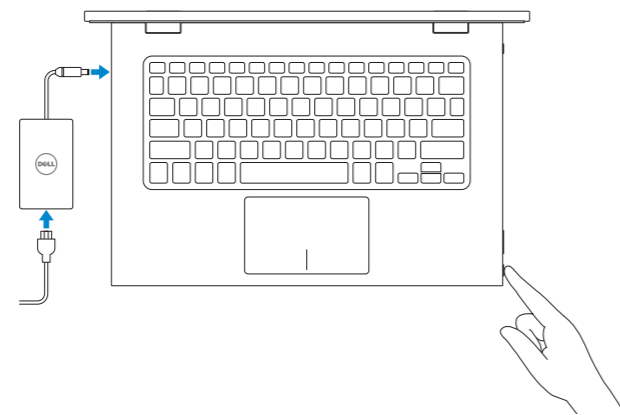

### 2 Finish operating system setup

Završetak postavljanja operacijskog sustava  
Dokončete nastavení operačního systému  
Betriebssystem-Setup abschließen  
Dokončite inštaláciu operačného systému

#### Windows

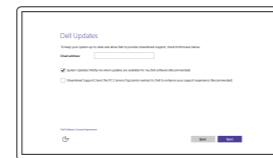

**Enable Dell updates**  
Omogući Dell ažuriranja  
Povolte aktualizace Dell  
Dell Aktualisierungen aktivieren  
Povolte aktualizácie Dell



**Connect to your network**  
Spojite se na vašu mrežu  
Připojte se k síti  
Mit dem Netzwerk verbinden  
Pripojte sa k sieti

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**NAPOMENA:** Ako se povezuje na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

**POZNÁMKA:** Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

**ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

**POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.



**Sign in to your Microsoft account or create a local account**

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

#### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Za dovršetak postavljanja pratite upute na zaslonu.

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.

Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

### Create recovery media for Windows

Izradite medij za vraćanje sustava za Windows

Vytvořte média pro obnovení systému Windows

Wiederherstellungsmedium für Windows erstellen

Vytvorte obnovovacie médium pre systém Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

U Windows tražilici utipkajte **Vraćanje**, kliknite na **Izradi medij za vraćanje sustava** i slijedite upute na zaslonu.

Ve vyhledávacím poli systému Windows zadejte výraz **Obnovení**, klikněte na **možnost Vytvořit média pro obnovení** a postupujte dle pokynů na obrazovce.

Geben Sie in der Windows-Suche **Wiederherstellung ein**, klicken Sie auf **Wiederherstellungsmedium erstellen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Do vyhledávacieho okna Windows napíšte **Obnovenie**, kliknite na **možnosť Vytvořit obnovovacie médium** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Locate Dell apps in Windows

Locirajte Dell aplikacije u Windows

Umístění aplikací Dell v systému Windows

Dell Apps in Windows ausfindig machen

Nájdite aplikácie Dell v systéme Windows



#### Register your computer

Registrirajte svoje računalo | Registrace počítače

Computer registrieren | Zaregistrujte si počítač



#### Dell Help & Support

Dell pomoć i podrška | Nápověda a podpora Dell

Dell Hilfe & Support | Pomoc a technická podpora Dell



#### SupportAssist Check and update your computer

Proverite i ažurirajte računalo

Kontrola počítače a případná aktualizace

Computer überprüfen und aktualisieren

Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač

#### Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod

Podpora a příručky k produktům

Produktsupport und Handbücher

Podpora a príručky produktu

#### Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Kontaktujte společnost Dell

Kontaktaufnahme mit Dell | Kontaktujte Dell

#### Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost

Regulace a bezpečnost

Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

#### Regulatory model

Regulatorní model | Regulační model

Muster-Modellnummer | Regulačný model

#### Regulatory type

Regulatorna vrsta | Regulační typ

Muster-Typnummer | Regulačný typ

#### Computer model

Model računala | Model počítače

Computermodell | Model počítača

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory\_compliance

P57G

P57G002

Inspiron 13-7359

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




OFFDGDAA0

Printed in China.

2015-06


# Features

Značajke | Funktionen | Vlastnosti

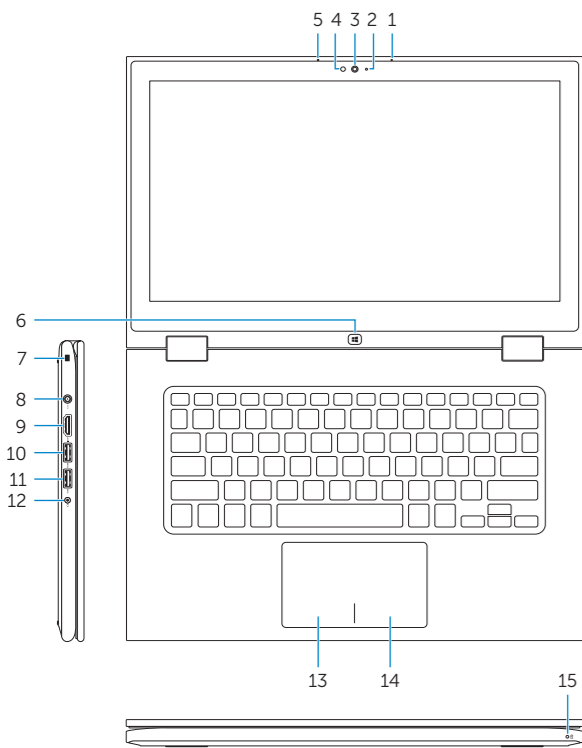

- |                              |                                    |                            |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Right microphone          | 9. HDMI port                       | 16. Power button           |
| 2. Camera-status light       | 10. USB 3.0 port with PowerShare   | 17. Volume-control buttons |
| 3. Camera                    | 11. USB 3.0 port                   | 18. USB 3.0 port           |
| 4. Ambient-light sensor      | 12. Headset port                   | 19. Media-card reader      |
| 5. Left microphone           | 13. Left-click area                | 20. Passive stylus         |
| 6. Windows button            | 14. Right-click area               | 21. Service Tag label      |
| 7. Noble security-cable slot | 15. Power and battery-status light | 22. Regulatory label       |
| 8. Power-adapter port        |                                    |                            |

- |                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| 1. Desni mikrofón                    | 9. HDMI ulaz                             | 16. Gumb za uključivanje/isključivanje |
| 2. Svjetlo statusa kamere            | 10. USB 3.0 priključak s PowerShare      | 17. Gumbi za kontrolu glasnoće         |
| 3. Kamera                            | 11. Ulaz za USB 3.0                      | 18. Ulaz za USB 3.0                    |
| 4. Senzor za osvijetljenost prostora | 12. Ulaz za slušalice                    | 19. Čitač medijske kartice             |
| 5. Lijevi mikrofón                   | 13. Područje za lijevi klik mišem        | 20. Pasivna pisaljka                   |
| 6. Gumb Windows                      | 14. Područje za desni klik mišem         | 21. Najlepnica servisne oznake         |
| 7. Utor za sigurnosni kabel          | 15. Svjetla statusa napajanja i baterije | 22. Regulatorna naljepnica             |
| 8. Ulaz adaptera za napajanje        |  |  |

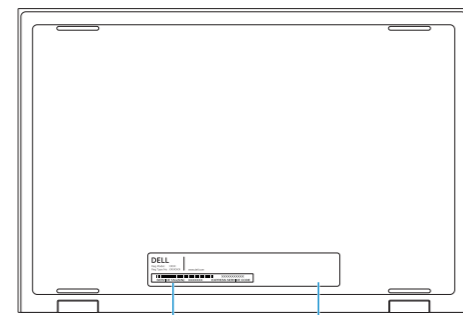

- |  |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| 1. Pravi mikrofon                        | 9. Port HDMI                                  | 17. Tlačítka ovládání hlasitosti |
| 2. Kontrolka stavu kamery                | 10. Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare | 18. Port USB 3.0                 |
| 3. Kamera                                | 11. Port USB 3.0                              | 19. Čtečka paměťových karet      |
| 4. Snímač okolního světla                | 12. Port pro náhlavní soupravu                | 20. Pasivní stylus               |
| 5. Levý mikrofon                         | 13. Oblast levého kliknutí                    | 21. Štítek Service Tag           |
| 6. Tlačítko Windows                      | 14. Oblast pravého kliknutí                   | 22. Regulační štítek             |
| 7. Konektor pro bezpečnostní kabel Noble | 15. Indikátor napájení a stavu baterie        |                                  |
| 8. Port napájecího adaptéru              | 16. Vypínač                                   |                                  |

- |                                   |  |                                   |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1. Rechtes Mikrofon               | 10. USB 3,0-Anschluss mit PowerShare           | 16. Betriebsschalter              |
| 2. Kamerastatusanzeige            | 11. USB 3,0-Anschluss                          | 17. Tasten zur Lautstärkeregelung |
| 3. Kamera                         | 12. Kopfhöreranschluss                         | 18. USB 3,0-Anschluss             |
| 4. Umgebungslichtsensor           | 13. Linker Mausclickbereich                    | 19. Speicherkartenleser           |
| 5. Linkes Mikrofon                | 14. Rechter Mausclickbereich                   | 20. Passiver Stift                |
| 6. Windows-Taste                  | 15. Stromversorgungs- und Akku-zustandsanzeige | 21. Service-Tag-Etikett           |
| 7. Noble-Sicherheitskabeleinschub |  | 22. Normenetikett                 |
| 8. Netzadapteranschluss           |  |                                   |
| 9. HDMI-Anschluss                 |  |                                   |

- |  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| 1. Pravi mikrofon                        | 9. Port HDMI                           | 16. Tlačidlo napájania            |
| 2. Kontrolka stavu kamery                | 10. Port USB 3.0 s podporou PowerShare | 17. Tlačidlá ovládania hlasitosti |
| 3. Kamera                                | 11. Port USB 3.0                       | 18. Port USB 3.0                  |
| 4. Snímač intenzity okolitého osvetlenia | 12. Zdieľka na slúchadlá               | 19. Čítačka pamäťových kariet     |
| 5. Ľavý mikrofon                         | 13. Oblast kliknutia ľavým tlačidlom   | 20. Pasívne dotykové pero         |
| 6. Tlačidlo Windows                      | 14. Oblast kliknutia pravým tlačidlom  | 21. Servisný štítok               |
| 7. Utor pre bezpečnostný kabel Noble     | 15. Kontrolka napájania a batérie      | 22. Regulačný štítok              |
| 8. Port napájacieho adaptéru             |  |                                   |

# Shortcut keys

Tipke prečaca | Klávesové zkratky

Tastaturbefehle | Klávesové skratky

- |            |   |
|------------|---|
| <b>F1</b>  | <b>Mute audio</b><br>Isključi zvuk   Ztlumení zvuku<br>Audio stummschalten   Stlmenie zvuku   |
| <b>F2</b>  | <b>Decrease volume</b><br>Smanjenje glasnoće   Snížení hlasitosti<br>Lautstärke reduzieren   Zníženie hlasitosti  |
| <b>F3</b>  | <b>Increase volume</b><br>Povećanje glasnoće   Zvýšení hlasitosti<br>Lautstärke erhöhen   Zvýšenie hlasitosti   |
| <b>F4</b>  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Reprodukcia prethodnog zapisa/poglavlja<br>Přehrání předchozí skladby/kapitoly<br>Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben<br>Prehrať predchádzajúcu stopu/kapitolu |
| <b>F5</b>  | <b>Play/Pause</b><br>Reprodukcia/Pauza   Přehrávání/pozastavení<br>Wiedergabe/Pause   Prehrávanie/pozastavenie  |
| <b>F6</b>  | <b>Play next track/chapter</b><br>Reprodukcia prethodne pjesme/poglavlja<br>Přehrání následující skladby/kapitoly<br>Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben<br>Prehrať ďalšiu stopu/kapitolu                |
| <b>F8</b>  | <b>Switch to external display</b><br>Prebaci na vanjski zaslon   Přepnutí na externí displej<br>Auf externe Anzeige umschalten   Prepnutie na externý displej   |
| <b>F9</b>  | <b>Search</b><br>Pretraži   Hledat<br>Suchen   Hľadať   |
| <b>F10</b> | <b>Toggle keyboard backlight</b><br>Prebacivanje na pozadinsko osvijetljenje tipkovnice<br>Tastaturbeleuchtung umschalten<br>Prepinanie podsvietenia klávesnice   |

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>F11</b>                | <b>Decrease brightness</b><br>Smanjivanje svjetline   Snížení jasu<br>Helligkeit reduzieren   Zníženie jasu   |
| <b>F12</b>                | <b>Increase brightness</b><br>Povećavanje svjetline   Zvýšení jasu<br>Helligkeit erhöhen   Zvýšenie jasu  |
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>Isključi/uključi bežično<br>Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení<br>Wireless ein-/ausschalten<br>Vypnutie/zapnutie bezdrôtovej komunikácie |
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b>    | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Prebacivanje zaključavanja tipke Fn<br>Přepnutí zámku klávesy Fn<br>Fn-Tastensperre umschalten<br>Prepinanie zamknutia klávesu Fn              |


**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://Dell.com/support).  
**NAPOMENA:** Za više informacija pogledajte *Specifikacije* na [Dell.com/support](https://Dell.com/support).  
**POZNÁMKA:** Další informace naleznete na stránce *Technické údaje* na adrese [Dell.com/support](https://Dell.com/support).  
**ANMERKUNG:** Weitere Information finden Sie unter *Technische Daten* auf [Dell.com/support](https://Dell.com/support).  
**POZNÁMKA:** Ďalšie informácie nájdete v časti *Technické údaje* na adrese [Dell.com/support](https://Dell.com/support).

# Modes

Načini rada | Režimy | Modi | Režimy


## Notebook

Prijenosno računalo | Notebook  
Als Notebook | Prenosný počítač

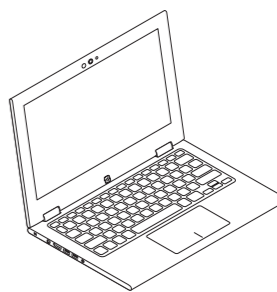


## Tablet

Tablet | Tablet  
Als Tablet-PC | Tablet

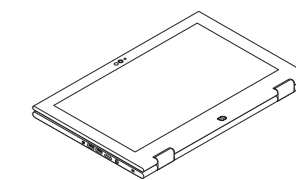

## Stand

Postolje | Stojan  
Standrahmen | Podstavec

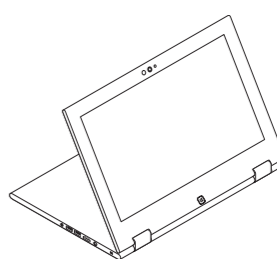

## Tent

Tent | Stan  
Als Tablet-PC in Zeltform | Stan

