

Inspiron 13

7000 Series

Quick Start Guide

Průčnik za brzi početak rada

Stručná úvodní příručka

Schnellstart-Handbuch

Stručná úvodná příručka


1 Connect the power adapter and press the power button

Přiklučíte adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Zapojte napájecí adaptér a stlačte spínač napájania

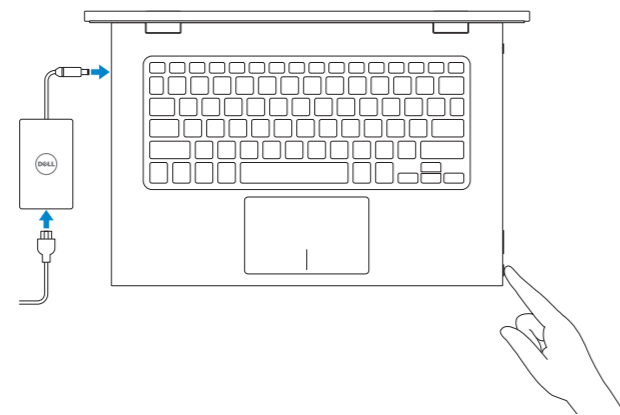

2 Finish operating system setup


Završetak postavljanja operacijskog sustava

Dokončete nastavení operačního systému

Betriebssystem-Setup abschließen

Dokončite inštaláciu operačného systému

Windows

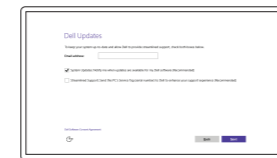

Enable Dell updates

Omogući Dell ažuriranja
Povolte aktualizace Dell
Dell Aktualisierungen aktivieren
Povolte aktualizácie Dell



Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu
Připojte se k síti
Mit dem Netzwerk verbinden
Připojte sa k sieti

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NAPOMENA: Ako se povezuje na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

POZNÁMKA: Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Za dovršetak postavljanja pratite upute na zaslonu.

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.

Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Create recovery media for Windows

Izradite medij za vraćanje sustava za Windows

Vytvořte média pro obnovení systému Windows

Wiederherstellungsmedium für Windows erstellen

Vytvorte obnovovacie médium pre systém Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

U Windows tražilici utipkajte **Vraćanje**, kliknite na **Izradi medij za vraćanje sustava** i slijedite upute na zaslonu.

Ve vyhledávacím poli systému Windows zadejte výraz **Obnovení**, klikněte na **možnost Vytvořit média pro obnovení** a postupujte dle pokynů na obrazovce.

Geben Sie in der Windows-Suche **Wiederherstellung ein**, klicken Sie auf **Wiederherstellungsmedium erstellen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Do vyhledávacieho okna Windows napíšte **Obnovenie**, kliknite na **možnosť Vytvořit obnovovacie médium** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Locate Dell apps in Windows

Locirajte Dell aplikacije u Windows

Umístění aplikací Dell v systému Windows

Dell Apps in Windows ausfindig machen

Nájdite aplikácie Dell v systéme Windows



Register your computer

Registrirajte svoje računalo | Registrace počítače

Computer registrieren | Zaregistrujte si počítač



Dell Help & Support

Dell pomoć i podrška | Nápověda a podpora Dell

Dell Hilfe & Support | Pomoc a technická podpora Dell



SupportAssist Check and update your computer

Provjerite i ažurirajte računalo

Kontrola počítače a případná aktualizace

Computer überprüfen und aktualisieren

Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač

Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod

Podpora a příručky k produktům

Produktsupport und Handbücher

Podpora a príručky produktu

Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Kontaktujte společnost Dell

Kontaktaufnahme mit Dell | Kontaktujte Dell

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost

Regulace a bezpečnost

Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

Regulatory model

Regulatorní model | Regulační model

Muster-Modellnummer | Regulačný model

Regulatory type


Regulatorna vrsta | Regulační typ

Muster-Typnummer | Regulačný typ

Computer model

Model računala | Model počítače

Computermodell | Model počítača

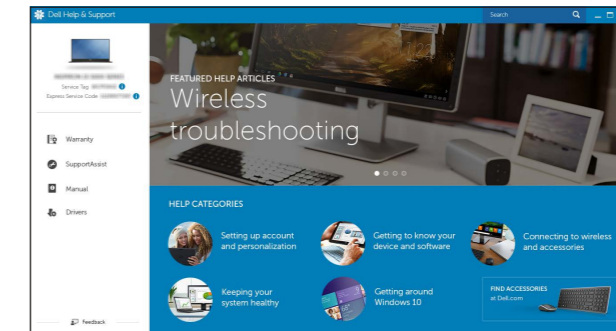

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



OFFDGDAA0

Printed in China.

2015-06

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P57G

P57G002

Inspiron 13-7359


Features

Značajke | Funkce | Funktionen | Vlastnosti

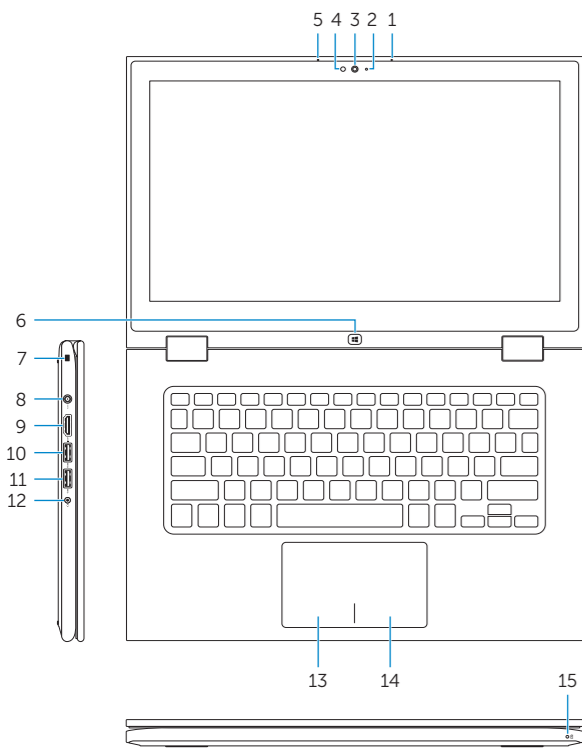

- | | | |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Right microphone | 9. HDMI port | 16. Power button |
| 2. Camera-status light | 10. USB 3.0 port with PowerShare | 17. Volume-control buttons |
| 3. Camera | 11. USB 3.0 port | 18. USB 3.0 port |
| 4. Ambient-light sensor | 12. Headset port | 19. Media-card reader |
| 5. Left microphone | 13. Left-click area | 20. Passive stylus |
| 6. Windows button | 14. Right-click area | 21. Service Tag label |
| 7. Noble security-cable slot | 15. Power and battery-status light | 22. Regulatory label |
| 8. Power-adapter port | | |

- | | | |
|--------------------------------------|--|--|
| 1. Desni mikrofón | 9. HDMI ulaz | 16. Gumb za uključivanje/isključivanje |
| 2. Svjetlo statusa kamere | 10. USB 3.0 priključak s PowerShare | 17. Gumbi za kontrolu glasnoće |
| 3. Kamera | 11. Ulaz za USB 3.0 | 18. Ulaz za USB 3.0 |
| 4. Senzor za osvijetljenost prostora | 12. Ulaz za slušalice | 19. Čitač medijske kartice |
| 5. Lijevi mikrofón | 13. Područje za lijevi klik mišem | 20. Pasivna pisaljka |
| 6. Gumb Windows | 14. Područje za desni klik mišem | 21. Najlepnica servisne oznake |
| 7. Utor za sigurnosni kabel | 15. Svjetla statusa napajanja i baterije | 22. Regulatorna naljepnica |
| 8. Ulaz adaptera za napajanje | | |

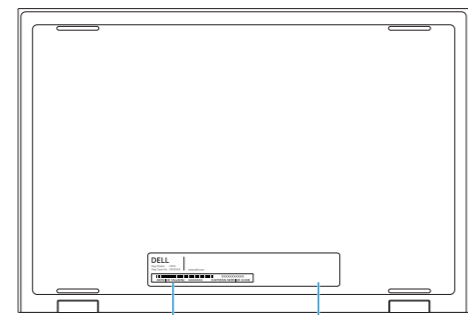

- | | | |
|--|---|----------------------------------|
| 1. Pravý mikrofón | 9. Port HDMI | 17. Tlačítka ovládání hlasitosti |
| 2. Kontrolka stavu kamery | 10. Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare | 18. Port USB 3.0 |
| 3. Kamera | 11. Port USB 3.0 | 19. Čtečka paměťových karet |
| 4. Snímač okolního světla | 12. Port pro náhlavní soupravu | 20. Pasivní stylus |
| 5. Levý mikrofón | 13. Oblast levého kliknutí | 21. Štítek Service Tag |
| 6. Tlačítko Windows | 14. Oblast pravého kliknutí | 22. Regulační štítek |
| 7. Konektor pro bezpečnostní kabel Noble | 15. Indikátor napájení a stavu baterie | |
| 8. Port napájecího adaptéru | 16. Vypínač | |

- | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1. Rechtes Mikrofón | 10. USB 3,0-Anschluss mit PowerShare | 16. Betriebsschalter |
| 2. Kamerastatusanzeige | 11. USB 3,0-Anschluss | 17. Tasten zur Lautstärkeregelung |
| 3. Kamera | 12. Kopfhöreranschluss | 18. USB 3,0-Anschluss |
| 4. Umgebungslichtsensor | 13. Linker Mausklickbereich | 19. Speicherkartenleser |
| 5. Linkes Mikrofón | 14. Rechter Mausklickbereich | 20. Passiver Stift |
| 6. Windows-Taste | 15. Stromversorgungs- und Akku-zustandsanzeige | 21. Service-Tag-Etikett |
| 7. Noble-Sicherheitskabeleinschub | | 22. Normenetikett |
| 8. Netzadapteranschluss | | |
| 9. HDMI-Anschluss | | |

- | | | |
|--|--|-----------------------------------|
| 1. Pravý mikrofón | 9. Port HDMI | 16. Tlačidlo napájania |
| 2. Kontrolka stavu kamery | 10. Port USB 3.0 s podporou PowerShare | 17. Tlačidlá ovládania hlasitosti |
| 3. Kamera | 11. Port USB 3.0 | 18. Port USB 3.0 |
| 4. Snímač intenzity okolitého osvetlenia | 12. Zdieľka na slúchadlá | 19. Čítačka pamäťových kariet |
| 5. Ľavý mikrofón | 13. Oblast kliknutia ľavým tlačidlom | 20. Pasívne dotykové pero |
| 6. Tlačidlo Windows | 14. Oblast kliknutia pravým tlačidlom | 21. Servisný štítok |
| 7. Utor pre bezpečnostný kabel Noble | 15. Kontrolka napájania a batérie | 22. Regulačný štítok |
| 8. Port napájacieho adaptéru | | |

Shortcut keys

Tipke prečaca | Klávesové zkratky

Tastaturbefehle | Klávesové skratky

- | | |
|------------|---|
| F1 | Mute audio
Iskluči zvuk Ztlumení zvuku
Audio stummschalten Stlmenie zvuku |
| F2 | Decrease volume
Smanjenje glasnoće Snížení hlasitosti
Lautstärke reduzieren Zníženie hlasitosti |
| F3 | Increase volume
Povećanje glasnoće Zvýšení hlasitosti
Lautstärke erhöhen Zvýšenie hlasitosti |
| F4 | Play previous track/chapter
Reprodukcia prethodnog zapisa/poglavlja
Přehrání předchozí skladby/kapitoly
Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben
Prehrať predchádzajúcu stopu/kapitolu |
| F5 | Play/Pause
Reprodukcia/Pauza Přehrávání/pozastavení
Wiedergabe/Pause Prehrávanie/pozastavenie |
| F6 | Play next track/chapter
Reprodukcia prethodne pjesme/poglavlja
Přehrání následující skladby/kapitoly
Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben
Prehrať ďalšiu stopu/kapitolu |
| F8 | Switch to external display
Prebaci na vanjski zaslon Přepnutí na externí displej
Auf externe Anzeige umschalten Prepnutie na externý displej |
| F9 | Search
Pretraži Hledat
Suchen Hľadať |
| F10 | Toggle keyboard backlight
Prebacivanje na pozadinsko osvijetljenje tipkovnice
Tastaturbeleuchtung umschalten
Prepinanie podsvietenia klávesnice |


- | | |
|---------------------------|--|
| F11 | Decrease brightness
Smanjivanje svjetline Snížení jasu
Helligkeit reduzieren Zníženie jasu |
| F12 | Increase brightness
Povećavanje svjetline Zvýšení jasu
Helligkeit erhöhen Zvýšenie jasu |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Iskluči/uključi bežično
Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení
Wireless ein-/ausschalten
Vypnutie/zapnutie bezdrôtovej komunikácie |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Prebacivanje zaključavanja tipke Fn
Přepnutí zámku klávesy Fn
Fn-Tastensperre umschalten
Prepinanie zamknutia klávesu Fn |
- NOTE:** For more information, see *Specifications* at Dell.com/support.
- NAPOMENA:** Za više informacija pogledajte *Specifikacije* na Dell.com/support.
- POZNÁMKA:** Další informace naleznete na stránce *Technické údaje* na adrese Dell.com/support.
- ANMERKUNG:** Weitere Information finden Sie unter *Technische Daten* auf Dell.com/support.
- POZNÁMKA:** Ďalšie informácie nájdete v časti *Technické údaje* na adrese Dell.com/support.

Modes

Načini rada | Režimy | Modi | Režimy


Notebook

Prijenosno računalo | Notebook
Als Notebook | Prenosný počítač

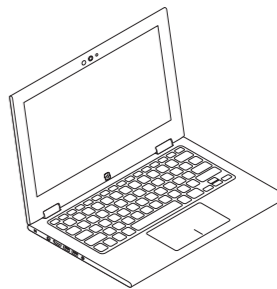


Tablet

Tablet | Tablet
Als Tablet-PC | Tablet

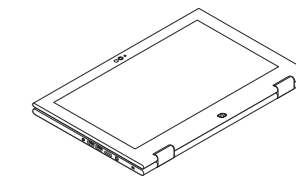

Stand

Postolje | Stojan
Standrahmen | Podstavec

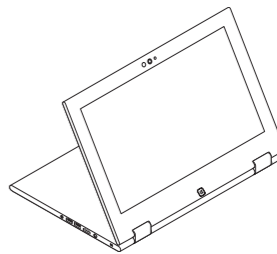

Tent

Tent | Stan
Als Tablet-PC in Zeltform | Stan

