

# Inspiron 13

7000 Series

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Guia de Início Rápido

Guía de inicio rápido




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

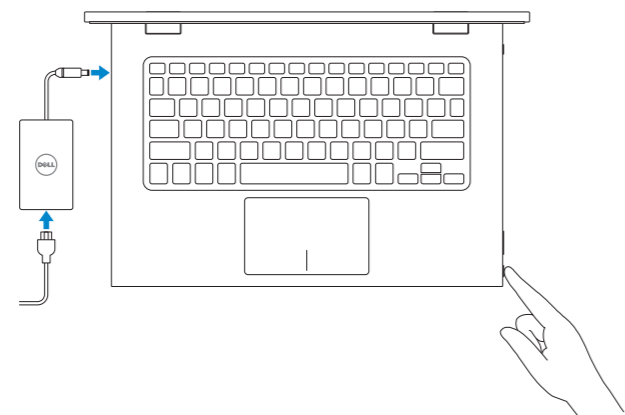

## 2 Finish operating system setup


Voltooi de installatie van het besturingssysteem

Terminez la configuration du système d'exploitation

Conclua a configuração do sistema operacional

Finalice la configuración del sistema operativo

### Windows

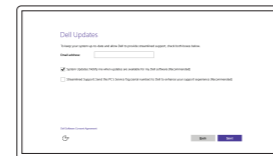

#### Enable Dell updates

Schakel updates van Dell in

Activer les mises à jour Dell

Habilitar atualizações Dell

Active las actualizaciones de Dell



#### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Conectar-se à rede

Conéctese a una red

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**NOTA:** Quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

**NOTA:** Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Siga as instruções na tela para concluir a configuração.

Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

## Create recovery media for Windows

Maak herstelmedia voor Windows

Créer des supports de récupération pour Windows

Criar mídia de recuperação para Windows

Cree medios de recuperación para Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Typ in de zoekfunctie van Windows **Herstel**, klik op **Herstelmedia maken** en volg de instructies op het scherm.

Dans la recherche Windows, entrez **Récupération**, cliquez sur **Créer des supports de récupération**, et suivez les instructions à l'écran.

Na pesquisa do Windows, digite **Recuperação**, clique em **Criar uma mídia de recuperação** e siga as instruções na tela.

En la búsqueda de Windows, escriba **Recuperación**, haga clic en **Crear un medio de recuperación** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

## Locate Dell apps in Windows

Zoek Dell-apps in Windows

Localisez vos applications Dell dans Windows

Localize seus aplicativos Dell no Windows

Localice las aplicaciones Dell en Windows



### Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur


Registrar o computador | Registre el equipo



### Dell Help & Support

Hulp en ondersteuning van Dell | Dell aide et assistance

Supporte e ajuda da Dell | Asistencia y soporte de Dell

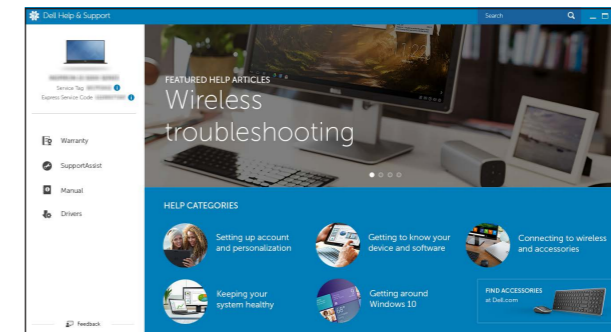

### SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Verifique e atualize o computador

Busque actualizaciones para su equipo

### Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Support produits et manuels

Suporte ao produto e manuais

Soporte del producto y manuales

### Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell

Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité

Normatização e segurança | Normativa y seguridad

### Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire

Modelo normativo | Modelo normativo

### Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire

Tipo normativo | Tipo normativo

### Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Modelo do computador | Modelo de equipo

### Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

#### Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.

AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11

COL. LOMAS ALTAS

MEXICO DF CP 11950

Modelo

Voltaje de alimentación

Frecuencia

Consumo de corriente de entrada

Voltaje de salida

Consumo de corriente de salida

País de origen

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory\_compliance

P57G

P57G002

Inspiron 13-7359

P57G

100 V CA-240 V CA

50 Hz-60 Hz

1,30 A/1,60 A/1,70 A

19,50 V CC

2,31 A/3,34 A

Hecho en China

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




0G5KM1A00

Printed in China.

2015-06


## Features

Kenmerken | Caractéristiques | Recursos | Funciones

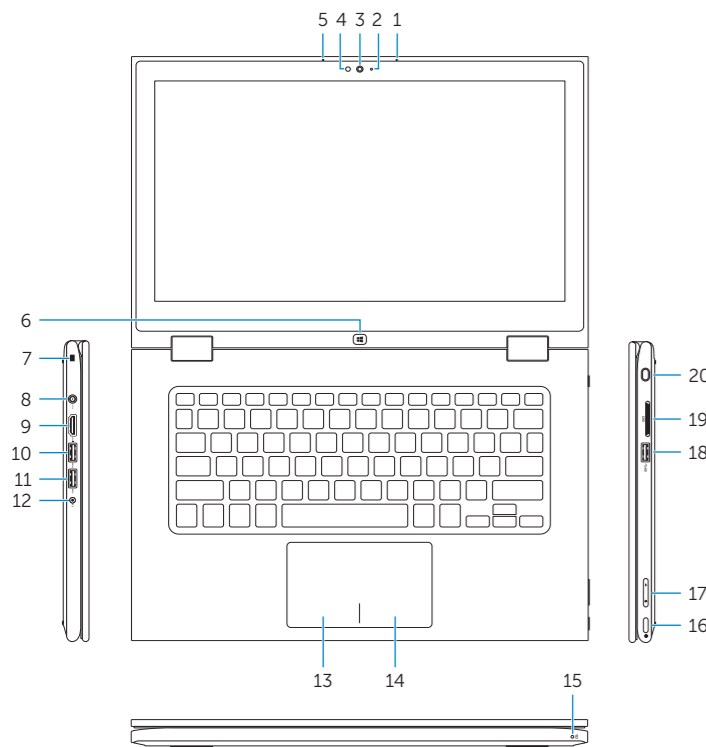

- |                              |                                    |                            |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Right microphone          | 9. HDMI port                       | 16. Power button           |
| 2. Camera-status light       | 10. USB 3.0 port with PowerShare   | 17. Volume-control buttons |
| 3. Camera                    | 11. USB 3.0 port                   | 18. USB 3.0 port           |
| 4. Ambient-light sensor      | 12. Headset port                   | 19. Media-card reader      |
| 5. Left microphone           | 13. Left-click area                | 20. Passive stylus         |
| 6. Windows button            | 14. Right-click area               | 21. Service Tag label      |
| 7. Noble security-cable slot | 15. Power and battery-status light | 22. Regulatory label       |
| 8. Power-adaptor port        |                                    |                            |

- |                                       |                                  |  |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| 1. Microfoon rechts                   | 9. HDMI-poort                    | 15. Lampje voor energie- en batterijniveau |
| 2. Statuslampje camera                | 10. USB 3.0-poort met PowerShare | 16. Aan-uitknop                            |
| 3. Camera                             | 11. USB 3.0-poort                | 17. Volumeknoppen                          |
| 4. Omgevingslichtsensor               | 12. Headsetpoort                 | 18. USB 3.0-poort                          |
| 5. Microfoon links                    | 13. Headsetpoort                 | 19. Mediakaartlezer                        |
| 6. Windows-knop                       | 14. Gebied voor linksklikken     | 20. Passieve stylus                        |
| 7. sleuf voor Noble-beveiligingskabel | 15. Gebied voor rechtsklikken    | 21. Servicetag                             |
| 8. Poort voor netadapter              |                                  | 22. Regelgevingsplaatje                    |

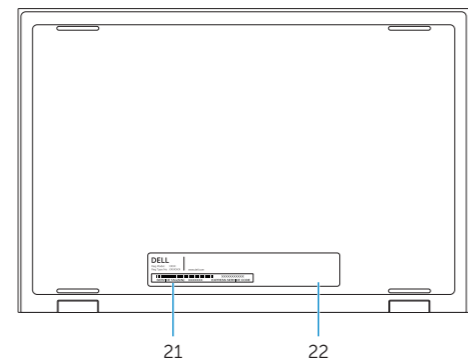

- |   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| 1. Microphone droit                         | 9. Port HDMI                        | 18. Port USB 3.0                       |
| 2. Voyant d'état de la caméra               | 10. Port USB 3.0 avec PowerShare    | 19. Lecteur de carte mémoire           |
| 3. Caméra                                   | 11. Port USB 3.0                    | 20. Stylet passif                      |
| 4. Capteur de luminosité ambiante           | 12. Port pour casque                | 21. Étiquette de numéro de série       |
| 5. Microphone gauche                        | 13. Zone de clic gauche             | 22. Étiquette de conformité aux normes |
| 6. Bouton Windows                           | 14. Zone de clic droit              |  |
| 7. Emplacement pour câble Noble de sécurité | 15. Voyant d'état de l'alimentation |  |
| 8. Port de l'adaptateur d'alimentation      | 16. Bouton d'alimentation           |  |
|   | 17. Boutons de contrôle du volume   |  |

- |                                    |   |                                  |
|------------------------------------|---|----------------------------------|
| 1. Microfone direito               | 9. Conector HDMI                              | 16. Botão liga/desliga           |
| 2. Luz de status da câmara         | 10. Porta USB 3.0 com PowerShare              | 17. Botões do controle de volume |
| 3. Câmera                          | 11. Porta USB 3.0                             | 18. Porta USB 3.0                |
| 4. Sensor de luz ambiente          | 12. Porta para fone de ouvido                 | 19. Leitor de cartão de mídia    |
| 5. Microfone esquerdo              | 13. Área de clique esquerdo                   | 20. Caneta stylus                |
| 6. Botão do Windows                | 14. Área de clique direito                    | 21. Etiqueta de serviço          |
| 7. Slot do cabo de segurança Noble | 15. Luz de status de alimentação e da bateria | 22. Etiqueta normativa           |
| 8. Porta do adaptador de energia   |   |                                  |

- |  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| 1. Micrófono derecho                         | 8. Puerto de adaptador de alimentación         | 16. Botón de encendido            |
| 2. Indicador luminoso de estado de la cámara | 9. Puerto HDMI                                 | 17. Botones de control de volumen |
| 3. Cámara                                    | 10. Puerto USB 3.0 con PowerShare              | 18. Puerto USB 3.0                |
| 4. Sensor de luz ambiental                   | 11. Puerto USB 3.0                             | 19. Lector de tarjetas multimedia |
| 5. Micrófono izquierdo                       | 12. Puerto de audífonos                        | 20. Estilete pasivo               |
| 6. Botón de Windows                          | 13. Área de clic izquierdo                     | 21. Etiqueta de servicio          |
| 7. Ranura para cable de seguridad Noble      | 14. Área de clic derecho                       | 22. Etiqueta regulatoria          |
|  | 15. Luz de encendido y de estado de la batería |                                   |

## Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction

Teclas de atalho | Teclas de acceso directo

- |            |   |
|------------|---|
| <b>F1</b>  | <b>Mute audio</b><br>Geluid dempen   Couper le son<br>Sem áudio   Silenciar el audio  |
| <b>F2</b>  | <b>Decrease volume</b><br>Geluidsniveau omlaag   Diminuer le volume<br>Diminuir o volume   Bajar el volumen   |
| <b>F3</b>  | <b>Increase volume</b><br>Geluidsniveau omhoog   Augmenter le volume<br>Aumentar o volume   Subir el volumen  |
| <b>F4</b>  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Vorige track/hoofdstuk afspelen   Lire le morceau ou le chapitre précédent<br>Tocar a faixa/capítulo anterior   Reproducir pista o capítulo anterior                                |
| <b>F5</b>  | <b>Play/Pause</b><br>Afspelen/Pauzeren   Lire/Pause<br>Tocar/pausar   Reproducir/Pausar   |
| <b>F6</b>  | <b>Play next track/chapter</b><br>Volgende nummer/hoofdstuk afspelen<br>Lire le morceau ou le chapitre suivant<br>Tocar a próxima faixa/capítulo<br>Reproducir pista o capítulo siguiente                                 |
| <b>F8</b>  | <b>Switch to external display</b><br>Naar extern beeldscherm schakelen   Basculer vers un moniteur externe<br>Alternar para monitor externo   Cambiar a la pantalla externa   |
| <b>F9</b>  | <b>Search</b><br>Zoeken   Rechercher<br>Pesquisar   Buscar  |
| <b>F10</b> | <b>Toggle keyboard backlight</b><br>Achtergrondverlichting van het toetsenbord in-/uitschakelen<br>Définir le rétroéclairage du clavier<br>Alternar a luz de fundo do teclado<br>Alternar la retroiluminación del teclado |

- |            |  |
|------------|--|
| <b>F11</b> | <b>Decrease brightness</b><br>Helderheid verminderen   Diminuer la luminosité<br>Reduzir o brilho   Disminuir brillo |
|------------|--|

- |            |  |
|------------|--|
| <b>F12</b> | <b>Increase brightness</b><br>Helderheid vermeerderen   Augmenter la luminosité<br>Aumentar o brilho   Aumentar brillo |
|------------|--|

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>Draadloos in-/uitschakelen<br>Activer/Désactiver le sans fil<br>Ligar/desligar a rede sem fio<br>Activar/desactivar la función inalámbrica |
|---------------------------|---|

- |                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b> | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen<br>Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn<br>Alternar o bloqueio da tecla Fn<br>Alternar bloqueo de la tecla Fn |
|------------------------|--|

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://Dell.com/support).

**N.B.:** Voor meer informatie, zie *Specificaties* op [Dell.com/support](https://Dell.com/support).

**REMARQUE :** pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* à l'adresse [Dell.com/support](https://Dell.com/support).

**NOTA:** Para obter mais informações, consulte *Especificações* em [Dell.com/support](https://Dell.com/support).

**NOTA:** Para obtener más información, consulte *Especificaciones* en [Dell.com/support](https://Dell.com/support).


## Modes

Modi | Modes | Modos | Modos

### Notebook

Notebook | Notebook


Notebook | Equipo portátil

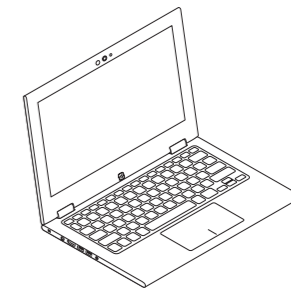

### Tablet

Tablet | Tablette


Tablet | Tableta

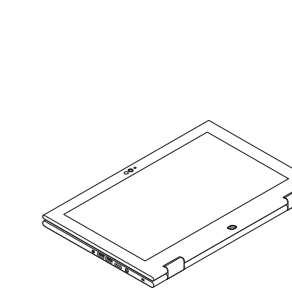

### Stand

Standaard | Socle

Suporte | Base

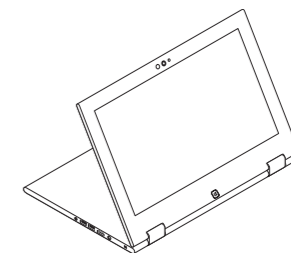

### Tent

Tent | Tente

Tenda | Tienda

