

Inspiron 13

7000 Series

Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

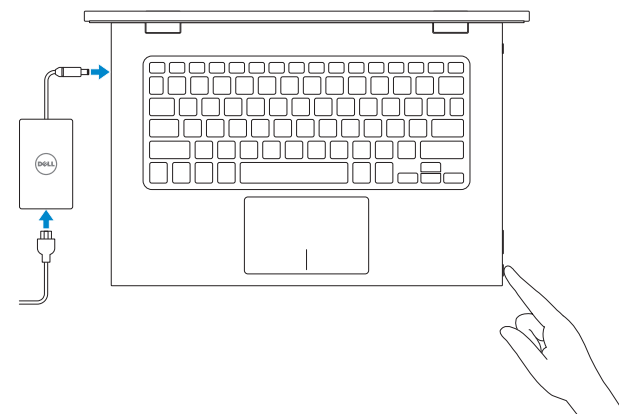

2 Finish operating system setup


Afslut konfiguration af operativsystem

Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun

Fullfør oppsett av operativsystemet

Slutför inställningen av operativsystemet

Windows

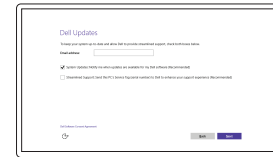


Enable Dell updates

Tillad Dell opdateringer

Ota Dell-päivitykset käyttöön

Aktiver Dell-oppdateringer

Aktiviera Dell-uppdateringar

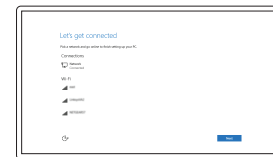

Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til netverket ditt

Anslut till ditt nätverk

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Angi passordet for å få tilgang til det trådløse netverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse nettverket.

ANMÄRKNING: Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksioneerne på skærmen for at afslutte opsætning.

Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.

Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Create recovery media for Windows

Opret genoprettelsesmedie for Windows

Luo Windowsin palautusmedia

Opprett gjenoppretingsmedie for Windows

Skapa återställningsmedia för Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

I Windows-søgning, skriv **Genoprettelse**, klikk på **Opret et genoprettelsesmedie**, og følg instruksioneerne på skærmen.

Kirjoita Windows-hakuun **Palautus**, napsauta **Luo palautusmedia** ja noudata näytön ohjeita.

Skriv **Gjenoppreting** i Windows-søk, klikk på **Opprett et gjenoppretingsmedium**, og følg instruksjonene på skjermen.

I Windows-sökrutan, skriv **Återställ**, klicka på **Skapa återställningsmedia** och följ anvisningarna på skärmen.

Locate Dell apps in Windows

Find Dell-apps in Windows | Paikanna Dell-sovellukset Windowsista

Finn Dell-apper i Windows | Hitta Dell-appar i Windows



Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone


Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



Dell Help & Support

Dells Hjælp og Support | Dellin ohje ja tuki

Dell hjelp og støtte | Dell Hjälp & Support

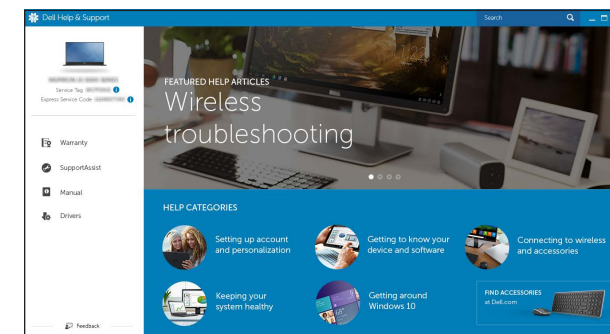

SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produktsupporte och handböcker

Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot

Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpålagte forhold og sikkerhet

Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi

Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli

Datamaskinmodell | Datormodell

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P57G

P57G002

Inspiron 13-7359

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




0689K6A00

Printed in China.


2015-06

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

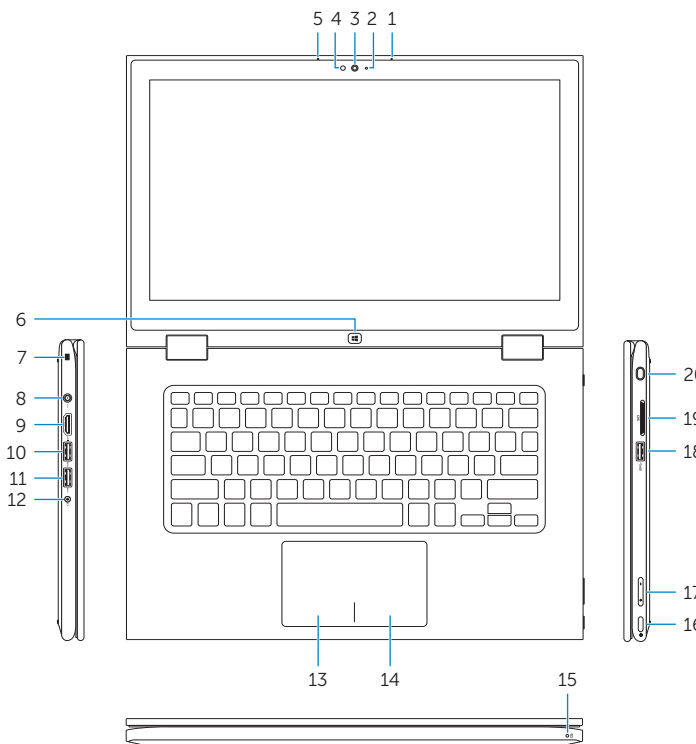

- | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|
| 1. Right microphone | 9. HDMI port | 16. Power button |
| 2. Camera-status light | 10. USB 3.0 port with PowerShare | 17. Volume-control buttons |
| 3. Camera | 11. USB 3.0 port | 18. USB 3.0 port |
| 4. Ambient-light sensor | 12. Headset port | 19. Media-card reader |
| 5. Left microphone | 13. Left-click area | 20. Passive stylus |
| 6. Windows button | 14. Right-click area | 21. Service Tag label |
| 7. Noble security-cable slot | 15. Power and battery-status light | 22. Regulatory label |
| 8. Power-adaptor port | | |
| 1. Højre mikrofon | 9. HDMI-port | 17. Lydstyrkeknapper |
| 2. Kamerastatusindikator | 10. USB 3.0-port med PowerShare | 18. USB 3.0-port |
| 3. Kamera | 11. USB 3.0-port | 19. Mediekortlæser |
| 4. Sensor for omgivende lys | 12. Headset-port | 20. Passiv berøringspen |
| 5. Venstre mikrofon | 13. Område til venstreklik | 21. Servicemærke |
| 6. Windowsknap | 14. Område for højreklik | 22. Myndighedsmærkat |
| 7. Noble sikkerhedskabelslot | 15. Statusindikator for strøm og batteri | |
| 8. Port til strømadapter | 16. Tænd/sluk-knap | |

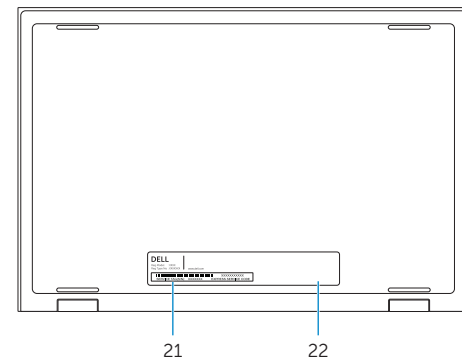

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Oikea mikrofoni | 9. HDMI-portti | 16. Virtapainike |
| 2. Kameran tilan merkkivalo | 10. USB 3.0 -portti jossa PowerShare | 17. Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet |
| 3. Kamera | 11. USB 3.0 -portti | 18. USB 3.0 -portti |
| 4. Ympäristön valotunnistin | 12. Kuulokeliitäntä | 19. Muistikortinlukija |
| 5. Vasen mikrofoni | 13. Vasemman napsautuksen alue | 20. Passiivinen kynä |
| 6. Windows-painike | 14. Oikean napsautuksen alue | 21. Huoltomerkkitarra |
| 7. Noble-turvakaapelin paikka | 15. Virran ja akun tilan merkkivalo | 22. Säädöstenmukaisuus-tarra |
| 8. Verkkolaiteportti | | |
| 1. Høyre mikrofon | 9. HDMI-port | 17. Volumkontroll-knapper |
| 2. Statuslys for kamera | 10. USB 3.0-kontakt med PowerShare | 18. USB 3.0-port |
| 3. Kamera | 11. USB 3.0-port | 19. Mediekortleser |
| 4. Sensor for omgivelyseslys | 12. Hodetelefonport | 20. Passiv posisjonspeker |
| 5. Venstre mikrofon | 13. Venstrekløkk-område | 21. Servicemerke |
| 6. Windows-knapp | 14. Høyrekløkk-område | 22. Forskriftsetikett |
| 7. Noble Security-kabelspor | 15. Strøm- og batteristatuslampe | |
| 8. Kontakt for strømforsyning | 16. Strømknapp | |
| 1. Höger mikrofon | 10. USB 3.0-port med PowerShare | 16. Strömbrytare |
| 2. Kamerastatuslampa | 11. USB 3.0-port | 17. Knappar för volymkontroll |
| 3. Kamera | 12. Hörlursport | 18. USB 3.0-port |
| 4. Ljussensor | 13. Område för vänsterklick | 19. Mediekortläsare |
| 5. Vänster mikrofon | 14. Område för högerklick | 20. Passiv pekpen |
| 6. Windows-knapp | 15. Statuslampa för strøm och batteri | 21. Etikett med servicenummer |
| 7. Plats för Noble-kabellås | | 22. Regleringsetikett |
| 8. Nätagadapterport | | |
| 9. HDMI-port | | |

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Høyre mikrofon | 9. HDMI-port | 17. Volumkontroll-knapper |
| 2. Statuslys for kamera | 10. USB 3.0-kontakt med PowerShare | 18. USB 3.0-port |
| 3. Kamera | 11. USB 3.0-port | 19. Mediekortleser |
| 4. Sensor for omgivelyseslys | 12. Hodetelefonport | 20. Passiv posisjonspeker |
| 5. Venstre mikrofon | 13. Venstrekløkk-område | 21. Servicemerke |
| 6. Windows-knapp | 14. Høyrekløkk-område | 22. Forskriftsetikett |
| 7. Noble Security-kabelspor | 15. Strøm- og batteristatuslampe | |
| 8. Kontakt for strømforsyning | 16. Strømknapp | |
| 1. Höger mikrofon | 10. USB 3.0-port med PowerShare | 16. Strömbrytare |
| 2. Kamerastatuslampa | 11. USB 3.0-port | 17. Knappar för volymkontroll |
| 3. Kamera | 12. Hörlursport | 18. USB 3.0-port |
| 4. Ljussensor | 13. Område för vänsterklick | 19. Mediekortläsare |
| 5. Vänster mikrofon | 14. Område för högerklick | 20. Passiv pekpen |
| 6. Windows-knapp | 15. Statuslampa för strøm och batteri | 21. Etikett med servicenummer |
| 7. Plats för Noble-kabellås | | 22. Regleringsetikett |
| 8. Nätagadapterport | | |
| 9. HDMI-port | | |

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Høyre mikrofon | 9. HDMI-port | 17. Volumkontroll-knapper |
| 2. Statuslys for kamera | 10. USB 3.0-kontakt med PowerShare | 18. USB 3.0-port |
| 3. Kamera | 11. USB 3.0-port | 19. Mediekortleser |
| 4. Sensor for omgivelyseslys | 12. Hodetelefonport | 20. Passiv posisjonspeker |
| 5. Venstre mikrofon | 13. Venstrekløkk-område | 21. Servicemerke |
| 6. Windows-knapp | 14. Høyrekløkk-område | 22. Forskriftsetikett |
| 7. Noble Security-kabelspor | 15. Strøm- og batteristatuslampe | |
| 8. Kontakt for strømforsyning | 16. Strømknapp | |
| 1. Höger mikrofon | 10. USB 3.0-port med PowerShare | 16. Strömbrytare |
| 2. Kamerastatuslampa | 11. USB 3.0-port | 17. Knappar för volymkontroll |
| 3. Kamera | 12. Hörlursport | 18. USB 3.0-port |
| 4. Ljussensor | 13. Område för vänsterklick | 19. Mediekortläsare |
| 5. Vänster mikrofon | 14. Område för högerklick | 20. Passiv pekpen |
| 6. Windows-knapp | 15. Statuslampa för strøm och batteri | 21. Etikett med servicenummer |
| 7. Plats för Noble-kabellås | | 22. Regleringsetikett |
| 8. Nätagadapterport | | |
| 9. HDMI-port | | |

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet

Snarveistaster | Kortkommandon

- | | |
|------------|---|
| F1 | Mute audio
Slå lyd fra Mykistä ääni
Demp lyden Stäng av ljud |
| F2 | Decrease volume
Formindsk lydstyrke Vähennä äänenvoimakkuutta
Reduser lyden Minska volymen |
| F3 | Increase volume
Forøg lydstyrke Lisää äänenvoimakkuutta
Øk lyden Öka volymen |
| F4 | Play previous track/chapter
Afspil forrige nummer/kapitel Toista edellinen raita tai luku
Spill forrige spor/kapittel Spela upp föregående spår/kapitel |
| F5 | Play/Pause
Afspil/Afbryd midlertidigt Toista/tauko
Spill/pause Spela upp/pausa |
| F6 | Play next track/chapter
Afspil næste nummer/kapitel Toista seuraava raita tai luku
Spill neste spor/kapittel Spela upp nästa spår/kapitel |
| F8 | Switch to external display
Skift til eksterne skærm Siirry ulkoiseen näyttöön
Bytt til eksterne skjerm Växla till extern bildskärm |
| F9 | Search
Søg Haku
Søk Sök |
| F10 | Toggle keyboard backlight
Skift mellem tastaturets baggrundslys
Vaihda näppäimistön taustavalon tila
Slå bakgrunnsbeslyningen på tastaturet av og på
Växla tangentbordets bakgrundsbelysning |
| F11 | Decrease brightness
Formindsk lysstyrke Vähennä kirkkautta
Demp lysstyrken Minska ljusstyrkan |

- | | |
|---------------------------|--|
| F12 | Increase brightness
Forøg lysstyrke Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken Öka ljusstyrkan |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Slå trådløst fra/til Kytke langaton yhteys pois/päälle
Slå av/på trådløs tilkobling Slå av/på trådlösa nätverk |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Tænder/slukker for FN-tastlås
Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa
Veksle Fn-låsen
Växla Fn-tangentlås |


- NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](#).
- BEMÆRK:** For yderligere oplysninger, se [Specifikationer på Dell.com/support](#).
- HUOMAUTUS:** Lisätietoja on kohdassa [Tekniset tiedot](#) sivulla [Dell.com/support](#).
- MERK:** Se [Spesifikasjoner på Dell.com/support](#) for å finne ytterligere informasjon.
- ANMÄRKNING:** För mer information, se [Specifikationer på Dell.com/support](#).

Modes

Funktioner | Tilat | Moduser | Lägen


Notebook

Notebook | Notebook-tietokone
Bærbar | Notebook

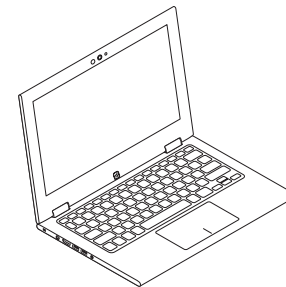


Tablet

Tablet-pc | Taulutietokone
Nettbrett | Surfplatta

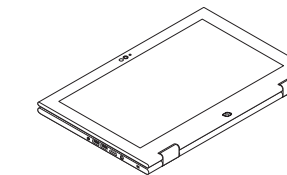

Stand

Fod | Teline
Stativ | Stativ

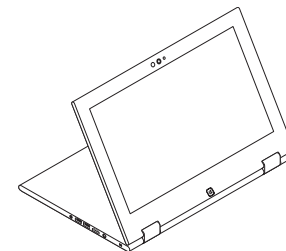

Tent

Telt | Telttä
Telt | Tält

