

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana (solo para México)

La información que se proporciona a continuación aparecerá en el dispositivo que se describe en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P31G

Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA

Corriente de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A/1,70 A

Frecuencia de entrada: De 50 a 60 Hz

Para obtener información detallada, lea la información sobre seguridad que se envió con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas óptimas de seguridad, visite dell.com/regulatory_compliance.

Information in this document is subject to change without notice.

© 2012 Dell Inc. All rights reserved.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P31G Type: P31G001

Computer model: Inspiron 5323

Les informations de ce document sont sujettes à modification sans préavis.

© 2012 Dell Inc. Tous droits réservés.

Dell™, le logo DELL et Inspiron™ sont des marques commerciales de Dell Inc. Windows® est une marque commerciale ou déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Modèle réglementaire : P31G Type : P31G001

Modèle d'ordinateur : Inspiron 5323

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

© 2012 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Dell™, das DELL Logo und Inspiron™ sind Marken von Dell Inc. Windows® ist eine Marke oder eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Vorschriftenmodell: P31G Typ: P31G001

Computermodell: Inspiron 5323

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.

© 2012 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

Dell™, il logo DELL e Inspiron™ sono marchi registrati di Dell Inc. Windows® è un marchio registrato o un marchio commerciale registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altre nazioni.

Modello normativo: P31G Tipo: P31G001

Modello di computer: Inspiron 5323

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عرضة للتغيير دون إشعار.

حقوق النشر © لعام 2012 لشركة Dell Inc. جميع الحقوق محفوظة.

تعد Dell™ وشعار Dell و Inspiron™ علامات تجارية لشركة Dell Inc. كما تُعد Windows® إما علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى.

الطرز التنظيمي: P31G النوع: P31G001

طرز الكمبيوتر: Inspiron 5323

More Information

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation** or go to support.dell.com/manuals.

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell. Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

En savoir plus

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités et les options avancées de votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer**→ **Tous les programmes**→ **Documentation de l'aide Dell** ou visitez la page support.dell.com/manuals.

Pour contacter Dell en cas de problèmes concernant les ventes, le support technique ou le service client, consultez la page dell.com/ContactDell. Aux États-Unis, appelez le 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu den Funktionen und erweiterten Optionen Ihres Computers erhalten Sie, wenn Sie auf **Start**→ **Alle Programme**→ **Dell Hilfedokumentation** klicken oder support.dell.com/manuals aufrufen.

Kontaktieren Sie Dell bei Fragen zum Vertrieb, technischen Support oder Kundendienst über dell.com/ContactDell. Kunden in den USA können uns unter der Nummer 800-WWW-DELL (800-999-3355) erreichen.

Ulteriori informazioni

Per informazioni sulle funzionalità e le opzioni avanzate disponibili sul computer in uso, fare clic su **Start**→ **Programmi**→ **Dell Help Documentation** o visitare il sito support.dell.com/manuals.

Per rivolgersi a Dell per problematiche relative alla vendita, al supporto tecnico o all'assistenza clienti, visitare il sito dell.com/ContactDell. Per i clienti negli Stati Uniti, chiamare il numero 800-WWW-DELL (800-999-3355).

مزيد من المعلومات

للتعرف على الميزات والخيارات المتوفرة بجهاز الكمبيوتر لديك، انقر فوق **Start** (إبدأ)← **All Programs** (كلية البرامج)← **Dell Help Documentation** (وثائق تعليمات Dell) أو انتقل إلى support.dell.com/manuals.

للاتصال بشركة Dell للاستفسار عن مسائل متعلقة بالمبيعات أو الدعم الفني أو خدمة العملاء، انتقل إلى dell.com/ContactDell. بالنسبة للعملاء في الولايات المتحدة الأمريكية، يرجى الاتصال على (800-999-3355) 800-WWW-DELL.










Printed in China.

2012 - 02

Computer Features

Fonctionnalités de l'ordinateur | Funktionen des Computers | Funzioni del computer | ميزات الكمبيوتر



- | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--|
| 1. Switch release latch | 10. Touchpad | 19. Dell Instant Launch button |
| 2. SIM-card slot | 11. Power status light | 20. Dell audio with preset switch button |
| 3. Microphone | 12. Hard-drive activity light | 21. Windows Mobility Center button |
| 4. Power button | 13. Battery status light | 22. Camera status light |
| 5. Power adapter port | 14. Wireless status light | 23. Camera |
| 6. USB 3.0 port with PowerShare | 15. Headphone/Microphone port | |
| 7. USB 3.0 port | 16. USB 3.0 port | |
| 8. HDMI port | 17. 8-in-1 media-card reader | |
| 9. Touchpad status light | 18. Network port | |

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Loquet de dégagement du commutateur | 9. Voyant d'état de la tablette tactile | 17. Lecteur de carte mémoire 8 en 1 |
| 2. Logement de carte SIM | 10. Tablette tactile | 18. Port réseau |
| 3. Microphone | 11. Voyant d'état de l'alimentation | 19. Bouton Dell Instant Launch |
| 4. Bouton d'alimentation | 12. Voyant d'activité du disque dur | 20. Audio Dell avec commutateur prédéfini |
| 5. Port de l'adaptateur secteur | 13. Voyant d'état de la batterie | 21. Bouton Centre de mobilité Windows |
| 6. Port USB 3.0 avec PowerShare | 14. Voyant d'état du Wi-Fi | 22. Voyant d'état de la caméra |
| 7. Port USB 3.0 | 15. Port casque/microphone | 23. Caméra |
| 8. Port HDMI | 16. Port USB 3.0 | |

- | | | |
|-------------------------------------|--|--|
| 1. Entriegelungstaste für Switch | 10. Touchpad | 19. Dell Instant Launch Taste (Schnellstart) |
| 2. SIM-Kartensteckplatz | 11. Stromanzeige | 20. Dell Taste für Audio-Voreinstellungen |
| 3. Mikrofon | 12. Aktivitätsanzeige des Festplattenlaufwerks | 21. Taste für Windows-Mobilitätscenter |
| 4. Betriebsschalter | 13. Akkustatusanzeige | 22. Statusanzeige der Kamera |
| 5. Netzadapteranschluss | 14. Wireless-Statusanzeige | 23. Kamera |
| 6. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare | 15. Kopfhörer-/Mikrofonanschluss | |
| 7. USB-Anschluss (3.0) | 16. USB-Anschluss (3.0) | |
| 8. HDMI-Anschluss | 17. 8-in-1-Medienkartenlaufwerk | |
| 9. Touchpad-Statusanzeige | 18. Netzwerkanschluss | |

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 1. Chiusura a scatto | 10. Touchpad | 17. Lettore scheda multimediale 8 in 1 |
| 2. Slot per schede SIM | 11. Indicatore dello stato di alimentazione | 18. Porta di rete |
| 3. Microfono | 12. Indicatore di attività del disco rigido | 19. Pulsante Dell Instant Launch |
| 4. Pulsante di accensione | 13. Indicatore di stato della batteria | 20. Audio Dell con pulsante preimpostato |
| 5. Porta adattatore di alimentazione | 14. Indicatore dello stato wireless | 21. Pulsante Windows Mobility Center |
| 6. Connettore USB 3.0 con PowerShare | 15. Porta cuffie/microfono | 22. Indicatore di stato della videocamera |
| 7. Porta USB 3.0 | 16. Porta USB 3.0 | 23. Fotocamera |
| 8. Porta HDMI | | |
| 9. Indicatore di stato touchpad | | |

- | | | |
|--|--|-----------------------------------|
| 20. مكبر صوت من Dell مزود بزر مفتاح مسبق الضبط | 11. مصباح حالة الطاقة | 1. مزلاج تحرير المفتاح |
| 21. زر Windows Mobility Center | 12. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة | 2. فتحة بطاقة SIM |
| 22. مصباح حالة الكاميرا | 13. مصباح حالة البطارية | 3. الميكروفون |
| 23. الكاميرا | 14. مصباح حالة الخيارات اللاسلكية | 4. زر التشغيل |
| | 15. منفذ سماعة الرأس/الميكروفون | 5. منفذ مهابن الطاقة |
| | 16. منفذ USB 3.0 | 6. منفذ USB 3.0 بمشترك PowerShare |
| | 17. قارئ بطاقات وسائط يمكنه قراءة 8 أنواع بطاقات في فتحة واحدة | 7. منفذ USB 3.0 |
| | 18. منفذ شبكة | 8. منفذ HDMI |
| | 19. زر التشغيل الفوري لأجهزة Dell | 9. مصباح حالة لوحة المس |
| | | 10. لوحة لمس |

inspiron

13z

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide | Schnellstarthandbuch

Guida di avvio rapido | دليل البدء السريع



Quick Start


Démarrage rapide | Schnellstart

Guida rapida | دليل البدء السريع

1 Connect the power adapter

Connectez l'adaptateur secteur | Netzadapter anschließen


Collegare l'adattatore di alimentazione | توصيل مهابه الطاقة

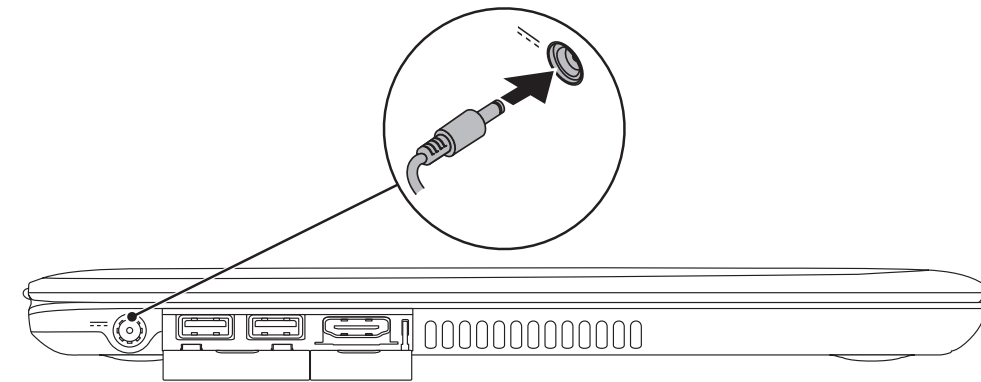

2 Press the power button

Appuyez sur le bouton d'alimentation | Gerät einschalten

Premere il pulsante di accensione | اضغط على زر الطاقة

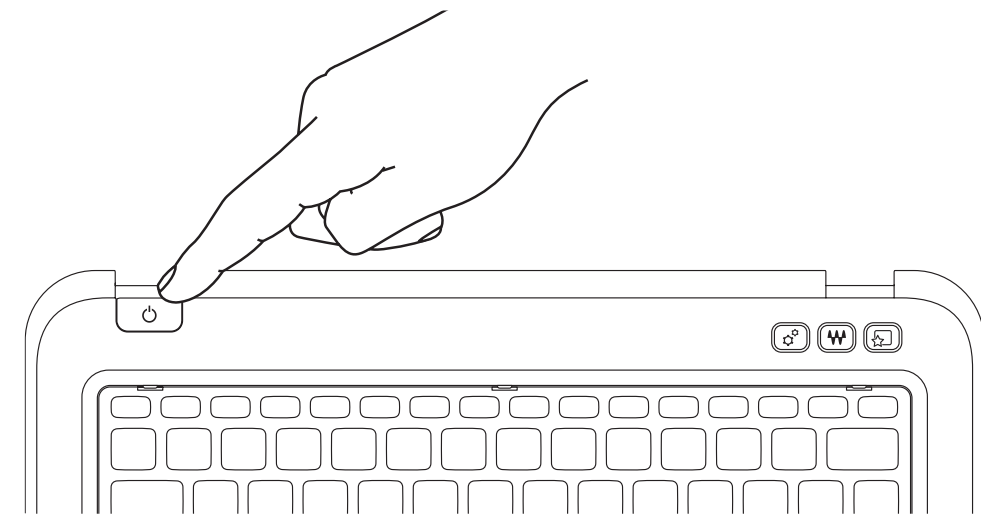

3 Complete Windows setup

Terminez l'installation de Windows | Windows Setup abschließen

Completare l'installazione di Windows | Windows التثبيت الإعداد الكامل لتنظيم



Record your Windows password here

NOTE: Do not use the @ symbol in your password

Enregistrez votre mot de passe Windows ici

REMARQUE : n'utilisez pas le symbole @ dans votre mot de passe

Zeichnen Sie hier Ihr Windows-Kennwort auf

ANMERKUNG: Das Kennwort darf kein @-Zeichen enthalten.

Annotare qui la password di Windows

NOTA: non utilizzare il simbolo @ nella password


سجل كلمة مرور Windows الخاصة بك هنا

ملاحظة: لا تستخدم الرمز @ في كلمة المرور الخاصة بك

4 Check wireless status

Vérifiez l'état du réseau sans fil | Wireless-Status überprüfen

Controllare lo stato del wireless | فحص حالة الاتصال اللاسلكي

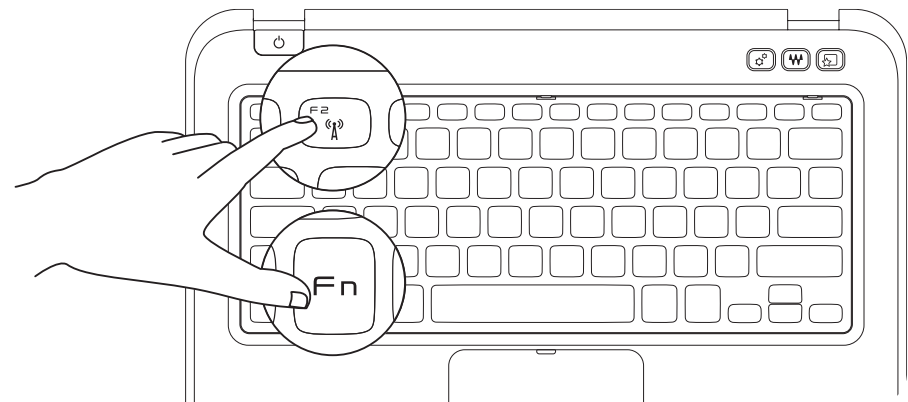

Function Keys

Touches de fonction | Funktionstasten

Tasti funzione | مفاتيح الوظائف

| | | |
|-----|--------------------------------|--|
| F1 | Switch to external display | Basculer vers l'écran externe Zu externer Anzeige wechseln Passa a uno schermo esterno تحويل إلى الشاشة الخارجية |
| F2 | Turn off/on wireless | Désactiver/activer le Wi-Fi Wireless an-/ausschalten Disattiva/attiva il wireless تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي |
| F3 | Enable/disable touchpad | Activer/désactiver la tablette tactile Touchpad aktivieren/deaktivieren Abilita/disabilita touchpad تمكين/تعطيل لوحة اللمس |
| F4 | Decrease brightness | Réduire la luminosité Helligkeit verringern Diminuisce la luminosità خفض درجة السطوع |
| F5 | Increase brightness | Augmenter la luminosité Helligkeit erhöhen Aumenta la luminosità زيادة درجة السطوع |
| F8 | Play previous track or chapter | Lire la piste ou le chapitre précédent Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben Riproduce la traccia o la sezione precedente تشغيل المادة المسجلة أو الفصل السابق |
| F9 | Play/Pause | Lecture/Pause Wiedergabe/Pause Play/Pausa تشغيل / إيقاف |
| F10 | Play next track or chapter | Lire la piste ou le chapitre suivant Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben Riproduce la traccia o la sezione successiva تشغيل المادة المسجلة أو الفصل التالي |
| F11 | Decrease volume level | Baisser le niveau du volume Lautstärke verringern Diminuisce il livello del volume خفض مستوى الصوت |
| F12 | Increase volume level | Augmenter le niveau du volume Lautstärke erhöhen Aumenta il livello del volume زيادة مستوى الصوت |
| | Mute the speaker | Mode Sourdine Lautsprecher stummschalten Disattiva gli altoparlanti كتم مكبر الصوت |

Before You Contact Support


Avant de contacter le service de support | Bevor Sie den Support kontaktieren

Prima di rivolgersi al servizio di assistenza | قبل الاتصال بالدعم

Locate your Service Tag

Recherchez votre numéro de série | Suchen Sie Ihre Service-Tag-Nummer

Individuare il codice di matricola | حدد موقع رقم الصيانة لديك

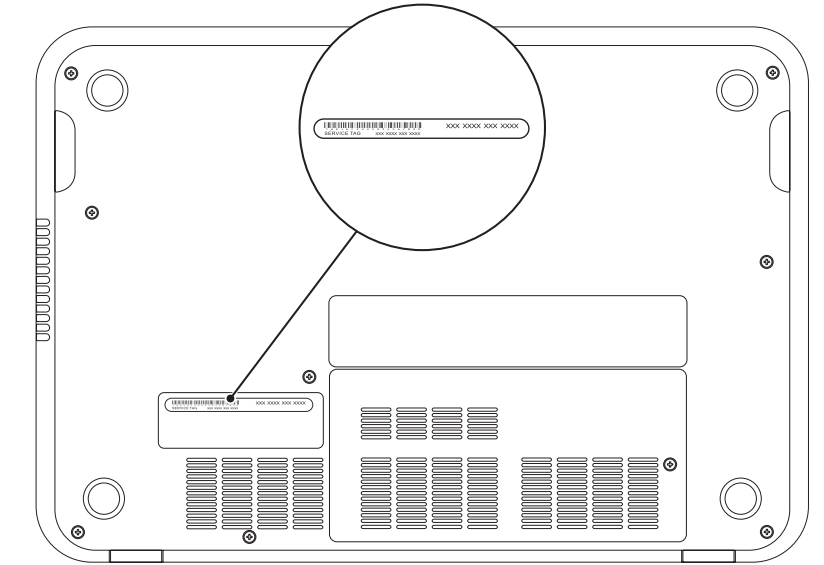

Record your Service Tag here

Enregistrez votre numéro de série ici | Tragen Sie hier Ihre Service-Tag-Nummer ein

Annotare qui il codice di matricola | سجل رقم الصيانة الخاص بك هنا