

## Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana (solo para México)

La información que se proporciona a continuación aparecerá en el dispositivo que se describe en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

### Importador:

Dell México S.A. de C.V.  
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11°  
Col. Lomas Altas  
11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P31G  
Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA  
Corriente de entrada (máxima): 1.50 A/1.60 A/1.70 A  
Frecuencia de entrada: De 50 a 60 Hz

Para obtener información detallada, lea la información sobre seguridad que se envió con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas óptimas de seguridad, visite [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

Information in this document is subject to change without notice.

© 2012 Dell Inc. All rights reserved.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P31G Type: P31G001

Computer model: Inspiron 5323

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

© 2012 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dell™, logo DELL oraz Inspiron™ są znakami towarowymi firmy Dell Inc. Windows® jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Model: P31G Typ: P31G001

Model komputera: Inspiron 5323

Bu belgedeki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

© 2012 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır.

Dell™, DELL logosu ve Inspiron™, Dell Inc.'in ticari markalarıdır. Windows®, Microsoft Corporation'in ABD'deki ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

Tescilli model: P31G Tip: P31G001

Bilgisayar modeli: Inspiron 5323

המידע במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מראש.

© 2012 Dell Inc. כל הזכויות שמורות.

Dell™, המל של Dell Inc., ו-Inspiron™ הם סימנים מסחריים של Dell Inc. Windows® הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.

דגם תקינה: P31G סוג: P31G001

דגם המחשב: Inspiron 5323

## More Information

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation** or go to [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

## Więcej informacji

Aby dowiedzieć się o zaawansowanych funkcjach i opcjach komputera, kliknij kolejno opcje **Start**→ **Wszystkie programy**→ **Dell Help Documentation** lub odwiedź stronę WWW pod adresem [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

Aby skontaktować z firmą Dell w sprawie sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta, odwiedź stronę WWW pod adresem [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Klienci w Stanach Zjednoczonych mogą dzwonić pod numer telefonu 800-WWW-DELL (800-999-3355).







## Daha Fazla Bilgi

Bilgisayarınızda mevcut özellikler ve gelişmiş seçeneklere ilişkin bilgi edinmek için **Başlat**→ **Tüm Programlar**→ **Dell Yardım Belgeleri** öğelerini tıklatın veya [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) adresini ziyaret edin.

Satış, teknik destek veya müşteri servisi konularında Dell'e başvurmak için [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell) adresini ziyaret edin. ABD'deki müşterilerimiz 800-WWW-DELL (800-999-3355) numaralı telefonu arayabilir.

## Computer Features

Funkcje komputera | Bilgisayar Özellikleri | תכונות המחשב



- |                                 |                               |  |
|---------------------------------|-------------------------------|--|
| 1. Switch release latch         | 10. Touchpad                  | 19. Dell Instant Launch button           |
| 2. SIM-card slot                | 11. Power status light        | 20. Dell audio with preset switch button |
| 3. Microphone                   | 12. Hard-drive activity light | 21. Windows Mobility Center button       |
| 4. Power button                 | 13. Battery status light      | 22. Camera status light                  |
| 5. Power adapter port           | 14. Wireless status light     | 23. Camera                               |
| 6. USB 3.0 port with PowerShare | 15. Headphone/Microphone port |  |
| 7. USB 3.0 port                 | 16. USB 3.0 port              |  |
| 8. HDMI port                    | 17. 8-in-1 media-card reader  |  |
| 9. Touchpad status light        | 18. Network port              |  |

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 1. Zatrask zwalniający przełącznik       | 9. Lampka stanu panelu dotykowego       | 16. Port USB 3.0                       |
| 2. Gniazdo kart SIM                      | 10. Panel dotykowy                      | 17. Czytnik kart pamięci 8 w 1         |
| 3. Mikrofon                              | 11. Lampka stanu zasilania              | 18. Port sieciowy                      |
| 4. Przycisk zasilania                    | 12. Lampka aktywności dysku twardego    | 19. Przycisk Dell Instant Launch       |
| 5. Gniazdo zasilacza                     | 13. Lampka stanu akumulatora PowerShare | 20. Przycisk przełączania dźwięku Dell |
| 6. Port USB 3.0 z technologią PowerShare | 14. Lampka kontrolna stanu zasilania    | 21. Przycisk Windows Mobility Center   |
| 7. Port USB 3.0                          | 15. Gniazdo słuchawek/mikrofonu         | 22. Lampka stanu kamery                |
| 8. Port HDMI                             |   | 23. Kamera                             |

- |  |  |   |
|--|--|---|
| 1. Anahtar serbest bırakma mandalı               | 9. Dokunmatik yüzey durum ışığı        | 18. Ağ bağlantı noktası                           |
| 2. SIM-kartı yuvası                              | 10. Dokunmatik yüzey                   | 19. Dell Hızlı Başlatma düğmesi                   |
| 3. Mikrofon                                      | 11. Güç durum ışığı                    | 20. Ön ayar özellikli Dell ses değiştirme düğmesi |
| 4. Güç düğmesi                                   | 12. Sabit disk etkinlik ışığı          | 21. Windows Mobility Center düğmesi               |
| 5. Güç adaptörü bağlantı noktası                 | 13. Pil durum ışığı                    | 22. Kamera durum ışığı                            |
| 6. PowerShare özellikli USB 3,0 bağlantı noktası | 14. Kablosuz durum ışığı               | 23. Kamera  |
| 7. USB 3,0 bağlantı noktası                      | 15. Kulaklık/Mikrofon bağlantı noktası |   |
| 8. HDMI bağlantı noktası                         | 16. USB 3,0 bağlantı noktası           |   |
|  | 17. 8-in-1 ortam kart okuyucusu        |   |

- |                                |                               |  |
|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 1. תפס שחרור מתג               | 10. משטח מגע                  | 19. לחצן Dell Instant Launch של Dell   |
| 2. חריץ לכרטיס SIM             | 11. נורית מצב הפעלה מראש      | 20. שמע של Dell עם לחצן מתג מוגדר מראש |
| 3. מיקרופון                    | 12. נורית פעילות של כונן קשיח | 21. לחצן מרכז הניידות של Windows       |
| 4. לחצן הפעלה                  | 13. נורית מצב הסוללה          | 22. נורית מצב מצלמה                    |
| 5. יציאת מתאם זרם              | 14. נורית מצב האלחוט          | 23. מצלמה                              |
| 6. יציאת USB 3.0 עם PowerShare | 15. יציאה לאוזניות/מיקרופון   |  |
| 7. יציאת USB 3.0               | 16. יציאת USB 3.0             |  |
| 8. יציאת HDMI                  | 17. קורא כרטיסי מדיה 8 ב-1    |  |
| 9. נורית מצב משטח המגע         | 18. יציאת רשת                 |  |



Printed in China.

2012 - 02




# Quick Start

Skrócona instrukcja obsługi | Hızlı Başlat  
הפעלה מהירה


## 1 Connect the power adapter

Podłącz zasilacz | Güç adaptörünü bağlayın  
חבר את מתאם הזרם

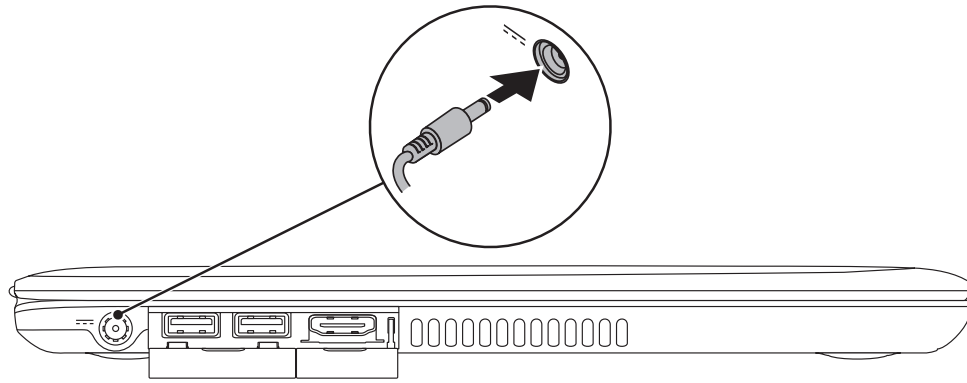

## 2 Press the power button

Naciśnij przycisk zasilania | Güç düğmesine basın  
לחץ על לחצן ההפעלה

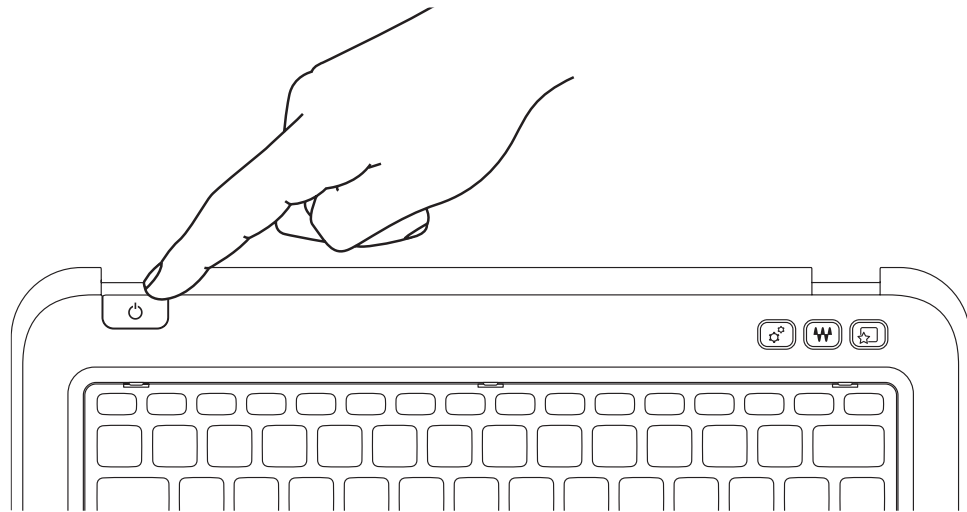

## 3 Complete Windows setup

Zakończ konfigurację systemu Windows | Windows kurulumunu tamamlayın  
השלם את ההגדרה של Windows



### Record your Windows password here

**NOTE:** Do not use the @ symbol in your password

Zapisz hasło systemu Windows tutaj

**UWAGA:** Hasło nie może zawierać symbolu @.

Windows parolanızı buraya kaydedin



**NOT:** Parolanızda @ sembolünü kullanmayın

הזן את סיסמת Windows כאן

**הערה:** אין להשתמש בסמל @ בסיסמה

## 4 Check wireless status

Sprawdź stan komunikacji bezprzewodowej | Kablosuz durumunu kontrol edin  
בדוק את מצב האלחוט

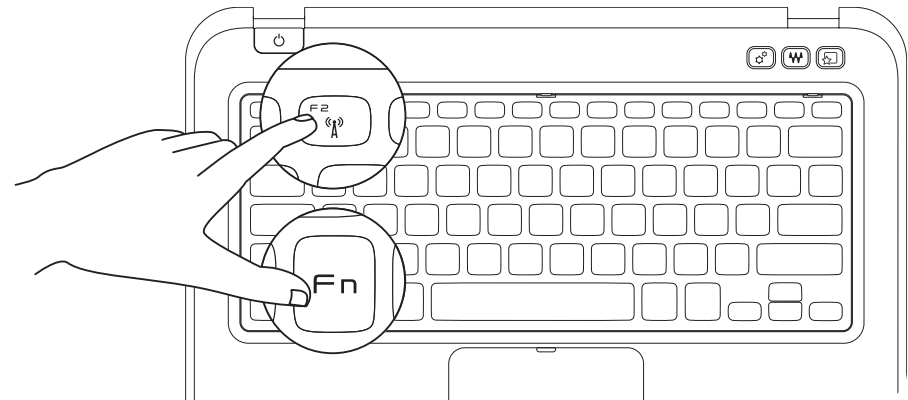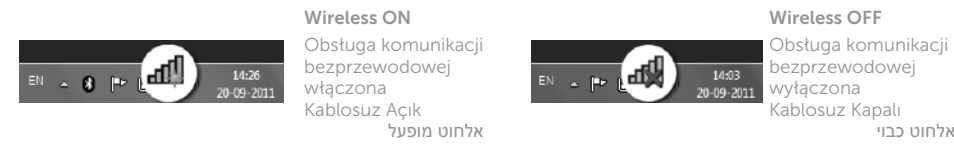

# Function Keys

Klawisze funkcyjne | İşlev Tuşları  
מקשי פונקציה


F1	Switch to external display	Przełączenie na wyświetlacz zewnętrzny Harici ekrana geçer עבור לצג חיצוני
F2	Turn off/on wireless	Włączenie/wyłączenie komunikacji bezprzewodowej   Kablosuzu kapatır/açar הפעלת/כיבוי אלחוט
Fn + F3	Enable/disable touchpad	Włączanie/wyłączanie panelu dotykowego Dokunmatik yüzeyi etkinleştirme / devre dışı bırakma הפעלה/כיבוי של משטח מגע
F4	Decrease brightness	Zmniejszenie jasności   Parlaklığı azaltır הפחתת בהירות
F5	Increase brightness	Zwiększenie jasności   Parlaklığı artırır הגברת בהירות
F8	Play previous track or chapter	Odtwarzanie poprzedniego utworu lub rozdziału Önceki şarkı ya da bölümü çalar הפעלת הרצועה הקודמת או הפרק הקודם
Fn + F9	Play/Pause	Odtwarzanie/pauza   Oynat/Duraklat הפעלה/השהייה
Fn + F10	Play next track or chapter	Odtwarzanie następnego utworu lub rozdziału Sonraki şarkı ya da bölümü çalar הפעלת הרצועה הבאה או הפרק הבא
F11	Decrease volume level	Zmniejszenie poziomu głośności Ses seviyesini düşürür הפחתת עוצמת הקול
F12	Increase volume level	Zwiększenie poziomu głośności Ses seviyesini yükseltir הגברת עוצמת הקול
Fn + Mute	Mute the speaker	Wyciszenie głośnika   Hoparlörü kapatma השתק את הרמקול

# Before You Contact Support

Przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną | Teknik Desteği Aramadan Önce  
לפני יצירת קשר עם התמיכה

## Locate your Service Tag

Znajdź kod Service Tag | Servis Etiketinizi yerleştirin  
אתר את תג השירות

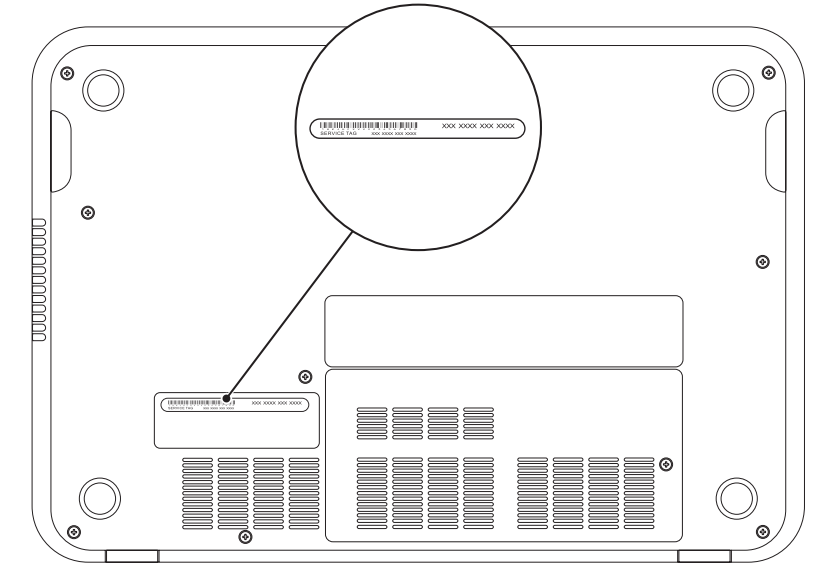

## Record your Service Tag here

Zapisz kod Service Tag tutaj | Servis Etiketinizi buraya kaydedin  
הזן את תג השירות כאן