

Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell

与 Dell 联络

若因为销售、技术支持或客户服务问题要与 Dell 联络, 请访问 dell.com/ContactDell

與 Dell 公司聯絡

若因銷售、技術支援或客戶服務問題要與 Dell 公司聯絡, 請訪問 dell.com/ContactDell

デルへのお問い合わせ

デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへのお問い合わせは、以下のリンクにアクセスしてください: dell.com/ContactDell

Dell사에 문의하기

제품 판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 관해 Dell사에 문의하려면 dell.com/ContactDell로 이동하십시오.

More Information

For regulatory and safety best practices, see dell.com/regulatory_compliance

详细信息

有关管制和安全最佳实践, 请参阅 dell.com/regulatory_compliance

更多資訊

若要獲得其他安全性方面的最佳實踐資訊, 請參閱 dell.com/regulatory_compliance

その他の情報

法令順守上および安全上のベストプラクティスについては、以下のリンクにアクセスしてください: dell.com/regulatory_compliance

자세한 정보

규정 정보 및 안전 모범 사례에 대한 내용은 dell.com/regulatory_compliance를 참조하십시오.


Service Tag

服务标签

服務標籤

サービスタグ

서비스 태그

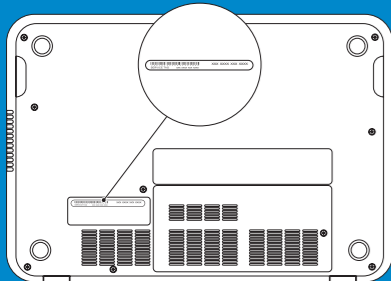

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación aparecerá en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P13G

Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA

Corriente de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A/1,70 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz a 60 Hz

Corriente de salida: 3,34 A

Voltaje de salida: 19,5 V

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P13G | Type: P13G001

Computer model: Inspiron 5323

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL 徽標和 Inspiron™ 是 Dell Inc. 的商標。Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家和地区的商標或注册商標。

管制型号: P13G | 类型: P13G001

计算机型号: Inspiron 5323

© 2012 Dell Inc.

Dell™、DELL 徽標和 Inspiron™ 是 Dell Inc. 的商標。Windows® 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家/地區的商標或註冊商標。

法規型號: P13G | 類型: P13G001

電腦型號: Inspiron 5323

© 2012 Dell Inc.

Dell™、Dell 로고、および Inspiron™ は、Dell Inc. の商標です。Windows® は米国またはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。

認可モデル: P13G | タイプ: P13G001

コンピュータモデル: Inspiron 5323

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL 로고 및 Inspiron™은 Dell Inc.의 상표입니다. Windows®는 미국/또는 및/또는 기타 국가/지역에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

정규 모델: P13G | 유형: P13G001

컴퓨터 모델: Inspiron 5323







OC924WA00

Printed in China.

2012 - 07

Computer Features

计算机部件 | 電腦配件 | コンピュータの機能 | 컴퓨터 기능

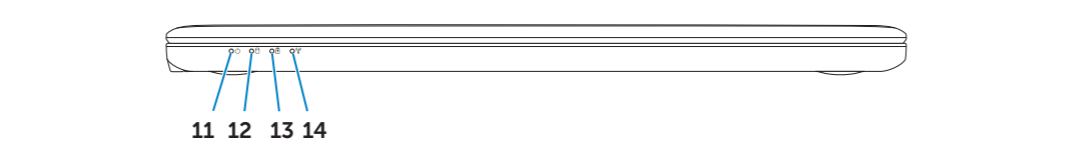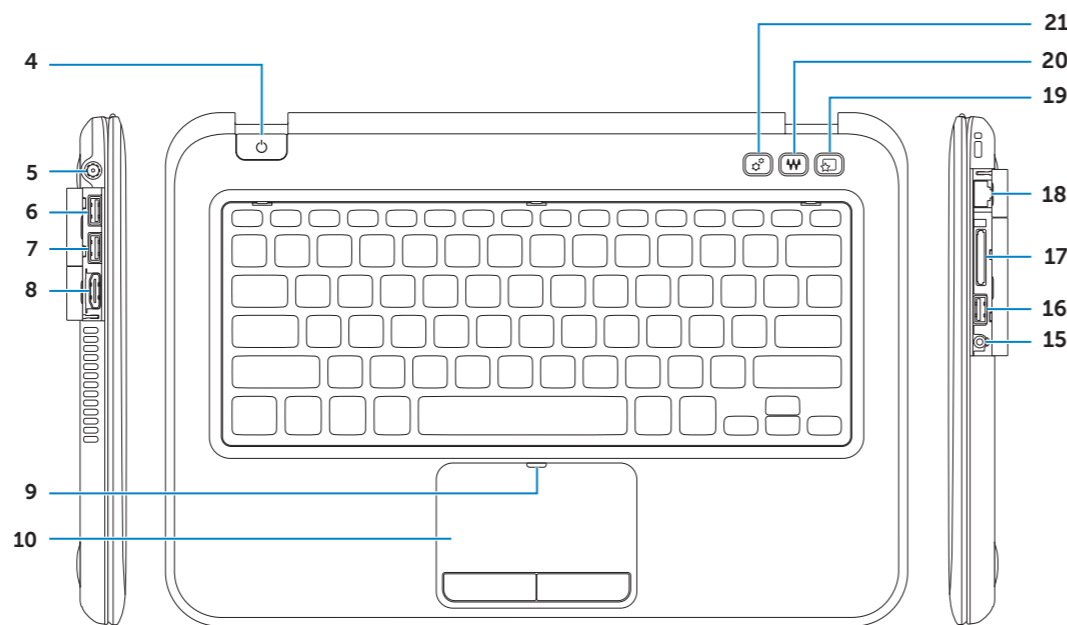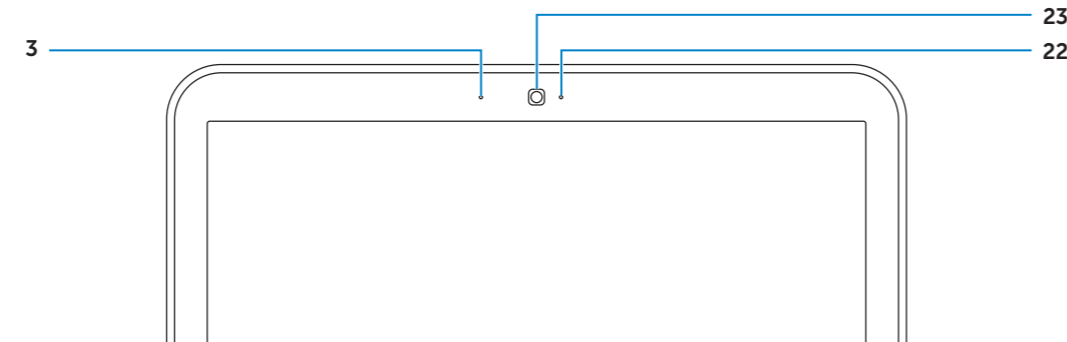

1. Switch release latch
2. SIM-card slot
3. Microphone
4. Power button
5. Power adapter port
6. USB 3.0 port with PowerShare
7. USB 3.0 port
8. HDMI port
9. Touchpad status light
10. Touchpad
11. Power status light
12. Hard-drive activity light
13. Battery status light
14. Wireless status light
15. Headphone/Microphone port
16. USB 3.0 port
17. 8-in-1 media-card reader
18. Network port
19. Dell Instant Launch button
20. Dell audio with preset switch button
21. Windows Mobility Center button
22. Camera status light
23. Camera

1. 开关释放门锁
2. SIM 卡插槽
3. 麦克风
4. 电源按钮
5. 电源适配器端口
6. USB 3.0 端口, 带 PowerShare 功能
7. USB 3.0 端口
8. HDMI 端口
9. 触摸板状态指示灯
10. 触摸板
11. 电源状态指示灯
12. 硬盘驱动器活动指示灯
13. 电池状态指示灯
14. 无线状态指示灯
15. 耳机/麦克风端口
16. USB 3.0 端口
17. 八合一介质卡读取器
18. 网络端口
19. Dell Instant Launch 按钮
20. 带预设切换的 Dell Audio 按钮
21. Windows 移动中心按钮
22. 摄像头状态指示灯
23. 摄像头

1. 切换開關釋放門鎖
2. SIM 卡插槽
3. 麥克風
4. 電源按鈕
5. 電源變壓器連接埠
6. USB 3.0 連接埠 (配備 PowerShare 功能)
7. USB 3.0 連接埠
8. HDMI 連接埠
9. 觸控墊狀態指示燈
10. 觸控墊
11. 電源狀態指示燈
12. 硬碟機活動指示燈
13. 電池狀態指示燈
14. 無線狀態指示燈
15. 耳機/麥克風連接埠
16. USB 3.0 連接埠
17. 八合一媒體卡讀取器
18. 網路連接埠
19. Dell Instant Launch 按鈕
20. 包含預設切換的 Dell Audio 按鈕
21. Windows 行動中心按鈕
22. 相機狀態指示燈
23. 相機

1. 스위치 릴리스 래치
2. SIM 카드 슬롯
3. 마이크
4. 전원 버튼
5. 전원 어댑터 포트
6. PowerShare USB 3.0 포트
7. USB 3.0 포트
8. HDMI 포트
9. 터치패드 스테ータ스라이트
10. 터치패드
11. 전원 스테ータ스라이트
12. 하드 드라이브 アクティビティ 라이트
13. 배터리 스테ータ스라이트
14. 와이파이 스테ータ스라이트
15. 헤드폰 / 마이크 포트
16. USB 3.0 포트
17. 8-in-1 미디어 카드 리더
18. 네트워크 포트
19. Dell 퀵 시작 버튼
20. Dell 오디오 (프리셋) 스위치 버튼
21. Windows 모빌리티 센터 버튼
22. 카메라 스테ータ스라이트
23. 카메라

1. 스위치 분리 래치
2. SIM 카드 슬롯
3. 마이크폰
4. 전원 단추
5. 전원 어댑터 포트
6. PowerShare 기술을 사용한 USB 3.0 포트
7. USB 3.0 포트
8. HDMI 포트
9. 터치패드 상태 표시등
10. 터치패드
11. 전원 상태 표시등
12. 하드 드라이브 작동 표시등
13. 전지 상태 표시등
14. 무선 상태 표시등
15. 헤드폰/마이크로폰 포트
16. USB 3.0 포트
17. 8-in-1 매체 카드 판독기
18. 네트워크 포트
19. Dell Instant Launch 단추
20. Dell 오디오(사전 설정된 스위치 단추가 있음)
21. Windows 모바일 센터 단추
22. 카메라 상태 표시등
23. 카메라

inspiron

13z

Quick Start Guide

快速入门指南 | 快速入門指南


クイックスタートガイド | 빠른 시작 안내서



1 Connect the network cable (optional)

连接网络电缆（可选） | 連接網路纜線（可選）


네트워크케이블을接続합니다（オプション） | 네트워크 케이블 연결(선택사항)

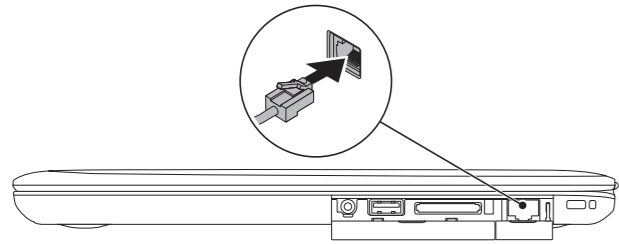

2 Connect the power adapter

连接电源适配器 | 連接電源變壓器


電源アダプタを接続します | 전원 어댑터 연결

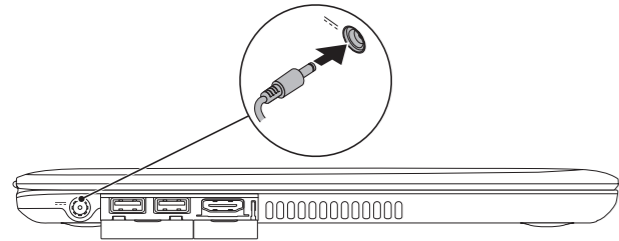

3 Press the power button

按电源按钮 | 按下電源按鈕

電源ボタンを押します | 전원 단추를 누릅니다

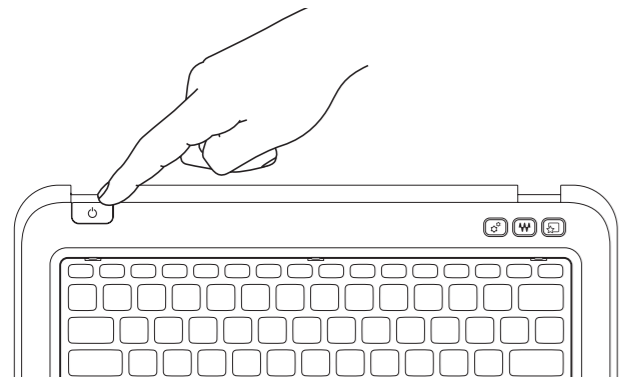

4 Complete Windows setup


完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定

Windows のセットアップを完了します | Windows 설치 완료

Enable security

启用安全功能 | 啟用安全性


セキュリティ機能を有効にします | 보안 기능 사용

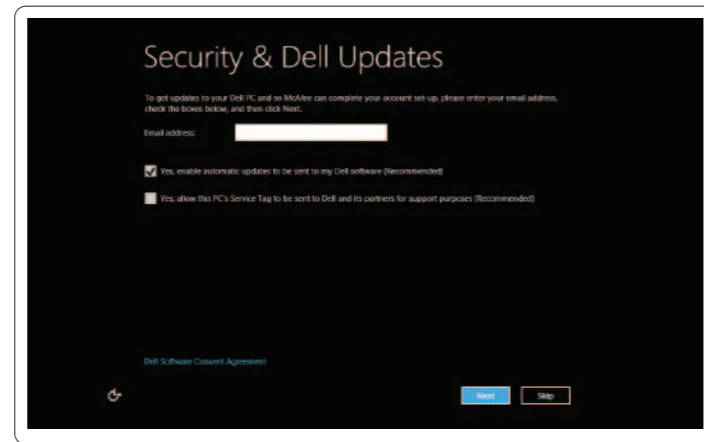

Configure wireless (optional)


配置无线网络（可选） | 設定無線連線（可選）

와이เลสを設定합니다（オプション） | 무선 기능 구성(선택사항)

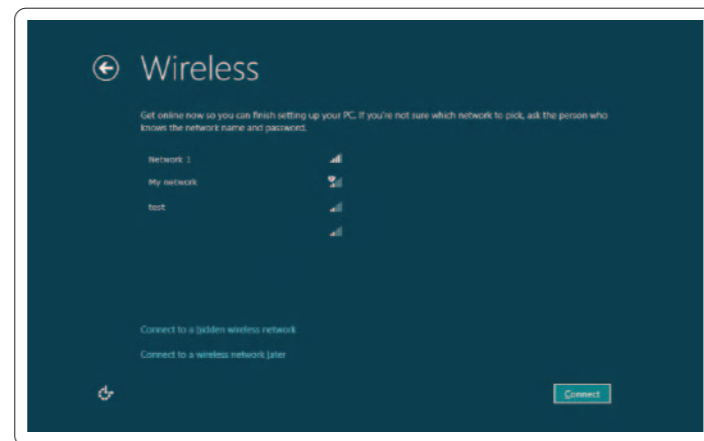

Windows 8

Tiles 平铺项 | 磚 | 타일 | 타일

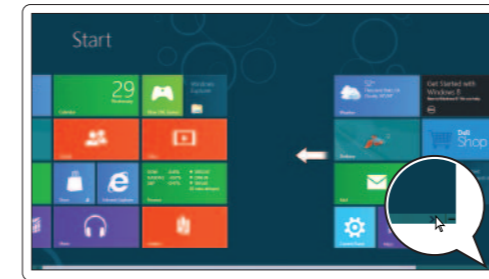

Scroll to access more tiles

滚动以访问更多平铺项

捲動以存取更多磚

스크롤하여, 其他의 타일에 액세스합니다

더 많은 타일에 액세스하려면 스크롤하기

Resources 资源 | 資源 | 리소스 | 리소스

Getting started

使用入门

入門

はじめに

시작하기

My Dell Support Center


我的 Dell Support Center

My Dell Support Center

デルサポートセンター

내 Dell 지원 센터

Charms sidebar 个性分类边栏 | 快速鍵側邊列
「 charms 」 사이드바 | Charms 사이드바

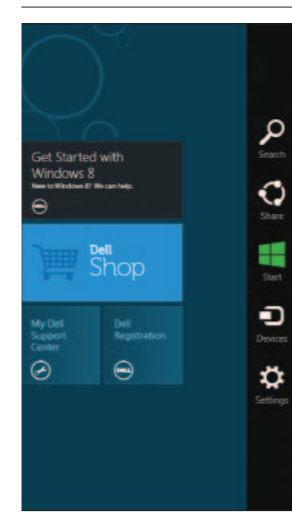

Swipe from right edge of the touchpad

从触摸垫右边缘滑动

從觸控墊右側滑動

터치패드의右端からスワイプ합니다

터치패드의 오른쪽 모서리로부터 스윙



Point mouse to lower- or upper-right corner

将鼠标指向右下角或右上角

將滑鼠指向右下角或右上角

마우스で右下隅または右上隅をポイント합니다

마우스를 오른쪽 하단 또는 상단 모서리에 대기

Function Keys

功能鍵 | 功能鍵 | ファンクションキー | 기능 키

F1	Switch to external display	切换至外部显示器 切换至外接式顯示器 외부 디스플레이로의 전환
F2	Turn off/on wireless	关闭/打开无线功能 關閉/開啓無線連線 와이레스의 온 / 오프切换 무선 기능 끄기/켜기
F3	Enable/Disable touchpad	启用/禁用触摸板 啓用/停用觸控墊 터치패드의有効化 / 無効化 터치패드 사용/사용 안 함
F4	Decrease brightness	降低亮度 降低亮度 輝度を下げる 밝기 감소
F5	Increase brightness	增加亮度 提高亮度 輝度を上げる 밝기 증가
F8	Play previous track or chapter	播放上一曲目或章节 播放上一曲目或章節 直前のトラックまたはチャプタ를再生 이전 트랙이나 장 재생
F9	Play/Pause	播放/暂停 播放/暫停 再生 / 一時停止 재생/일시 중지
F10	Play next track or chapter	播放下一曲目或章节 播放下一曲目或章節 次のトラックまたはチャプタ를再生 다음 트랙이나 장 재생
F11	Decrease volume level	降低音量级别 降低音量 音량을下げる 볼륨 레벨 낮추기
F12	Increase volume level	提高音量级别 提高音量 音량을上げる 볼륨 레벨 높이기
	Mute audio	静音 開啓靜音功能 오디오를 끄기 뮤트 오디오