

Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11*

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: P37G

Voltaje de entrada: 100 – 240 V CA

Intensidad de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A/1,70 A

Frecuencia de entrada: 50 – 60 Hz

Corriente actual: 3,34 A/4,62 A

Tensión nominal de salida: 19,50 V CC

Para obtener más detalles, lea la información de seguridad que se envía con el equipo. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte dell.com/regulatory_compliance.

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P37G | Type: P37G001

Computer model: Inspiron 3421/5421

© 2012 Dell Inc.

Dell™, logo DELL, dan Inspiron™ adalah merek dagang dari Dell Inc. Windows® adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lain.

Mode pengatur: P37G | Tipe: P37G001

Model komputer: Inspiron 3421/5421

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL ロゴ, および Inspiron™ は、Dell Inc. の商標です。Windows® は、米国、および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標、または登録商標です。

規制モデル：P37G | タイプ：P37G001

コンピューターモデル：Inspiron 3421/5421

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL 로고 및 Inspiron™은 Dell Inc.의 상표입니다. Windows®는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

규정 모델: P37G | 종류: P37G001

컴퓨터 모델: Inspiron 3421/5421

© 2012 Dell Inc.

.Dell Inc. ,Dell™, وشعار DELL, و”Inspiron” هي علامات تجارية خاصة بشركة Dell Inc. ,Windows® هي إما علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة والولايات المتحدة الأخرى.

الموديل التنظيمي: P37G | النوع: P37G001

موديل الكمبيوتر: Inspiron 3421/5421

More Information

• To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation** or go to support.dell.com/manuals.

• To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell. Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Informasi lebih lanjut

• Untuk mempelajari tentang fitur dan opsi lanjutan yang tersedia pada komputer Anda, klik **Mulai**→ **Semua Program**→ **Dokumentasi BantUan Dell** atau kunjungi support.dell.com/manuals.

• Untuk menghubungi Dell terkait masalah-masalah penjualan, dukungan teknis, atau layanan pelanggan, kunjungi dell.com/ContactDell. Pelanggan di Amerika Serikat dapat menghubungi 800-WWW-DELL (800-999-3355).

その他の情報

• お使いのコンピューターの機能や高度なオプションについては、**スタート**→ **すべてのプログラム**→ **デルヘルプドキュメント**をクリックするか、support.dell.com/manuals にアクセスしてください。

• Dell のセールス、テクニカルサポート、カスタマーサービスに問い合わせる場合は、dell.com/ContactDell にアクセスしてください。米国にお住まいのお客様は、800-WWW-DELL (800-999-3355) までお電話ください。

세부 정보

• 컴퓨터에서 사용 가능한 기능 및 고급 옵션에 대해 알아보려면 **시작**→ **모든 프로그램**→ **Dell 도움말 문서** 또는 웹 사이트 (support.dell.com/manuals)를 참조하십시오.

• 판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제와 관련하여 Dell로 연락하려면 dell.com/ContactDell을 참조하십시오. 미국 고객의 경우 800-WWW-DELL(800-999-3355)로 전화하십시오.




المزيد من المعلومات

• لكي تتعرف على الميزات والخيارات المتقدمة المتاحة على الكمبيوتر، انقر فوق **إبدأ**→ **كافة البرامج**→ **مستندات تعليمات Dell** أو اذهب إلى support.dell.com/manuals.

• للاتصال بـ Dell للتواصل مع قسم المبيعات، أو الدعم الفني، أو خدمة العملاء، اذهب إلى dell.com/ContactDell. بالنسبة للعملاء الموجودين في الولايات المتحدة، يمكنكهم الاتصال بـ 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Computer Features

Fitur Komputer | コンピューターの機能 | 컴퓨터 특징 | ميزات الكمبيوتر

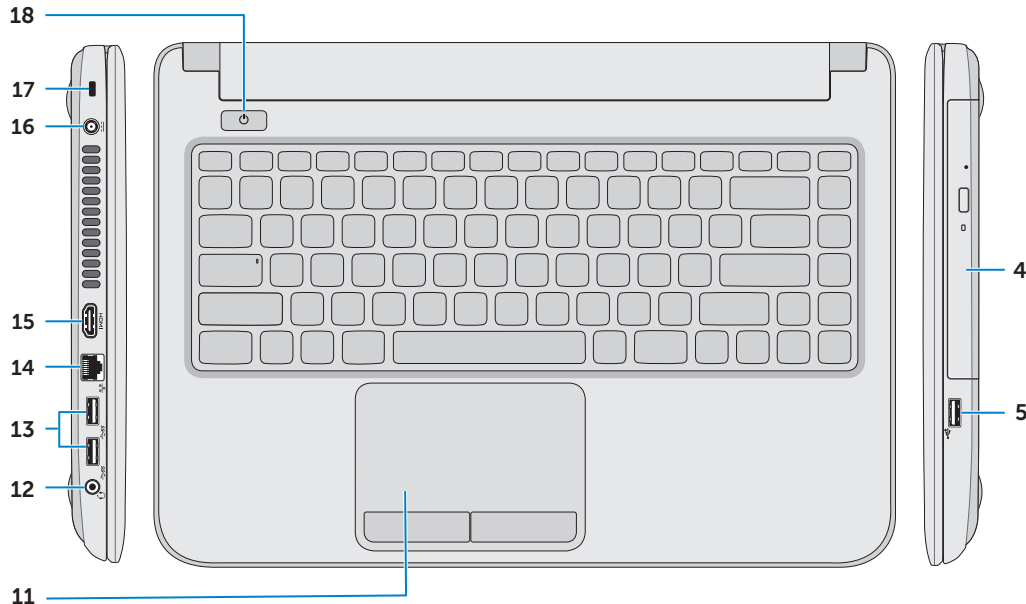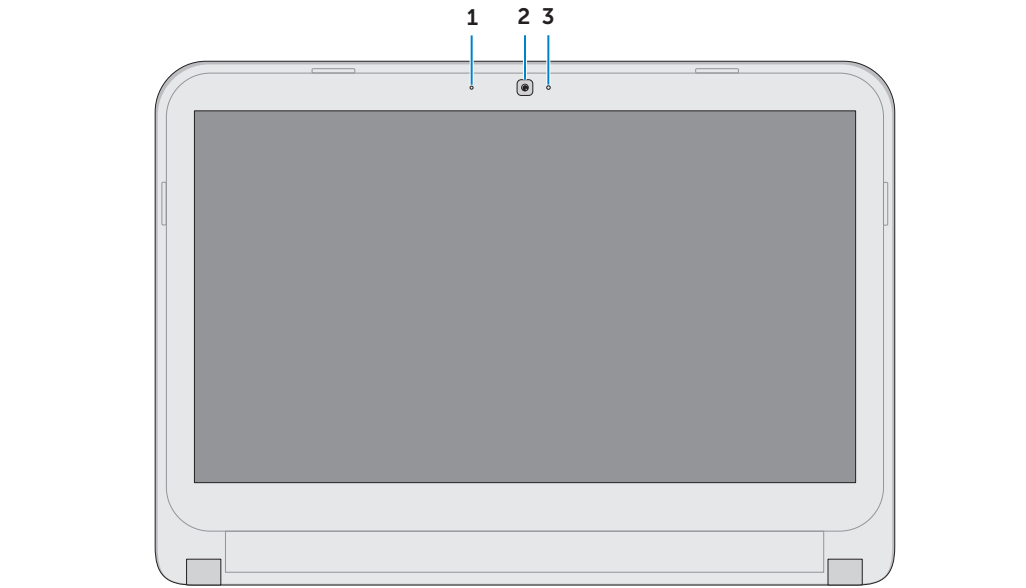

- Digital microphone
- Camera
- Camera-status light
- Optical drive
- USB 2.0 port
- 8-in-1 media-card reader
- Wireless-status light
- Battery-status light
- Hard-drive activity light
- Power-status light
- Touchpad
- Headphone/Microphone combo port
- USB 3.0 ports (2)
- Network port
- HDMI port
- Power-adaptor port
- Security-cable slot
- Power button

- Mikrofon digital
- Kamera
- Lampu status kamera
- Drive optis
- Port USB 2.0
- Pembaca kartu media 8-in-1
- Lampu status nirkabel
- Lampu status baterai
- Lampu aktivitas hard disk
- Lampu status daya
- Panel Sentuh
- Port kombo Headphone/Mikrofon
- Port USB 3.0 (2)
- Port jaringan
- Port HDMI
- Port adaptor daya
- Slot kabel keamanan
- Tombol daya

- デジタルマイク
- カメラ
- カメラステータスライト
- オプティカルドライブ
- USB 2.0 ポート
- 8-in-1 メディアカードリーダー
- ワイヤレスステータスライト
- バッテリーステータスライト
- ハードドライブ動作ライト
- 電源ステータスライト
- タッチパッド
- ヘッドフォン/マイクコンボポート
- USB 3.0 ポート (2)
- ネットワークポート
- HDMI ポート
- 電源アダプターポート
- セキュリティケーブルスロット
- 電源ボタン

- 디지털 마이크
- 카메라
- 카메라 상태 표시등
- 광학 드라이브
- USB 2.0 포트
- 8-in-1 미디어 카드 판독기
- 무선 상태 표시등
- 배터리 상태 표시등
- 하드 드라이브 작동 표시등
- 전원 상태 표시등
- 터치패드
- 헤드폰/마이크 콤보 포트
- USB 3.0 포트(2개)
- 네트워크 포트
- HDMI 포트
- 전원 어댑터 포트
- 보안 케이블 슬롯
- 전원 버튼

- الميكروفون الرقمي
- كاميرا
- مصباح حالة الكاميرا
- محرك الأقراص الضوئية
- منفذ USB 2.0
- قارئ بطاقة الوسائط 8 في 1
- مصباح حالة الاتصال اللاسلكي
- مصباح حالة البطارية
- مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
- مصباح حالة الطاقة
- لوحة اللمس
- منفذ سماعة الرأس/الميكروفون متعدد الوظائف
- منفذ USB 3.0 (2)
- منفذ الشبكة
- منفذ HDMI
- منفذ مهائن التيار
- فتحة كبل الأمان
- زر الطاقة



Printed in China

2012 - 09



inspiron

14/14R

Quick Start Guide


Panduan Pengaktifan Cepat | クイックスタートガイド

빠른 시작 안내서 | دليل البدء السريع

1 Connect the network cable (optional)

Sambungkan kabel jaringan (opsional) | ネットワークケーブルを接続する (オプション)


قم بتوصيل كبل الشبكة (اختياري) | 네트워크 케이블을 연결합니다(옵션)

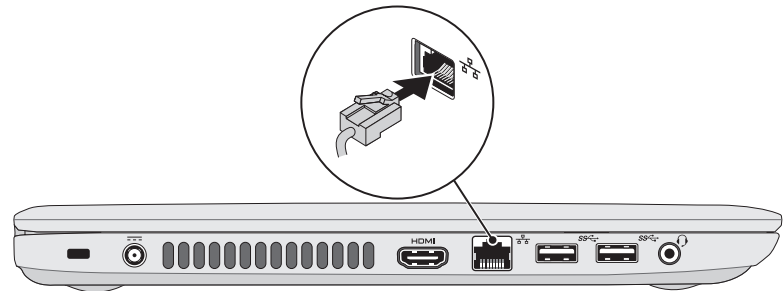

2 Connect the power adapter

Sambungkan adaptor daya | 電源アダプターを接続する


صل مهبط التيار | 전원 어댑터를 연결합니다

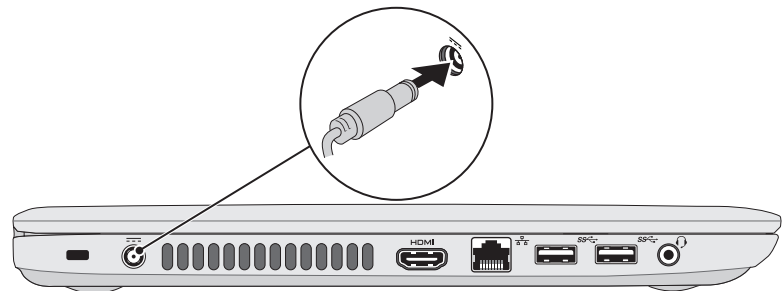

3 Press the power button

Tekan tombol daya | 電源ボタンを押す


اضغط على زر التشغيل | 전원 버튼을 누릅니다

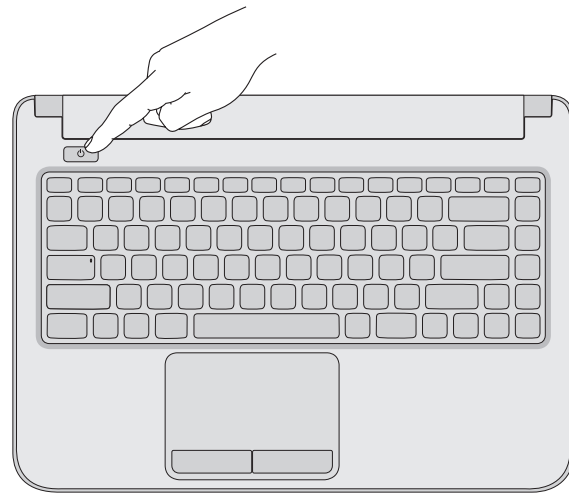

5 Check wireless status

Periksa status nirkabel | ワイヤレスステータスを確認する

무선 상태 확인 | افحص حالة الاتصال اللاسلكي

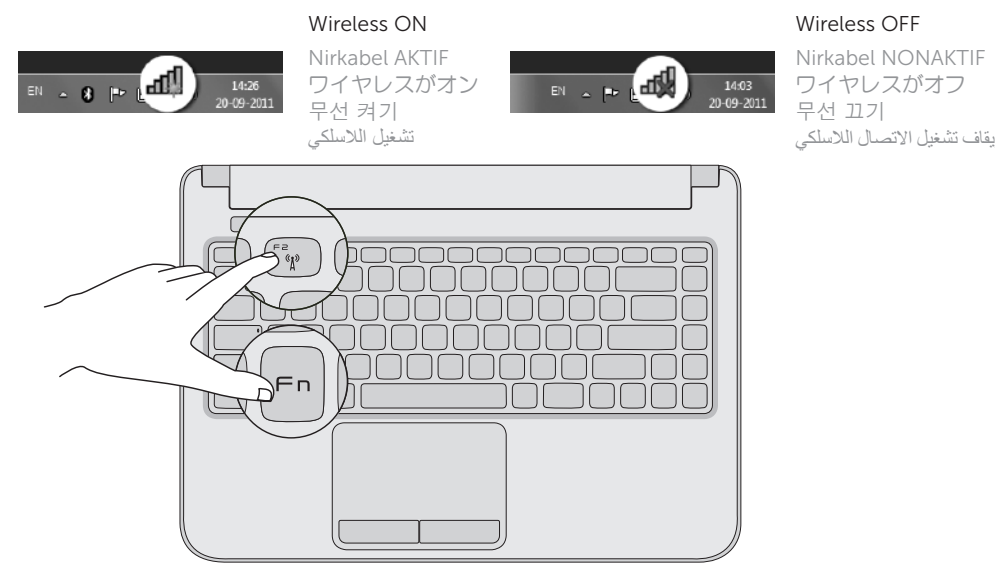

4 Complete Windows setup

Selesaikan pengaturan Windows | Windows セットアップを完了する

اكمل إعداد Windows | Windows 설치 완료



Record your Windows password here

NOTE: Do not use the @ symbol in your password

Catat sandi Windows Anda di di sini

CATATAN: Jangan gunakan simbol @ dalam sandi Anda

Windows パスワードをここに書き留める

メモ: パスワードに @ マークを使用しないでください

여기에 Windows 암호 기록하기

참고: 암호에 @ 기호를 사용하지 마십시오


سجل كلمة المرور لنظام Windows هنا

ملاحظة: لا تستخدم الرمز @ في كلمة المرور الخاصة بك

Locate your service tag/regulatory labels

Temukan tag servis/label pengatur Anda | サービスタグ/規制ラベルを見つける

حدد موقع رمز الخدمة/الملصقات التنظيمية | 서비스 태그/규정 라벨 찾기

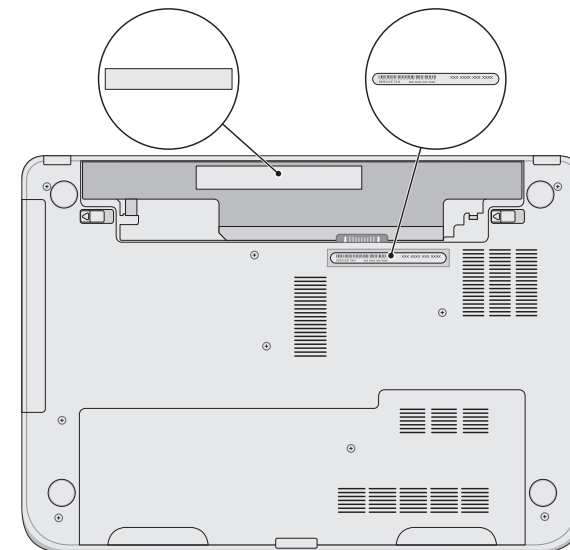

Function Keys

Tombol Fungsi | ファンクションキー | 기능 키 | مفاتيح الوظائف

F1	Switch to external display	Beralih ke display eksternal 外部ディスプレイに切り替える 외부 디스플레이로 전환 التبديل إلى الشاشة الخارجية
F2	Turn off/on wireless	Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel ワイヤレスをオン/オフにする 무선 끄기/켜기 تشغيل/إيقاف تشغيل اللاسلكي
F3	Enable/Disable touchpad	Mengaktifkan/Menonaktifkan panel sentuh タッチパッドを有効/無効にする 터치패드 사용/사용 안 함 تمكين/تعطيل لوحة اللمس
Fn + F4	Decrease brightness	Menurunkan kecerahan 輝度を下げる 밝기 감소 تخفيض مستوى السطوع
Fn + F5	Increase brightness	Meningkatkan kecerahan 輝度を上げる 밝기 증가 زيادة مستوى السطوع
F8	Play previous track or chapter	Memutar trek atau bab sebelumnya 前のトラックまたはチャプターを再生する 이전 트랙 또는 챕터 재생 تشغيل المسار أو الفصل السابق
F9	Play/Pause	Memutar/Menjeda 再生/一時停止 재생/일시 중지 تشغيل/إيقاف مؤقت
F10	Play next track or chapter	Memutar trek atau bab selanjutnya 次のトラックまたはチャプターを再生する 다음 트랙 또는 챕터 재생 تشغيل المسار أو الفصل التالي
F11	Decrease volume	Menurunkan level volume 音量レベルを下げる 볼륨 수준 감소 تخفيض مستوى الصوت
F12	Increase volume	Meningkatkan level volume 音量レベル을上げる 볼륨 수준 증가 زيادة مستوى الصوت
F12 + Mute	Mute audio	Mematikan audio 音声をミュートにする 오디오 음소거 كتم الصوت