

## Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información es provista en los dispositivos que se describen en este documento de acuerdo con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

### Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11\*

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: P37G

Voltaje de entrada: 100–240 V CA

Intensidad de entrada (máxima): 1.50 A/1.60 A/1.70 A

Frecuencia de entrada: 50–60 Hz

Corriente actual: 3.34 A/4.62 A

Tensión nominal de salida: 19.50 V CC

Para más detalles, lea la información de seguridad que se envía con el equipo. Para obtener información sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

© 2013 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P37G | Type: P37G003

Computer model: Inspiron 3437/5437

© 2013 Dell Inc.

Dell™, DELL logosu ve Inspiron™ Dell Inc.'e ait ticari markalardır. Windows® ABD'de ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'a ait ticari marka ya da tescilli ticari markadır.

Yasal model numarası: P37G | Tür: P37G003

Bilgisayar modeli: Inspiron 3437/5437

© 2013 Dell Inc.

"Dell", "Dell" logosu ve "Inspiron" "Dell Inc." e ait ticari markalardır. "Windows" "Dell Inc." e ait ticari marka ya da tescilli ticari markadır. "Inspiron" "Dell Inc." e ait ticari markadır. "Windows" "Dell Inc." e ait ticari marka ya da tescilli ticari markadır.

דגם תקינה: P37G | סוג: P37G003

דגם מחשב: Inspiron 3437/5437

## More Information

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation** or go to [dell.com/support](http://dell.com/support).

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

## Daha Fazla Bilgi

Dizüstü bilgisayarınızdaki özellikler ve gelişmiş seçenekler hakkında bilgi almak için **Başlat**→ **Tüm Programlar**→ **Dell Yardım Belgeleri** bölümüne veya [dell.com/support](http://dell.com/support) adresine gidin.

Satış, teknik destek veya müşteri hizmetleri ile ilgili konularda Dell'e ulaşmak için [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell) adresine gidin. ABD içindeki müşteriler 800-WWW-DELL (800-999-3355) numaralı telefonu arayabilir.


## מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות התכונות והאפשרויות המתקדמות הזמינות במחשב, לחץ על **התחל**→ **כל התוכניות**→ **עזרה ותיעוד של Dell** או בקר באתר [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

לפנייה אל Dell בנושא מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות, בקר באתר [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). ללקוחות בארה"ב יש אפשרות לחייג 800-WWW-DELL (800-999-3355).

## Computer Features

Bilgisayar Özellikleri | תכונות המחשב

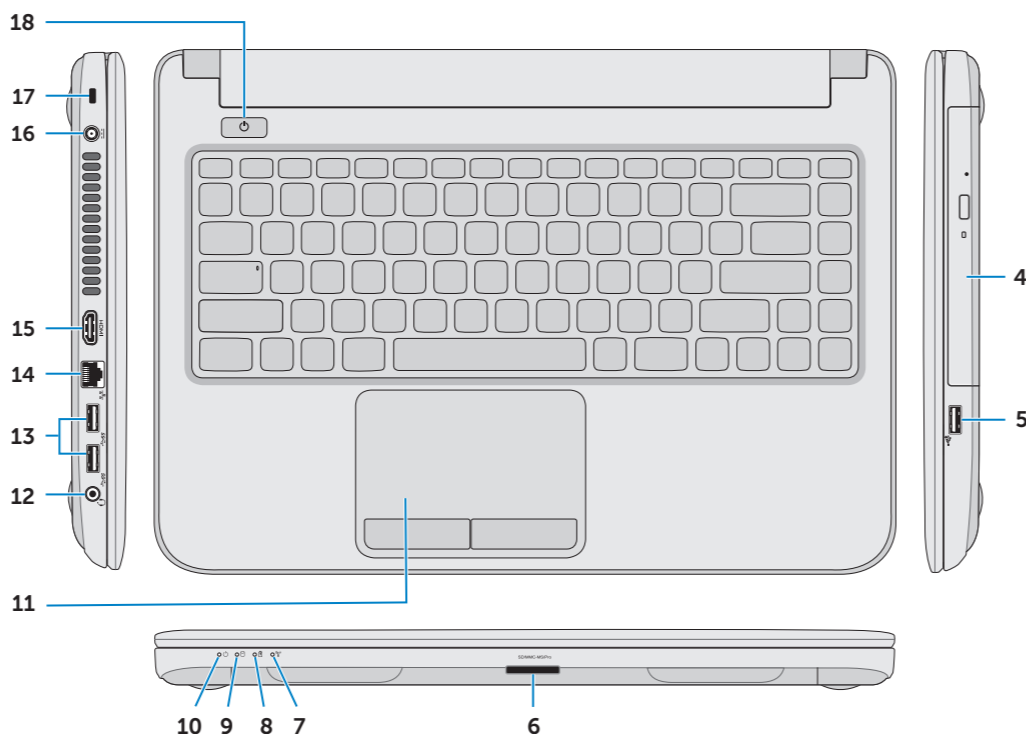

- Digital microphone
- Camera
- Camera-status light
- Optical drive
- USB 2.0 port
- 8-in-1 media-card reader
- Wireless-status light
- Battery-status light
- Hard-drive activity light
- Power-status light
- Touchpad
- Headphone/Microphone combo port
- USB 3.0 ports (2)
- Network port
- HDMI port
- Power-adaptor port
- Security-cable slot
- Power button

- Dijital mikrofon
- Kamera
- Kamera durum ışığı
- Optik sürücü
- USB 2.0 bağlantı noktası
- 8'ü 1 arada medya kart okuyucu
- Kablosuz bağlantı durum ışığı
- Pil durum ışığı
- Sabit disk etkinlik ışığı
- Güç durum ışığı
- Dokunmatik yüzey
- Kulaklık/Mikrofon kombo bağlantı noktası
- USB 3.0 bağlantı noktaları (2)
- Ağ bağlantı noktası
- HDMI bağlantı noktası
- Güç adaptörü bağlantı noktası
- Güvenlik kablosu yuvası
- Güç düğmesi

- מיקרופון דיגיטלי
- מצלמה
- נורית מצב מצלמה
- כונן אופטי
- יציאת USB 2.0
- קורא כרטיסי מדיה 8 באחד
- נורית מצב רשת אלחוטית
- נורית מצב סוללה
- נורית פעילות של כונן קשיח
- נורית מצב מתח
- משטח מגע
- יציאה משולבת לאוזניות/מיקרופון
- יציאות USB 3.0 (2)
- יציאת רשת
- יציאת HDMI
- יציאת מתאם לספק כוח
- חריץ כבל אבטחה
- לחצן הפעלה



Printed in China.

2013 - 03



# inspiron


## 14/14R

## Quick Start Guide

מדריך התחלה מהירה | Hızlı Başlangıç Kılavuzu


## 1 Connect the network cable (optional)

חבר את כבל הרשת (אופציונלי) | (או) אֶגְ kablo sunu takin (isteğe bağılı)

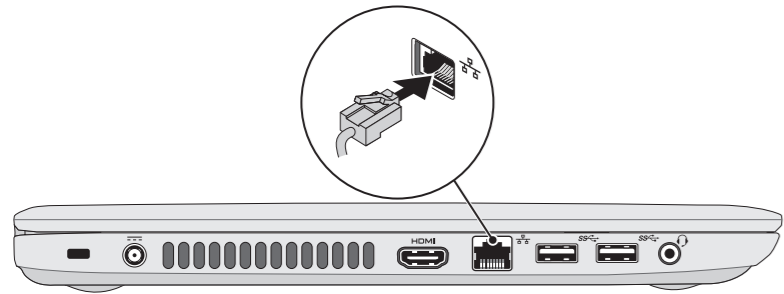


## 2 Connect the power adapter

חבר את מתאם החשמל | Güç adaptörünü takın

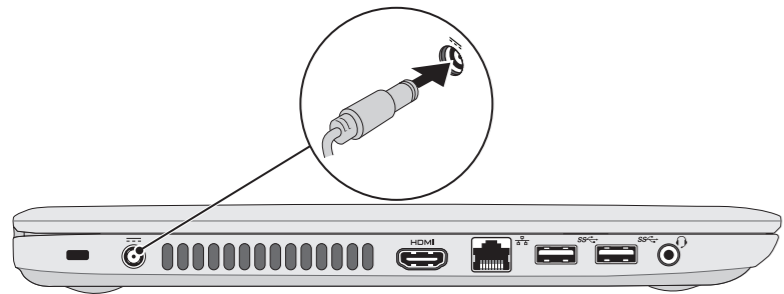

## 3 Press the power button

לחץ על מתג ההפעלה | Güç düğmesine basın

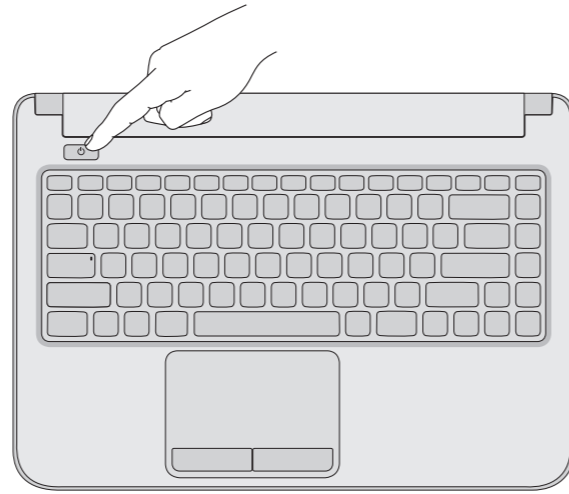

## 4 Complete Windows setup

השלם את תכנית ההתקנה של Windows | Windows kurulumunu tamamlayın



### Record your Windows password here

**NOTE:** Do not use the @ symbol in your password

Windows şifrenizi buraya kaydedin


**NOT:** Parolanızda @ simgesini kullanmayın

רשום את סיסמת Windows כאן

**הערה:** אין להשתמש בסמל @ בסימנה


## 5 Check wireless status

בדוק את מצב הפעילות האלחוטית | Kablosuz bağlantı durumunu kontrol edin

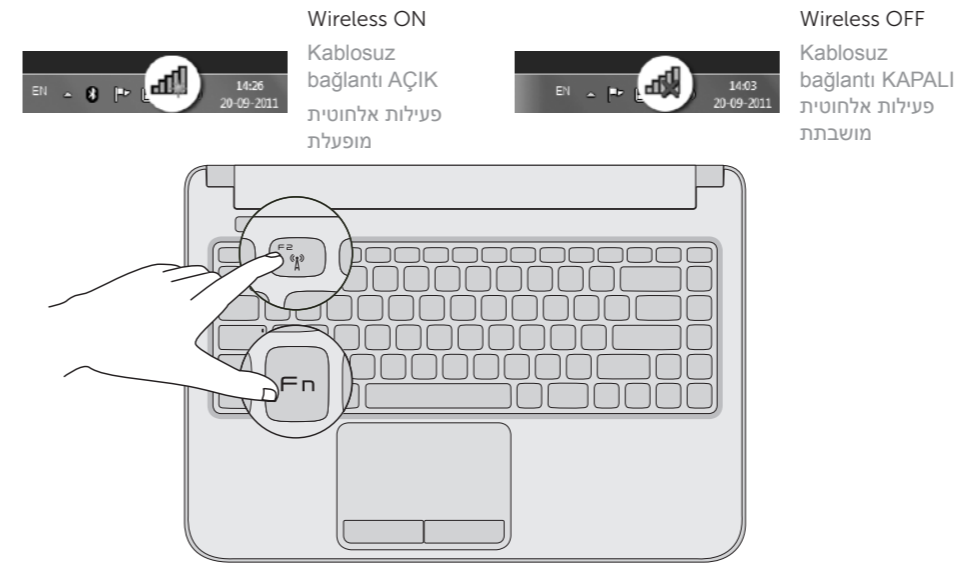

## Locate your regulatory/service tag labels

אתר את תוויות תג התקינה/השירות שלך | Yasal etiketinizi/servis etiketinizi bulun

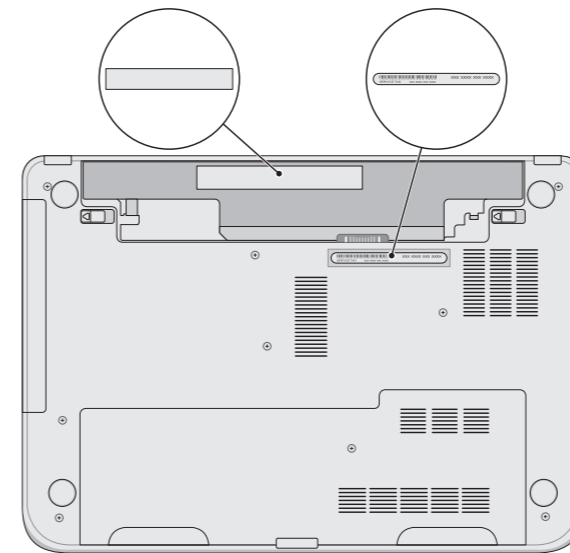

## Function Keys

מקשי פונקציות | Fonksiyon Tuşları

F1	Switch to external display	Harici ekrana geçiş yap עבור אל צג חיצוני
F2	Turn off/on wireless	Kablosuz özelliğini aç/kapa הפעל/השבת פעילות אלחוטית
F3	Enable/Disable touchpad	Dokunmatik yüzeyi Etkinleştir/Devre dışı bırak הפעל/השבת את מסך המגע
F4	Decrease brightness	Parlaklığı düşür   הפחת את רמת הבהירות
F5	Increase brightness	Parlaklığı artır   הגבר את רמת הבהירות
Fn + F8	Play previous track or chapter	Önceki parçayı veya bölümü oynat הפעל את רצועה או הפרק הקודמים
F9	Play/Pause	Oynat/Duraklat   הפעל/השהה
Fn + F10	Play next track or chapter	Sonraki parçayı veya bölümü oynat הפעל את הרצועה או הפרק הבאים
F11	Decrease volume	Ses seviyesini düşür   החלש את עוצמת הקול
Fn + F12	Increase volume	Ses seviyesini artır   הגבר את עוצמת הקול
Fn + F12	Mute audio	Sesi kapat   השתק הצלילים