

INSPIRON 14/14R/M431R


Quick Start Guide

חזרתי Bařlangıç Kılavuzu
מדריך התחלה מהירה




1 Connect the power adapter and turn on your computer

Güç adaptörünü takıp bilgisayarınızı açma
חבר את מתאם הזרם והפעל את המחשב

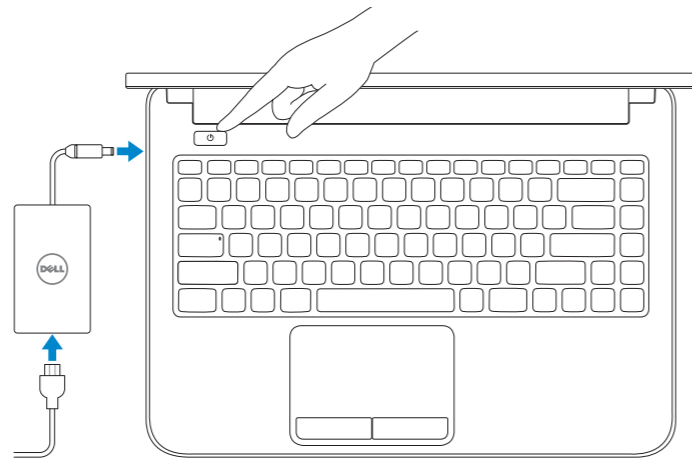

2 Finish Windows setup

Windows kurulumunu tamamlama | הגדרת Windows הסתיימה

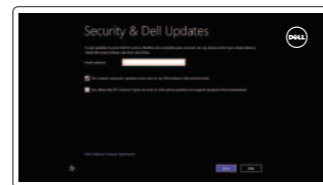


Enable security and updates

Güvenlik ve güncellemeleri etkinleştirme
אפשר אבטחה ועדכונים



Connect to your network

Ağınıza bağlanma
התחבר לרשת

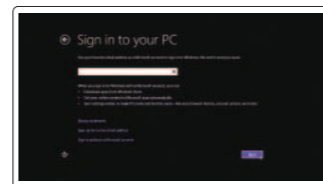

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Microsoft hesabınıza oturum açma veya yerel bir hesap oluşturma
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

3 Explore resources

Kaynakları araştırma | בדוק משאבים



Help and Tips

Yardım ve İpuçları | עזרה ועצות



My Dell

Dell Bilgisayarım | Dell שלי



Register your computer

Bilgisayarınızı kaydettirme | רשום את המחשב שלך

Shortcut keys

Kısayol tuşları | מקשי קיצור

Fn + **F1** Switch to external display
עבור אל צג חיצוני | Harici ekrana geçiş yap

Fn + **F2** Turn off/on wireless
הפעל/השבט פעילות אלחוטית | Kablosuz özelliğini aç/kapa

Fn + **F3** Enable/Disable touchpad
Dokunmatik yüzeyi Etkinleştir/Devre dışı bırak
הפעל/השבט את מסך המגע

Fn + **F4** Decrease brightness
הפחת את רמת הבהירות | Parlaklığı düşür

Fn + **F5** Increase brightness
הגבר את רמת הבהירות | Parlaklığı artır

Fn + **F8** Play previous track or chapter
Önceki parçayı veya bölümü oynat
הפעל את רצועה או הפרק הקודמים

Fn + **F9** Play/Pause
Oynat/Duraklat | הפעל/השהה

Fn + **F10** Play next track or chapter
Sonraki parçayı veya bölümü oynat
הפעל את הרצועה או הפרק הבאים

Fn + **F11** Decrease volume
החלש את עוצמת הקול | Ses seviyesini düşür

Fn + **F12** Increase volume
הגבר את עוצמת הקול | Ses seviyesini artır

Mute audio
השתק הצלילים | Sesi kapat

Product support and manuals

Ürün desteği ve kılavuzlar

תמיכה ומדריכים למוצר

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

P37G

P37G001/P37G002/P37G003

Inspiron

3421/5421/5435/3437/5437

Contact Dell

Dell'e başvurun | פנה אל Dell

Regulatory and safety

תקנות ובטיחות | Mevzuat ve güvenlik

Regulatory model and type

Yasal model ve tür


דגם וסוג תקינה

Computer model


דגם מחשב | Bilgisayar modeli

Features

Özellikler | תכונות

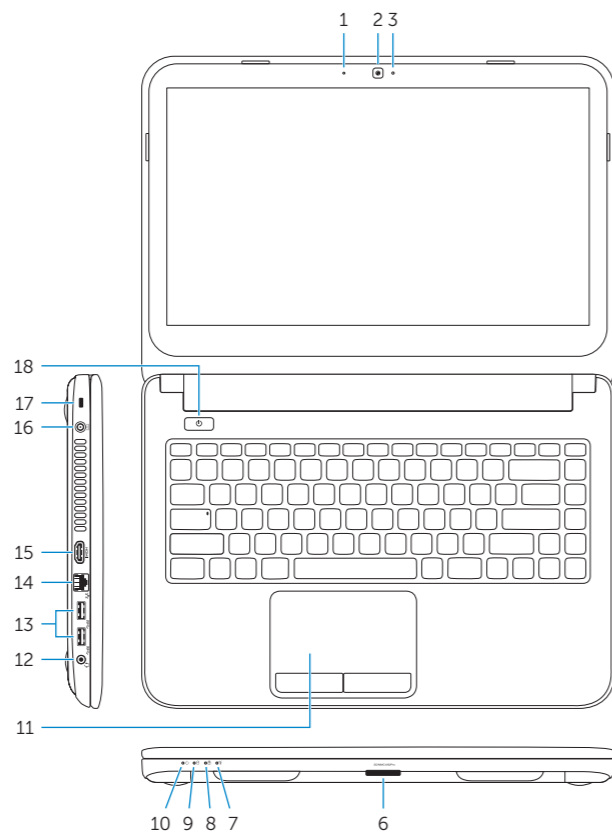

1. Digital microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Optical drive
5. USB 2.0 port
6. Media-card reader
7. Wireless-status light
8. Battery-status light
9. Hard-drive activity light
10. Power-status light
11. Touchpad
12. Headset port

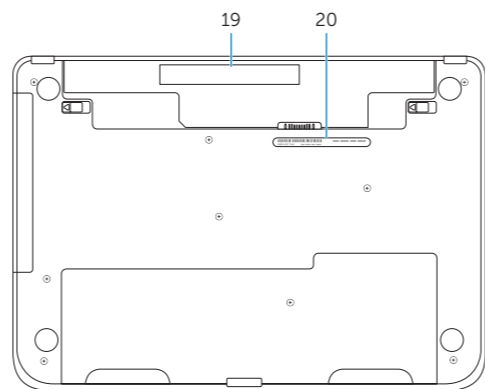

13. USB 3.0 ports (2)
14. Network port
15. HDMI port
16. Power-adapter port
17. Security-cable slot
18. Power button
19. Regulatory label
20. Service Tag label

1. Dijital mikrofon
2. Kamera
3. Kamera durum ışığı
4. Optik sürücü
5. USB 2.0 bağlantı noktası
6. Ortam kartı okuyucu
7. Kablosuz bağlantı durum ışığı
8. Pil durum ışığı
9. Sabit disk etkinlik ışığı
10. Güç durum ışığı
11. Dokunmatik yüzey
12. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası

13. USB 3.0 bağlantı noktaları (2)
14. Ağ bağlantı noktası
15. HDMI bağlantı noktası
16. Güç adaptörü bağlantı noktası
17. Güvenlik kablosu yuvası
18. Güç düğmesi
19. Yasal etiket
20. Servis Etiket

13. יציאות USB 3.0 (2)
14. יציאת רשת
15. יציאת HDMI
16. יציאת מתאם לספק כוח
17. חריץ כבל אבטחה
18. לחצן הפעלה
19. תווית תקינה
20. תווית תג שירות

1. מיקרופון דיגיטלי
2. מצלמה
3. נורית מצב מצלמה
4. כונן אופטי
5. יציאת USB 2.0
6. קורא כרטיסי מדיה
7. נורית מצב רשת אלחוטית
8. נורית מצב סוללה
9. נורית פעילות של כונן קשיח
10. נורית מצב מתח
11. משטח מגע
12. יציאת אוזניים

