

Inspiron 14

3000 Series


Quick Start Guide

クイックスタートガイド



1 Connect the power adapter and press the power button

電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す

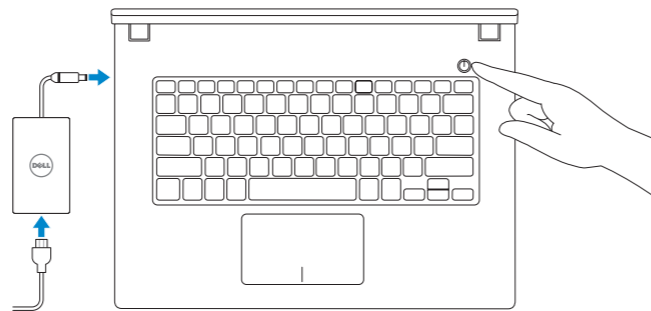

2 Finish Windows setup

Windows セットアップを終了する



NOTE: Do not use @ symbol in your password.

メモ: パスワードに @ マークを使用しないでください。

3 Explore resources

リソースを検索する

Click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**

スタート → すべてのプログラム → Dell ヘルプドキュメンテーションの順にクリックする

Shortcut keys

ショートカットキー

- F1** Mute audio
消音する
- F2** Decrease volume
音量を下げる
- F3** Increase volume
音量を上げる
- F4** Play previous track/chapter
前のトラック/チャプターを再生する
- F5** Play/Pause
再生/一時停止
- F6** Play next track/chapter
次のトラック/チャプターを再生する
- F8** Switch to external display
外部ディスプレイに切り替える
- F9** Open Search charm
検索チャームを開く

- F11** Decrease brightness
輝度を下げる
- F12** Increase brightness
輝度を上げる
- Fn** + **PrtScr** Turn off/on wireless
ワイヤレスをオン/オフにする
- Fn** + **Esc** Toggle Fn-key lock
Fn キーロックを切り替える

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.



メモ: 詳細は dell.com/support の仕様を参照してください。

| | |
|--|--|
| Product support and manuals 製品サポートとマニュアル | dell.com/support dell.com/support/manuals |
| Contact Dell デルへのお問い合わせ | dell.com/contactdell |
| Regulatory and safety 認可と安全性 | dell.com/regulatory_compliance |
| Regulatory model 規制モデル | P53G |
| Regulatory type 規制タイプ | P53G001 |
| Computer model コンピュータモデル | Inspiron 14-3442 |



Features

外観

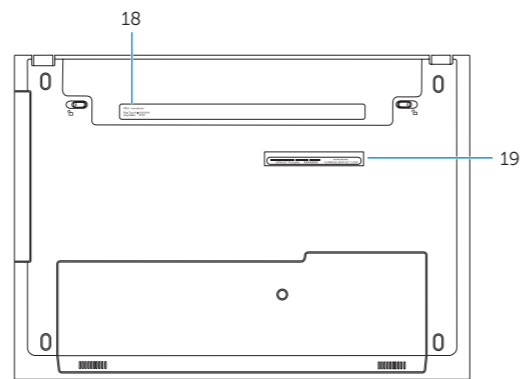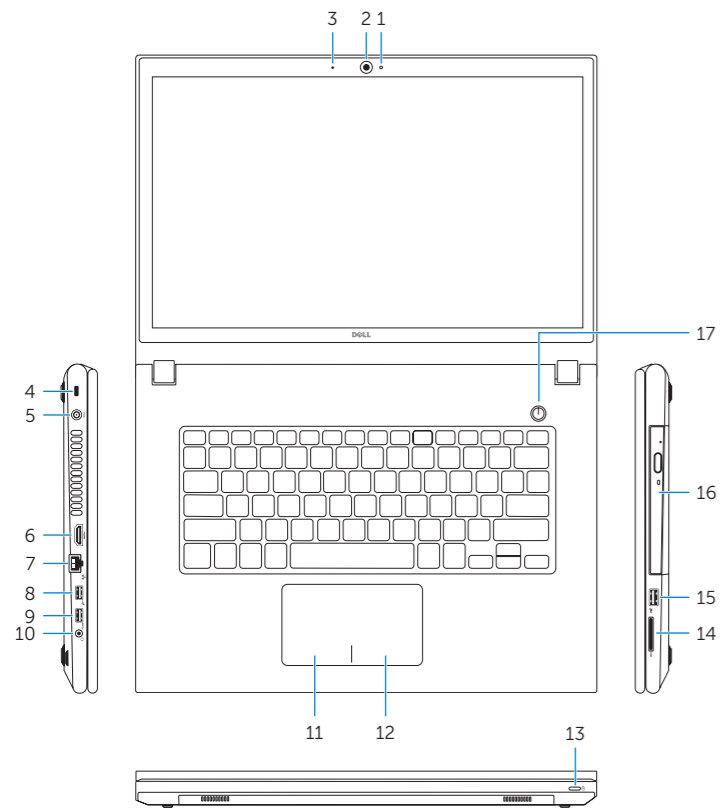

- 1. Camera-status light
- 2. Camera
- 3. Microphone
- 4. Security-cable slot
- 5. Power-adaptor port
- 6. HDMI port
- 7. Network port
- 8. USB 2.0 port
- 9. USB 3.0 port
- 10. Headset port

- 11. Left-click area
- 12. Right-click area
- 13. Power and battery-status light
- 14. Media-card reader
- 15. USB 2.0 port
- 16. Optical drive
- 17. Power button
- 18. Regulatory label
- 19. Service Tag label

- 1. カメラステータスライト
- 2. カメラ
- 3. マイク
- 4. セキュリティケーブルスロット
- 5. 電源アダプタポート
- 6. HDMI ポート
- 7. ネットワークポート
- 8. USB 2.0 ポート
- 9. USB 3.0 ポート
- 10. ヘッドセットポート

- 11. 左クリックエリア
- 12. 右クリックエリア
- 13. 電源とバッテリーステータスライト
- 14. メディアカードリーダー
- 15. USB 2.0 ポート
- 16. オプティカルドライブ
- 17. 電源ボタン
- 18. 認可ラベル
- 19. サービスタグラベル