

Inspiron 14

3000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guia de Início Rápido

Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapater aan en druk op de aan-uitknop

Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

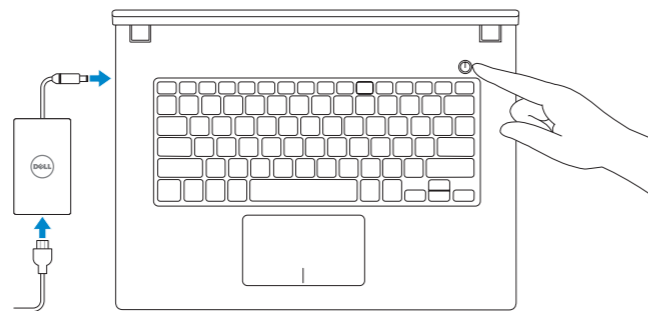


2 Finish Windows setup

De installatie van Windows voltooiën

Concluir a configuração do Windows

Finalizar configuración de Windows

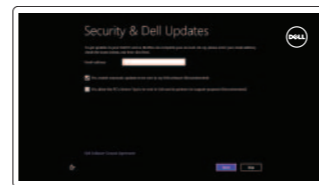

Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in

Habilitar segurança e atualizações

Activar seguridad y actualizaciones




Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Conectar-se à rede

Conectar a su red

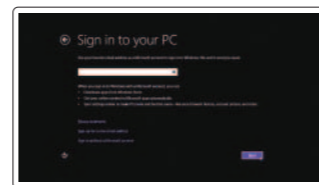

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local

Ingrese a su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

3 Explore resources

Verken de hulpbronnen

Explorar recursos

Explorar recursos



Help and Tips

Hulp en tips | Ajuda e dicas

Ayuda y consejos



My Dell

Mijn Dell | Meu Dell

Mi Dell



Register your computer

Registreer uw computer | Registrar o computador

Registre su equipo

Shortcut keys

Sneltoetsen | Teclas de atalho

Teclas de acceso directo



Mute audio

Geluid dempen | Sem áudio

Silenciar el audio



Decrease volume

Volume verlagen | Diminuir o volume

Disminuir el volumen



Increase volume

Volume verhogen | Aumentar o volume

Aumentar el volumen



Play previous track/chapter

Vorige track/hoofdstuk afspelen

Tocar a faixa/capítulo anterior

Reproducir pista o capítulo anterior



Play/Pause

Afspelen/pauzeren | Tocar/pausar

Reproducir/Pausar



Play next track/chapter

Volgende track/hoofdstuk afspelen

Tocar a próxima faixa/capítulo

Reproducir pista o capítulo siguiente



Switch to external display

Naar extern beeldscherm schakelen

Alternar para monitor externo

Cambiar a la pantalla externa



Open Search charm

Zoekcharm openen | Botão Abrir pesquisa

Abrir acceso buscar



Decrease brightness

Helderheid verminderen | Reduzir o brilho

Disminuir brillo



Increase brightness

Helderheid vergroten | Aumentar o brilho

Aumentar brillo



Turn off/on wireless

Draadloos in-/uitschakelen | Ligar/desligar a rede sem fio

Activar/desactivar la función inalámbrica



Toggle Fn-key lock

Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen

Alternar bloqueio de teclas Fn

Alternar bloqueio Fn-tecla

NOTE: For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

N.B.: Voor meer informatie, zie *Specificaties* op [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

NOTA: Para obter mais informações, consulte *Especificações* em [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

NOTA: Para más información consulte *Especificaciones* en [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Suporte ao produto e manuais
Soporte técnico de productos y manuales

Contact Dell

Contact opnemen met Dell
Entre em contato com a Dell
Póngase en contacto con Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Normatização e segurança
Normativa y Seguridad

Regulatory model

Wettelijk model | Modelo regulatório
Modelo reglamentario

Regulatory type

Wettelijk type | Tipo regulamentar
Tipo reglamentario

Computer model

Computermodel | Modelo do computador
Modelo de equipo

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11
COL. LOMAS ALTAS
MEXICO DF CP 11950

Modelo	P53G
Voltaje de alimentación	100 V CA–240 V CA
Frecuencia	50 Hz–60 Hz
Consumo de corriente de entrada	1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V CC
Consumo de corriente de salida	3,34 A/4,62 A
País de origen	Hecho en China

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P53G

P53G001

Inspiron 14-3442

Features

Kenmerken | Características | Funciones

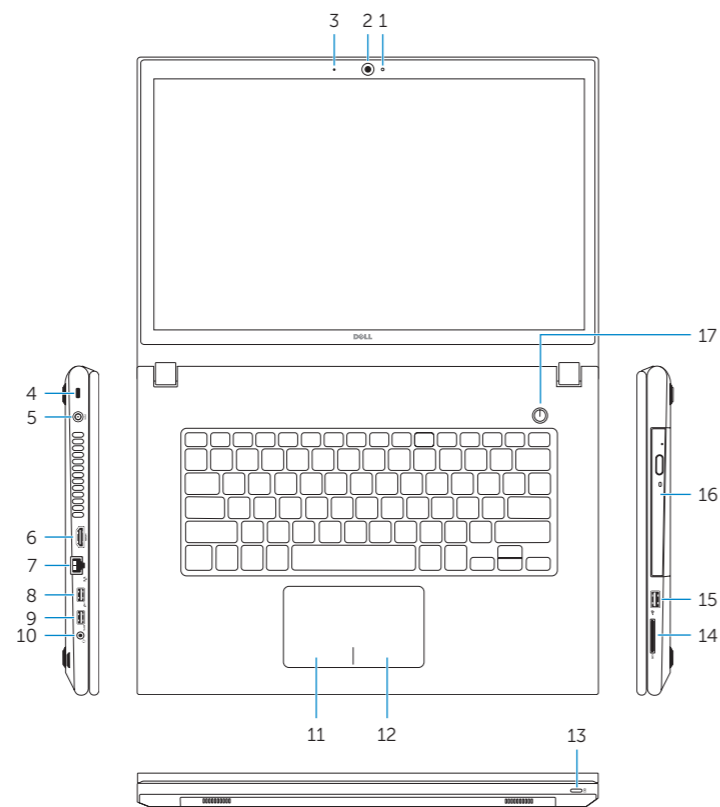

1. Camera-status light
2. Camera
3. Microphone
4. Security-cable slot
5. Power-adapter port
6. HDMI port
7. Network port
8. USB 2.0 port
9. USB 3.0 port
10. Headset port

11. Left-click area
12. Right-click area
13. Power and battery-status light
14. Media-card reader
15. USB 2.0 port
16. Optical drive
17. Power button
18. Regulatory label
19. Service Tag label

1. Statuslampje van de camera
2. Camera
3. Microfoon
4. Sleuf voor beveiligingskabel
5. Poort voor netadapter
6. HDMI-poort
7. Netwerkpoot
8. USB 2.0-poort
9. USB 3.0-poort
10. Headsetpoort

11. Gebied voor linksklikken
12. Gebied voor rechtsklikken
13. Lampje voor energie- en batterijniveau
14. Mediakaartlezer
15. USB 2.0-poort
16. Optisch station
17. Aan-/uitknop
18. Regelgevingsplaatje
19. Serviceplaatje

1. Indicador luminoso de estado de la cámara
2. Cámara
3. Micrófono
4. Ranura del cable de seguridad
5. Puerto de adaptador de alimentación
6. Puerto HDMI
7. Puerto de red
8. Puerto USB 2.0
9. Puerto USB 3.0
10. Puerto de audífonos
11. Área de clic izquierdo
12. Área de clic derecho
13. Indicador luminoso de estado de la batería
14. Lector de tarjetas multimedia
15. Puerto USB 2.0
16. Unidad óptica
17. Botón de encendido
18. Etiqueta regulatoria
19. Etiqueta de servicio

1. Luz de status da câmera
2. Câmera
3. Microfone
4. Encaixe do cabo de segurança
5. Porta do adaptador de energia
6. Conector HDMI
7. Porta de rede
8. Porta USB 2.0
9. Porta USB 3.0
10. Porta para fone de ouvido
11. Área de clique esquerdo
12. Área de clique direito
13. Luz de status de alimentação e da bateria
14. Leitor de cartão de mídia
15. Porta USB 2.0
16. Unidade ótica
17. Botão liga/desliga
18. Etiqueta normativa
19. Etiqueta de serviço

