

# Inspiron 14


3000 Series

## Quick Start Guide

Snelstartgids  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu  
מדריך התחלה מהירה

### 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop  
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın  
חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

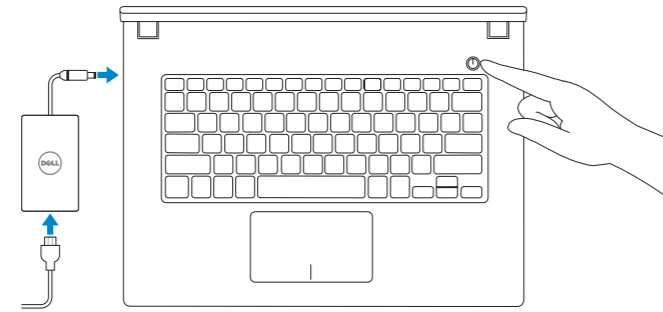

### 2 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Windows kurulumunu tamamlayın  
הגדרת Windows הסתיימה



#### Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in  
Güvenlik ve güncellemeleri etkinleştirin  
אפשר אבטחה ועדכונים



#### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk  
Ağınıza bağlanın  
התחבר לרשת

**NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**

**N.B:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

**NOT:** Güvenli bir kablosuz ağa bağlıyorsanız, sorulduğunda kablosuz ağ erişimi parolasını girin.

**הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה לרשת האלחוטית כשתבקש לעשות זאת.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan  
Microsoft hesabınızı oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun  
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

### Locate your Dell apps

Vind uw Dell apps | Dell uygulamalarınızı bulun  
אתר את יישומי Dell שלך




#### Register your computer

Registreer de computer | Bilgisayarınızı kaydedtirin  
רשום את המחשב שלך




#### Dell Backup and Recovery

Dell Back-up en herstel | Dell Backup and Recovery  
Dell Backup and Recovery



#### My Dell

Mijn Dell | Dell Bilgisayarım  
שלי Dell

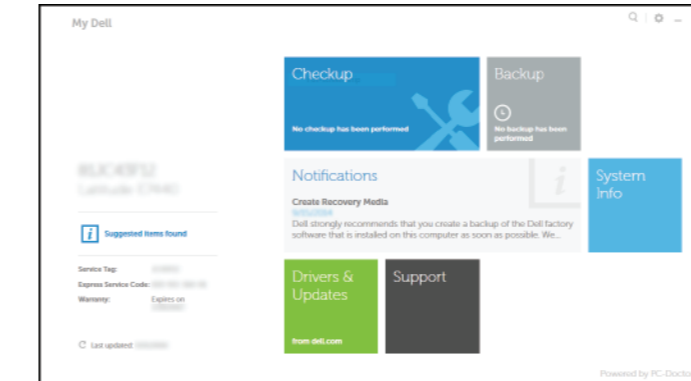


### Learn how to use Windows

Lees meer over het gebruik van Windows | Windows'u kullanmayı öğrenin  
למד איך להשתמש ב-Windows



#### Help and Tips

Hulp en tips | Yardım ve İpuçları  
עזרה ועצות

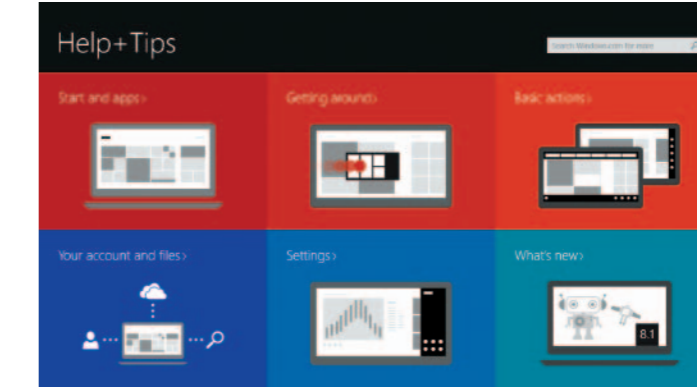

#### Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen  
Ürün desteği ve kılavuzlar  
תמיכה ומדריכים למוצר

dell.com/support  
dell.com/support/manuals  
dell.com/windows8

#### Contact Dell

Neem contact op met Dell | Dell'e başvurun  
Dell אל פנה

dell.com/contactdell

#### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Mevzuat ve güvenlik  
תקנות ובטיחות

dell.com/regulatory\_compliance

#### Regulatory model

Wettelijk model | Yasal model numarası  
דגם תקינה

P53G

#### Regulatory type

Wettelijk type | Yasal tür  
סוג תקינה

P53G001  
P53G002

#### Computer model

Computermodel | Bilgisayar modeli  
דגם מחשב

Inspiron 14-3441  
Inspiron 14-3442  
Inspiron 14-3443



Scan to access  
how-to information

Dell.com/URL/Inspiron/14



© 2014 Dell Inc.

© 2014 Microsoft Corporation.




0C98V7A02

Printed in China.


2014-09

# Features

Kenmerken | Özellikler | תכונות

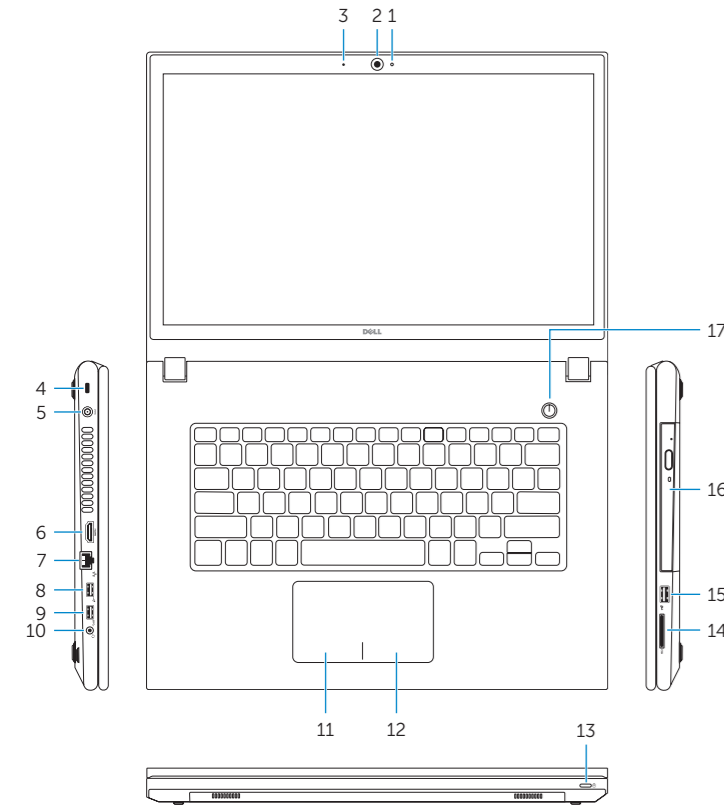

- |                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Camera-status light | 11. Left-click area                |
| 2. Camera              | 12. Right-click area               |
| 3. Microphone          | 13. Power and battery-status light |
| 4. Security-cable slot | 14. Media-card reader              |
| 5. Power-adapter port  | 15. USB 2.0 port                   |
| 6. HDMI port           | 16. Optical drive                  |
| 7. Network port        | 17. Power button                   |
| 8. USB 2.0 port        | 18. Regulatory label               |
| 9. USB 3.0 port        | 19. Service Tag label              |
| 10. Headset port       |                                    |

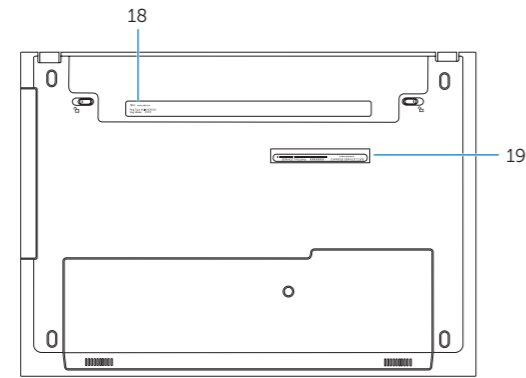

- |                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Statuslampje camera          | 11. Gebied voor linksklikken               |
| 2. Camera                       | 12. Gebied voor rechtsklikken              |
| 3. Microfoon                    | 13. Lampje voor energie- en batterijniveau |
| 4. Sleuf voor beveiligingskabel | 14. Mediakaartlezer                        |
| 5. Poort voor netadapter        | 15. USB 2.0-poort                          |
| 6. HDMI-poort                   | 16. Optisch station                        |
| 7. Netwerkpoot                  | 17. Aan-uitknop                            |
| 8. USB 2.0-poort                | 18. Wettelijk label                        |
| 9. USB 3.0-poort                | 19. Servicetag                             |
| 10. Headsetpoort                |                                            |

- |                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Kamera durum ışığı                    | 11. Sol tıklatma alanı       |
| 2. Kamera                                | 12. Sağ tıklatma alanı       |
| 3. Mikrofon                              | 13. Güç ve pil durum ışığı   |
| 4. Güvenlik kablosu yuvası               | 14. Ortam kartı okuyucu      |
| 5. Güç adaptörü bağlantı noktası         | 15. USB 2.0 bağlantı noktası |
| 6. HDMI bağlantı noktası                 | 16. Optik sürücü             |
| 7. Ağ bağlantı noktası                   | 17. Güç düğmesi              |
| 8. USB 2.0 bağlantı noktası              | 18. Yasal etiket             |
| 9. USB 3.0 bağlantı noktası              | 19. Servis Etiketi           |
| 10. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası |                              |

- |                       |     |                 |     |
|-----------------------|-----|-----------------|-----|
| אזור לחיצה שמאלית     | .11 | נורית מצב מצלמה | .1  |
| אזור לחיצה ימנית      | .12 | מצלמה           | .2  |
| נורית מצב חשמל וסוללה | .13 | מיקרופון        | .3  |
| קורא כרטיסי מדיה      | .14 | חריץ כבל אבטחה  | .4  |
| יציאת USB 2.0         | .15 | יציאת מתאם חשמל | .5  |
| כונן אופטי            | .16 | יציאת HDMI      | .6  |
| לחצן הפעלה            | .17 | יציאת רשת       | .7  |
| תווית תקינה           | .18 | יציאת USB 2.0   | .8  |
| תווית תג שירות        | .19 | יציאת USB 3.0   | .9  |
|                       |     | יציאת אודיו     | .10 |

# Shortcut keys

Sneltoetsen | Kısayol tuşları

מקשי קיצור

- |     |                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1  | Mute audio<br>Geluid dempen   Sesi kapat<br>השתק הצלילים                                                                     |
| F2  | Decrease volume<br>Geluidsniveau omlaag   Ses seviyesini düşür<br>החלש את עוצמת הקול                                         |
| F3  | Increase volume<br>Geluidsniveau omhoog   Ses seviyesini artır<br>הגבר את עוצמת הקול                                         |
| F4  | Play previous track/chapter<br>Vorige nummer/hoofdstuk afspelen   Önceki parçayı/bölümü oynat<br>הפעל את הרצועה/הפרק הקודמים |
| F5  | Play/Pause<br>Afspelen/Pauzeren   Oynat/Duraklat<br>הפעל/השהה                                                                |
| F6  | Play next track/chapter<br>Volgende nummer/hoofdstuk afspelen   Sonraki parçayı/bölümü oynat<br>הפעל את הרצועה/הפרק הבאים    |
| F8  | Switch to external display<br>Naar extern beeldscherm schakelen   Harici ekrana geçiş yap<br>עבור אל צג חיצוני               |
| F9  | Open Search charm<br>Open de charm Zoeken   Arama tilsimini aç<br>פתח את צ'ארם החיפוש                                        |
| F11 | Decrease brightness<br>Helderheid verminderen   Parlaklığı düşür<br>הפחת את רמת הבהירות                                      |
| F12 | Increase brightness<br>Helderheid vermeederen   Parlaklığı artır<br>הגבר את רמת הבהירות                                      |

- |             |                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless<br>Draadloos in-/uitschakelen<br>Kablosuz özelliğini aç/kapa<br>הפעל/השבת פעילות אלחוטית          |
| Fn + Esc    | Toggle Fn-key lock<br>Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen<br>Fn tuş kilidini değiştir<br>החלף מצב נעילת מקש Fn |

NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
N.B: Voor meer informatie, zie [Specificaties op dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
NOT: Daha fazla bilgi için bkz. [Özellikler, dell.com/support](https://www.dell.com/support).  
הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה [מפרט באתר dell.com/support](https://www.dell.com/support).