

Inspiron 14

3000 Series


Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat
Guía de inicio rápido
Hướng dẫn khởi động nhanh
دليل البدء السريع




1 Connect the power adapter and press the power button

Hubungkan adaptor daya dan tekan tombol daya
Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido
Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn
توصيل مهايئ التيار والضغط على زر التشغيل

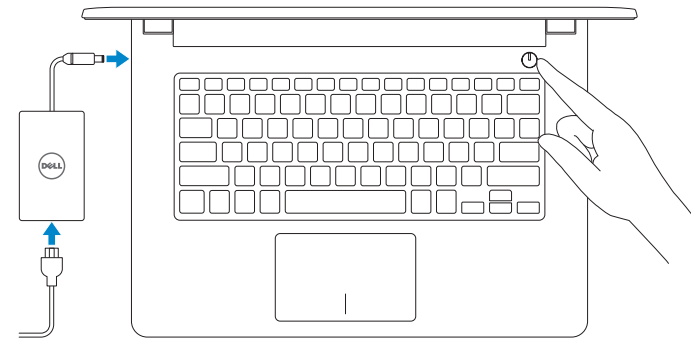

2 Finish Windows setup

Tuntaskan penataan Windows | Finalice la configuración de Windows
Hoàn tất cài đặt Windows | Windows إنهاء إعداد

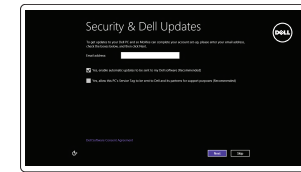


Enable security and updates
Aktifkan keamanan dan pembaruan
Activar seguridad y actualizaciones
Bật tính năng bảo mật và cập nhật
قم بتمكين الأمان والتحديثات



Connect to your network
Sambungkan ke jaringan Anda
Conectar a su red
Kết nối vào mạng của bạn
الاتصال بالشبكة

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- CATAN:** Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.
- NOTA:** Si se está conectando a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para el acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.
- GHI CHÚ:** Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.

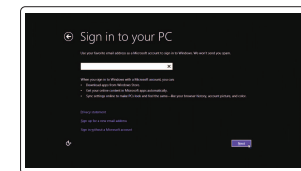

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal
Iniciar sesión en su cuenta de Microsoft o crear una cuenta local
Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính
قمب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

Locate your Dell apps


Cari lokasi aplikasi Dell Anda
Localice sus aplicaciones Dell
Xác định vị trí các ứng dụng Dell của bạn
تحديد مكان تطبيقات جهاز Dell الخاص بك




Register your computer
Daftarkan komputer Anda | Registrar su equipo
Đăng ký máy tính của bạn | قم بتسجيل الكمبيوتر



Dell Backup and Recovery
Pencadangan dan Pemulihan Dell | Respaldo y Recuperación de Dell
Sao lưu và Phục hồi Dell | Dell Backup and Recovery



My Dell
Dell Saya | Mi Dell
Dell của tôi | جهاز Dell الخاص بي

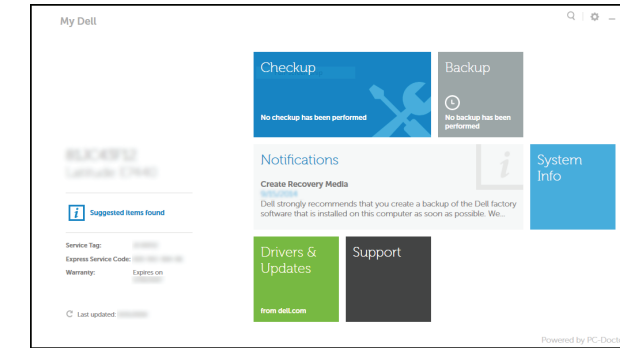


Learn how to use Windows

Pelajari cara menggunakan Windows | Cómo usar Windows
Tìm hiểu cách sử dụng Windows | Windows تعرف على كيفية استخدام



Help and Tips
Bantuan dan Tips | Ayuda y consejos
Trợ giúp và Mẹo | تعليمات وتلميحات

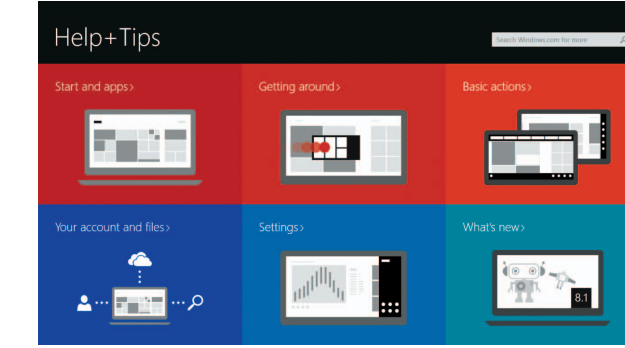

Product support and manuals
Manual dan dukungan produk
Manuales y soporte técnico de productos
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn
دعم المنتج والدلائل الخاصة به

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

Contact Dell
Hubungi Dell | Póngase en contacto con Dell
Liên hệ Dell | Dell الاتصال بـ

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Regulasi dan keselamatan | Normativa y seguridad
Quy định và an toàn | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Model Regulatori | Modelo normativo
Model quy định | النموذج التنظيمي

P60G

Regulatory type
Jenis regulatori | Tipo normativo
Loại quy định | النوع التنظيمي

P60G001
P60G002


Computer model
Model komputer | Modelo de equipo
Model máy tính | نموذج الكمبيوتر

Inspiron 14-3451
Inspiron 14-3458




Features

Fitur | Funciones | Tính năng | الميزات

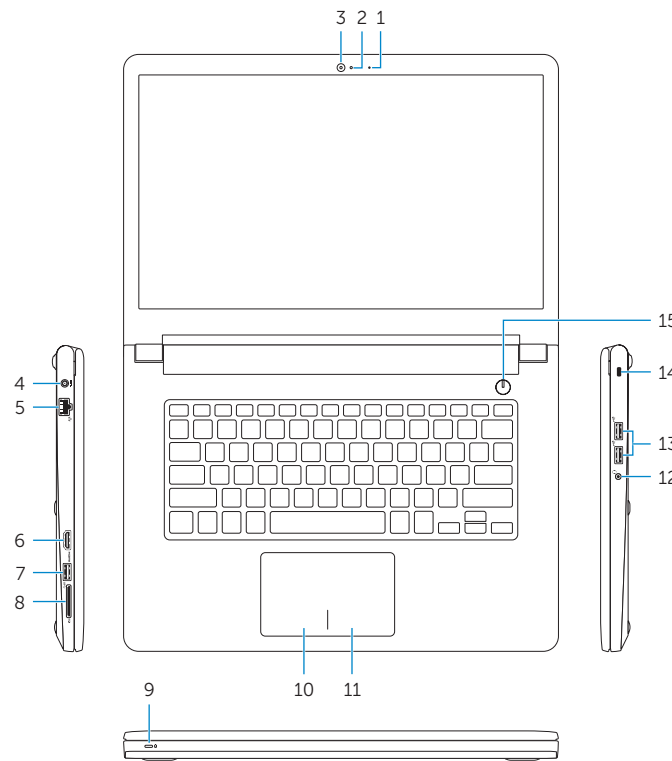

- 1. Microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Power-adapter port
- 5. Network port (Inspiron 3458 only)
- 6. HDMI port
- 7. USB 3.0 port
- 8. Media-card reader
- 9. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 10. Left-click area
- 11. Right-click area
- 12. Headset port
- 13. USB 2.0 ports (2)
- 14. Security-cable slot
- 15. Power button
- 16. Regulatory label (in battery bay)
- 17. Battery
- 18. Battery-release latch
- 19. Service Tag label

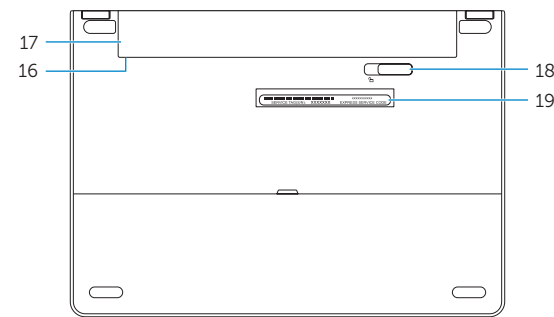

- 1. Mikrofon
- 2. Lampu status kamera
- 3. Kamera
- 4. Port adaptor daya
- 5. Port jaringan (Inspiron 3458 saja)
- 6. Port HDMI
- 7. Port USB 3.0
- 8. Pembaca kartu media
- 9. Lampu status daya dan baterai/lampu aktivitas hard disk
- 10. Area klik kiri
- 11. Area klik kanan
- 12. Port headset
- 13. Port USB 2.0 (2)
- 14. Slot kabel pengaman
- 15. Tombol daya
- 16. Label regulatori (dalam bay baterai)
- 17. Baterai
- 18. Kait pelepas baterai
- 19. Label Tag Servis

- 1. Micrófono
- 2. Indicador luminoso de estado de la cámara
- 3. Cámara
- 4. Puerto de adaptador de alimentación
- 5. Puerto de red (solo Inspiron 3458)
- 6. Puerto HDMI
- 7. Puerto USB 3.0
- 8. Lector de tarjetas multimedia
- 9. Indicador luminoso de estado de la batería y de alimentación/Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro
- 10. Área de clic izquierdo
- 11. Área de clic derecho
- 12. Puerto de audífonos
- 13. Puertos USB 2.0 (2)
- 14. Ranura del cable de seguridad
- 15. Botón de encendido
- 16. Etiqueta normativa (en el compartimento de la batería)
- 17. Batería
- 18. Pasador de liberación de la batería
- 19. Etiqueta de servicio

- 1. Micrô
- 2. Đèn trạng thái camera
- 3. Camera
- 4. Cổng bộ chuyển đổi nguồn điện
- 5. Cổng mạng (chỉ có ở Inspiron 3458)
- 6. Cổng HDMI
- 7. Cổng USB 3.0
- 8. Khe đọc thẻ nhớ
- 9. Đèn tình trạng nguồn và pin/đèn hoạt động ổ đĩa cứng
- 10. Vùng nhấp trái
- 11. Vùng nhấp phải
- 12. Cổng tai nghe
- 13. Cổng USB 2.0 (2)
- 14. Khe cáp bảo vệ
- 15. Nút nguồn
- 16. Nhãn quy định (trong khay pin)
- 17. Pin
- 18. Chốt nhả pin
- 19. Nhãn Thẻ bảo trì

- 1. الميكروفون
- 2. مصباح حالة الكاميرا
- 3. الكاميرا
- 4. منفذ مهأى التيار
- 5. منفذ الشبكة (فقط Inspiron 3458)
- 6. منفذ HDMI
- 7. منفذ USB 3.0
- 8. قارئ بطاقات الوسائط
- 9. ضوء حالة البطارية والطاقة/ضوء نشاط محرك الأقراص الثابتة
- 10. منطقة النقر الأيسر
- 11. منطقة النقر الأيمن
- 12. منفذ سماعة الرأس
- 13. منافذ USB 2.0 (2)
- 14. فتحة كبل الأمان
- 15. زر التيار
- 16. المصق التنظيمي (في حيز البطارية)
- 17. البطارية
- 18. قفل تحرير البطارية
- 19. ملصق رمز الخدمة

Shortcut keys

Tombol pintasan | Teclas de acceso directo

Phím tắt | مفاتيح الاختصار

- F1** Mute audio
Mematikan audio | Silenciar el audio
Tắt âm | كتم الصوت
- F2** Decrease volume
Menurunkan volume | Bajar el volumen
Giảm âm lượng | خفض مستوى الصوت
- F3** Increase volume
Meningkatkan volume | Subir el volumen
Tăng âm lượng | رفع مستوى الصوت
- F4** Play previous track/chapter
Memutar trek/bab sebelumnya | Reproducir pista o capítulo anterior
Phát bản nhạc/chương trước đó | تشغيل المسار/الفصل السابق
- F5** Play/Pause
Memutar/Menjeda | Reproducir/Pausar
Phát/Tạm dừng | تشغيل/إيقاف مؤقت
- F6** Play next track/chapter
Memutar trek/bab selanjutnya | Reproducir pista o capítulo siguiente
Phát bản nhạc/chương kế tiếp | تشغيل المسار/الفصل التالي
- F8** Switch to external display
Mengalihkan ke display eksternal | Cambiar a la pantalla externa
«Chuyển đổi sang màn hình hiển thị bên ngoài | التبديل إلى الشاشة الخارجية
- F9** Open Search charm
Membuka tombol Pencarian | Abrir acceso buscar
Mở nút Tìm kiếm | افتح اختصار البحث
- F11** Decrease brightness
Menurunkan kecerahan | Disminuir brillo
Giảm độ sáng | تخفيض مستوى السطوع
- F12** Increase brightness
Meningkatkan kecerahan | Aumentar brillo
Tăng độ sáng | رفع مستوى السطوع

- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock
Mengalihkan kunci tombol Fn | Alternar bloqueo de la tecla Fn
Bật tắt khóa phím Fn | تبديل قفل مفتاح Fn
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless
Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel
Activar/desactivar la función inalámbrica
Tắt/mở mạng không dây
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي
- Fn + Insert** Sleep
Tidur | Suspensión
Chế độ ngủ | السكون
- Fn + H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
Mengalihkan antara lampu status baterai dan daya/lampu aktivitas hard disk
Alternar entre el indicador luminoso de estado de la batería y de alimentación/indicador luminode actividad del disco duro
Bật tắt giữa đèn nguồn và đèn tình trạng pin/đèn hoạt động ổ đĩa cứng
التبديل بين مصباح التشغيل وحالة البطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
- NOTE:** For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- CATATAN:** Untuk informasi selengkapnya, lihat [Spesifikasi di dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- NOTA:** Para más información, consultar [Especificaciones en dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- GHI CHÚ:** Để biết thêm thông tin, hãy xem [Thông số kỹ thuật tại dell.com/support](https://www.dell.com/support).