

Inspiron 14

3000 Series


Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南
クイックスタートガイド
빠른 시작 안내서




1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮
連接電源轉接器然後按下電源按鈕
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す
전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

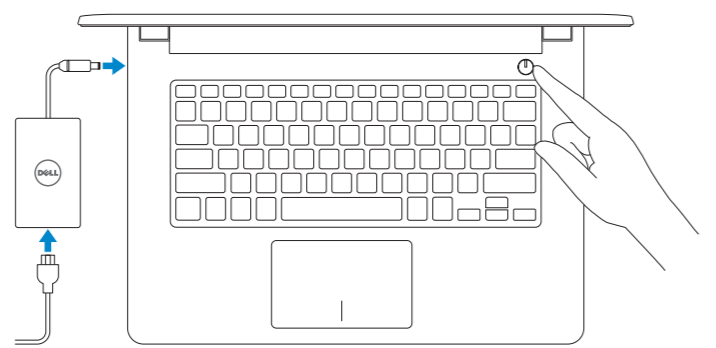

2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定
Windows セットアップを終了する | Windows 설정을 마칩니다

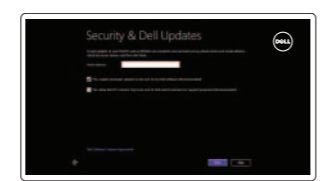

Enable security and updates
启用安全与更新
啓用安全性與更新
セキュリティとアップデートを有効にする
보안 및 업데이트 활성화



Connect to your network
连接网络
連接網路
ネットワークに接続する
네트워크에 연결

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- 注:** 如果要连接到加密的无线网络, 请在提示时输入密码以接入无线网络。
- 註:** 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。
- メモ:** セキュアなワイヤレスネットワークに接続している場合は、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークにアクセスするパスワードを入力します。
- 주:** 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.



Sign in to your Microsoft account or create a local account
登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號
Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する
Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

Locate your Dell apps


找到您的 Dell 应用程序 | 找到您的 Dell 應用程式
Dell アプリを見つける | Dell 앱 찾기




Register your computer
注册计算机 | 註冊您的電腦
コンピュータを登録する | 컴퓨터 등록



Dell Backup and Recovery
Dell Backup and Recovery | Dell Backup and Recovery
Dell Backup and Recovery | Dell 백업 및 복구




My Dell
我的 Dell | 我的 Dell
마이델 | 마이 델

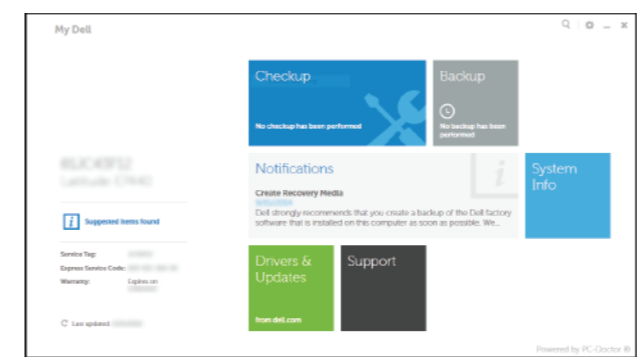


Learn how to use Windows

了解如何使用 Windows | 瞭解如何使用 Windows
Windows の使い方を知る | Windows 사용법




Help and Tips
帮助与提示 | 說明與秘訣
ヘルプとヒント | 도움말 및 팁

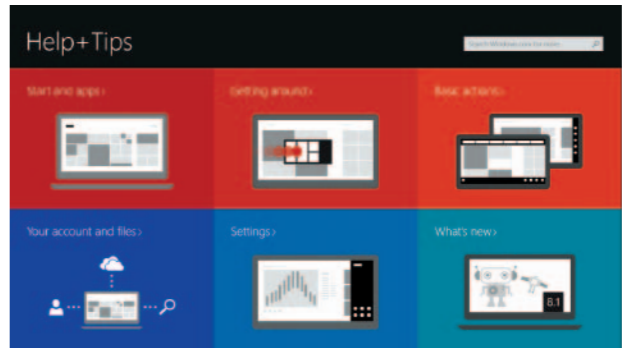


Product support and manuals 产品支持与手册 產品支援與手冊 製品サポートとマニュアル 제품 지원 및 설명서	dell.com/support dell.com/support/manuals dell.com/windows8
Contact Dell 与 Dell 联络 與 Dell 公司聯絡 デルへのお問い合わせ Dell사에 문의하기	dell.com/contactdell
Regulatory and safety 管制和安全 管制與安全 認可と安全性 규정 및 안전	dell.com/regulatory_compliance
Regulatory model 管制型号 安規型號 認可モデル 규정 모델	P60G
Regulatory type 管制类型 安規類型 認可タイプ 규정 유형	P60G001 P60G002
Computer model 计算机型号 電腦型號 컴퓨터모델 컴퓨터 모델	Inspiron 14-3451 Inspiron 14-3451 系列 Inspiron 14-3458 Inspiron 14-3458 系列

Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

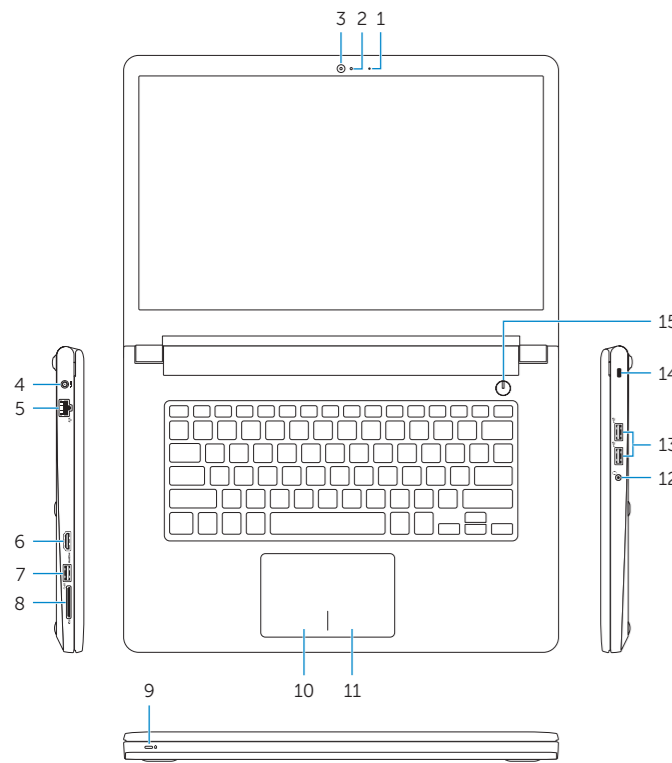

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone | 10. Left-click area |
| 2. Camera-status light | 11. Right-click area |
| 3. Camera | 12. Headset port |
| 4. Power-adapter port | 13. USB 2.0 ports (2) |
| 5. Network port (Inspiron 3458 only) | 14. Security-cable slot |
| 6. HDMI port | 15. Power button |
| 7. USB 3.0 port | 16. Regulatory label (in battery bay) |
| 8. Media-card reader | 17. Battery |
| 9. Power and battery-status light/
hard-drive activity light | 18. Battery-release latch |
| | 19. Service Tag label |

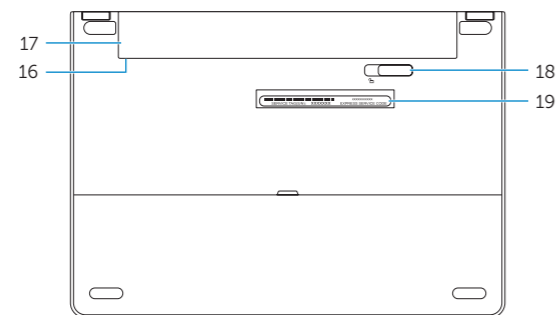

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. 麦克风 | 10. 左键点击区域 |
| 2. 摄像头状态指示灯 | 11. 右键点击区域 |
| 3. 摄像头 | 12. 耳机端口 |
| 4. 电源适配器端口 | 13. USB 2.0 端口 (2个) |
| 5. 网络端口 (仅 Inspiron 3458) | 14. 安全缆线孔 |
| 6. HDMI 端口 | 15. 电源按钮 |
| 7. USB 3.0 端口 | 16. 管制标签 (电池槽内) |
| 8. 介质卡读取器 | 17. 电池 |
| 9. 电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器
活动指示灯 | 18. 电池释放门锁 |
| | 19. 服务标签 |

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. 麥克風 | 10. 左鍵區 |
| 2. 攝影機狀態指示燈 | 11. 右鍵區 |
| 3. 攝影機 | 12. 耳麥連接埠 |
| 4. 電源變壓器連接埠 | 13. USB 2.0 連接埠 (2) |
| 5. 網路連接埠 (僅限 Inspiron 3458) | 14. 安全纜線孔 |
| 6. HDMI 連接埠 | 15. 電源按鈕 |
| 7. USB 3.0 連接埠 | 16. 法規標籤 (在電池凹槽) |
| 8. 媒體讀卡器 | 17. 電池 |
| 9. 電源和電池狀態指示燈/硬碟機活動
指示燈 | 18. 電池釋放門鎖 |
| | 19. 服務標籤 |

1. 마이크
2. 카메라 스테ータ스라이트
3. 카메라
4. 전원 어댑터 포트
5. 네트워크 포트 (Inspiron 3458
のみ)
6. HDMI 포트
7. USB 3.0 포트
8. 미디어카드 리더
9. 전원および 배터리스테ータ스라이트/
하드 드라이브 액티비티
라이트

10. 왼쪽 클릭エリア
11. 오른쪽 클릭エリア
12. 헤드셋 포트
13. USB 2.0 포트 (2)
- 14.セキュリティー케이블 슬롯
15. 전원 버튼
16. 규제 라벨 (배터리 베이)
17. 배터리
18. 배터리 분리 래치
19. 서비스 태그 라벨

1. 마이크
2. 카메라 상태 표시등
3. 카메라
4. 전원 어댑터 포트
5. 네트워크 포트 (Inspiron 3458에
만 해당)
6. HDMI 포트
7. USB 3.0 포트
8. 미디어 카드 판독기
9. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태 등

10. 왼쪽 클릭 영역
11. 오른쪽 클릭 영역
12. 헤드셋 포트
13. USB 2.0 포트 (2개)
14. 보안 케이블 슬롯
15. 전원 버튼
16. 규정 라벨 (배터리 베이)
17. 배터리
18. 배터리 분리 래치
19. 서비스 태그 라벨

Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵

ショートカットキー | 바로 가기 키

- | | |
|----------------|--|
| F1
 | Mute audio
静音音频 靜音
消音する 오디오 음소거 |
| F2
 | Decrease volume
降低音量 降低音量
音량을 낮추는 볼륨 감소 |
| F3
 | Increase volume
提高音量 提高音量
音량을 높이는 볼륨 증가 |
| F4
 | Play previous track/chapter
播放上一音轨/单元 播放上一首曲目/上一個章節
前のトラック / 챕터를 재생하는 이전 트랙/챕터 재생 |
| F5
 | Play/Pause
播放/暂停 播放/暫停
재생 / 일시 중지 |
| F6
 | Play next track/chapter
播放下一音轨/单元 播放下一首曲目/下一個章節
次のトラック / 챕터를 재생하는 다음 트랙/챕터 재생 |
| F8
 | Switch to external display
切换到外部显示器 切換至外部顯示器
외부 디스플레이에切り替える 외부 디스플레이로 전환 |
| F9
 | Open Search charm
打开“Search” (搜索) 超级按钮 開啓搜尋快速鍵
검색창을 열기 검색 창 열기 |
| F11
 | Decrease brightness
降低亮度 降低亮度
輝度を 낮추는 밝기 감소 |
| F12
 | Increase brightness
提高亮度 增加亮度
輝度を 높이는 밝기 증가 |

Fn + Esc
Toggle Fn-key lock
切换 Fn 键锁 | 切换 Fn 鍵鎖定
Fn 키 로락을切り替える | Fn 키 잠금 전환

Fn + PrtScr
Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能 | 啓動/關閉無線功能
와이레스를 온/오프にする | 무선 끄기/켜기

Fn + Insert
Sleep
睡眠 | 睡眠
슬립 | 절전

Fn + H
Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
在电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯之间切换
在電源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切换

Fn + H
電源と 배터리스테ータ스라이트 / 하드 드라이브 액티비티
라이트를切り替える
전원, 배터리 상태 등 / 하드 드라이브 작동 표시 등 토글

NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).

注: 有关详细信息, 请参阅 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的规格。

註: 如需更多資訊, 請參閱 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的規格。

メモ: 詳細は [dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。

주: 자세한 정보는 [dell.com/support](https://www.dell.com/support)의 사양을 참조하십시오.