

# Inspiron 14

3000 Series

## Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

クイックスタートガイド

빠른 시작 안내서




## 1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮

連接電源轉接器然後按下電源按鈕

電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す


전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

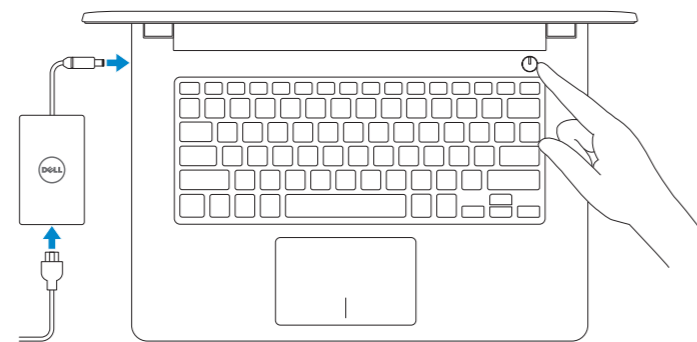

## 2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定

Windows セットアップを終了する | Windows 설정을 마칩니다

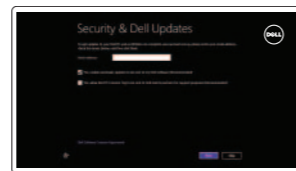

### Enable security and updates

启用安全与更新

啓用安全性與更新

セキュリティとアップデートを有効にする

보안 및 업데이트 활성화



### Connect to your network

连接网络

連接網路

네트워크에 접속する

네트워크에 연결

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**注:** 如果要连接到加密的无线网络, 请在提示时输入密码以接入无线网络。

**註:** 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

**メモ:** セキュアなワイヤレスネットワークに接続している場合は、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークにアクセスするパスワードを入力します。

**주:** 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.



### Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户

登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號

Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する

Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

## Locate your Dell apps

找到您的 Dell 应用程序 | 找到您的 Dell 應用程式

Dell アプリを見つける | Dell 앱 찾기



### Register your computer

注册计算机 | 註冊您的電腦

コンピュータを登録する | 컴퓨터 등록



### Dell Backup and Recovery

Dell Backup and Recovery | Dell Backup and Recovery


Dell Backup and Recovery | Dell 백업 및 복구



### My Dell

我的 Dell | 我的 Dell

마이델 | 마이 델

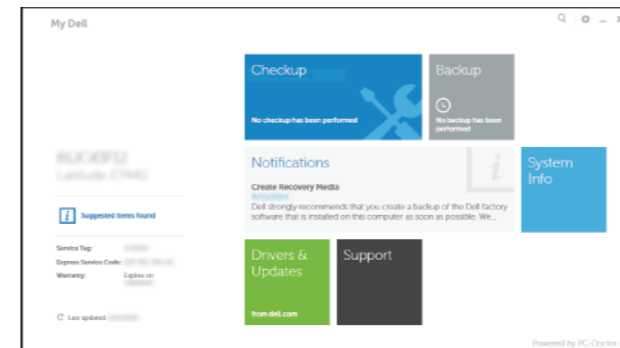

## Learn how to use Windows

了解如何使用 Windows | 瞭解如何使用 Windows


Windows の使い方を知る | Windows 사용법



### Help and Tips

帮助与提示 | 說明與秘訣

ヘルプとヒント | 도움말 및 팁

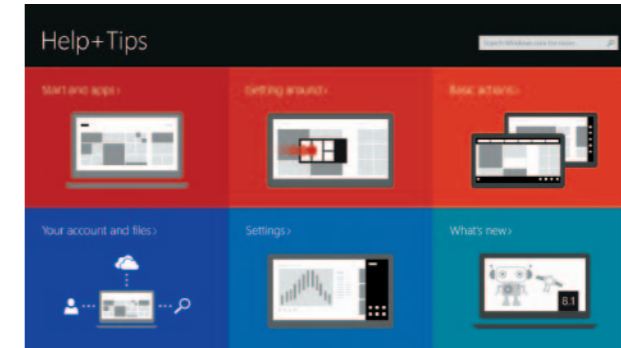

### Product support and manuals

产品支持与手册

產品支援與手冊

製品サポートとマニュアル

제품 지원 및 설명서

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

### Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡

デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의하기

dell.com/contactdell

### Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全

認可と安全性 | 규정 및 안전

dell.com/regulatory\_compliance

### Regulatory model

管制型号 | 安規型號

認可モデル | 규정 모델

P60G

### Regulatory type

管制类型 | 安規類型

認可タイプ | 규정 유형

P60G001

P60G002

### Computer model

计算机型号 | 電腦型號

컴퓨터모델 | 컴퓨터 모델

Inspiron 14-3451

Inspiron 14-3451 系列


Inspiron 14-3458

Inspiron 14-3458 系列




# Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

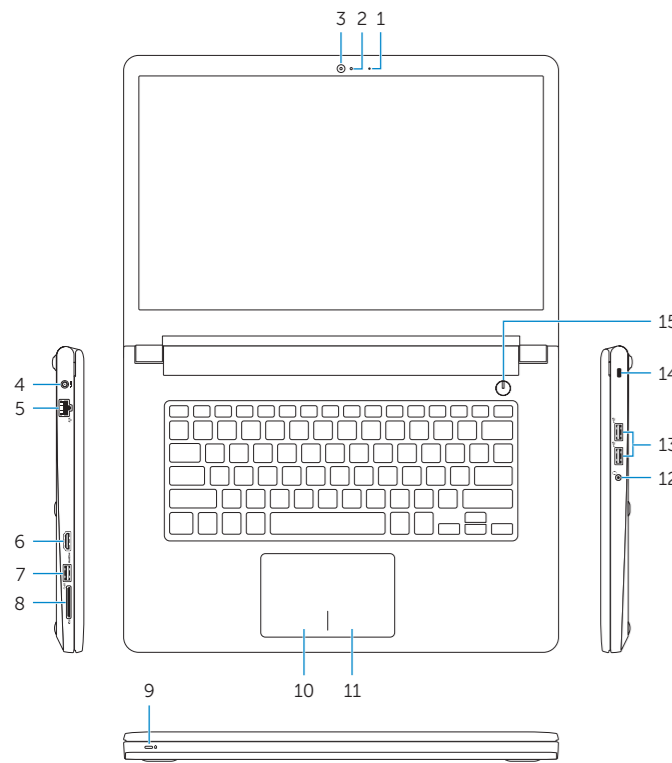

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone   | 10. Left-click area                   |
| 2. Camera-status light  | 11. Right-click area                  |
| 3. Camera   | 12. Headset port                      |
| 4. Power-adapter port   | 13. USB 2.0 ports (2)                 |
| 5. Network port (Inspiron 3458 only)                            | 14. Security-cable slot               |
| 6. HDMI port  | 15. Power button                      |
| 7. USB 3.0 port   | 16. Regulatory label (in battery bay) |
| 8. Media-card reader  | 17. Battery                           |
| 9. Power and battery-status light/<br>hard-drive activity light | 18. Battery-release latch             |
|   | 19. Service Tag label                 |

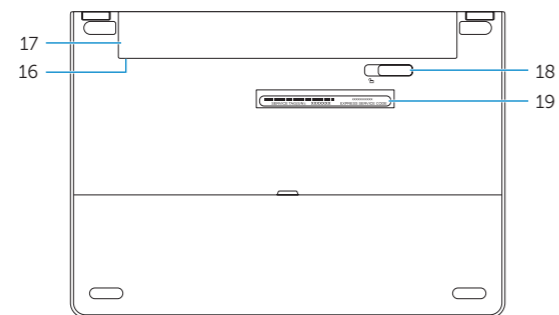

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. 麦克风                       | 10. 左键点击区域          |
| 2. 摄像头状态指示灯                  | 11. 右键点击区域          |
| 3. 摄像头                       | 12. 耳机端口            |
| 4. 电源适配器端口                   | 13. USB 2.0 端口 (2个) |
| 5. 网络端口 (仅 Inspiron 3458)    | 14. 安全缆线孔           |
| 6. HDMI 端口                   | 15. 电源按钮            |
| 7. USB 3.0 端口                | 16. 管制标签 (电池槽内)     |
| 8. 介质卡读取器                    | 17. 电池              |
| 9. 电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器<br>活动指示灯 | 18. 电池释放门锁          |
|                              | 19. 服务标签            |

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. 麥克風                      | 10. 左鍵區             |
| 2. 攝影機狀態指示燈                 | 11. 右鍵區             |
| 3. 攝影機                      | 12. 耳麥連接埠           |
| 4. 電源變壓器連接埠                 | 13. USB 2.0 連接埠 (2) |
| 5. 網路連接埠 (僅限 Inspiron 3458) | 14. 安全纜線孔           |
| 6. HDMI 連接埠                 | 15. 電源按鈕            |
| 7. USB 3.0 連接埠              | 16. 法規標籤 (在電池凹槽)    |
| 8. 媒體讀卡器                    | 17. 電池              |
| 9. 電源和電池狀態指示燈/硬碟機活動<br>指示燈  | 18. 電池釋放門鎖          |
|                             | 19. 服務標籤            |

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. 마이크   | 10. 左 클릭エリア          |
| 2. 카메라 스테ータ스라이트                                | 11. 右 클릭エリア          |
| 3. 카메라   | 12. 헤드셋 포트           |
| 4. 電源アダプタ포트                                    | 13. USB 2.0 포트 (2)   |
| 5. 네트워크포트 (Inspiron 3458<br>のみ)                | 14.セキュリティークーブルスロット   |
| 6. HDMI 포트                                     | 15. 電源ボタン            |
| 7. USB 3.0 포트                                  | 16. 認可ラベル (バッテリーベイ内) |
| 8. 미디어카드リーダー                                   | 17. 배터리              |
| 9. 電源およびバッテリーステータ스라이트/<br>하드 드라이브 アク티비티<br>라이트 | 18. 배터리 리리스라치        |
|  | 19. 서비스 태그 라벨        |

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. 마이크                            | 10. 왼쪽 클릭 영역       |
| 2. 카메라 상태 표시등                     | 11. 오른쪽 클릭 영역      |
| 3. 카메라                            | 12. 헤드셋 포트         |
| 4. 전원 어댑터 포트                      | 13. USB 2.0 포트(2개) |
| 5. 네트워크 포트(Inspiron 3458에만<br>해당) | 14. 보안 케이블 슬롯      |
| 6. HDMI 포트                        | 15. 전원 버튼          |
| 7. USB 3.0 포트                     | 16. 규정 라벨(배터리 베이)  |
| 8. 미디어 카드 판독기                     | 17. 배터리            |
| 9. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태 등          | 18. 배터리 분리 래치      |
|                                   | 19. 서비스 태그 라벨      |

# Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵  
ショートカットキー | 바로 가기 키

- |            |  |
|------------|--|
| <b>F1</b>  | <b>Mute audio</b><br>静音音频   靜音<br>消音する   오디오 음소거   |
| <b>F2</b>  | <b>Decrease volume</b><br>降低音量   降低音量<br>音량을 낮추는   볼륨 감소   |
| <b>F3</b>  | <b>Increase volume</b><br>提高音量   提高音量<br>音량을 높이는   볼륨 증가   |
| <b>F4</b>  | <b>Play previous track/chapter</b><br>播放上一音轨/单元   播放上一首曲目/上一個章節<br>前のトラック / 챕터를 재생하는   이전 트랙/챕터 재생 |
| <b>F5</b>  | <b>Play/Pause</b><br>播放/暂停   播放/暫停<br>재생 / 일시 중지   |
| <b>F6</b>  | <b>Play next track/chapter</b><br>播放下一音轨/单元   播放下一首曲目/下一個章節<br>次のトラック / 챕터를 재생하는   다음 트랙/챕터 재생     |
| <b>F8</b>  | <b>Switch to external display</b><br>切换到外部显示器   切換至外部顯示器<br>외부 디스플레이에切り替える   외부 디스플레이로 전환          |
| <b>F9</b>  | <b>Open Search charm</b><br>打开“Search” (搜索) 超级按钮   開啓搜尋快速鍵<br>검색창을 열기   검색 창 열기                    |
| <b>F11</b> | <b>Decrease brightness</b><br>降低亮度   降低亮度<br>輝度を 낮추는   밝기 감소                                       |
| <b>F12</b> | <b>Increase brightness</b><br>提高亮度   增加亮度<br>輝度を 높이는   밝기 증가                                       |

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b>    | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>切换 Fn 键锁   切換 Fn 鍵鎖定<br>Fn 키 로락을切り替える   Fn 키 잠금 전환   |
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>打开/关闭无线功能   啓動/關閉無線功能<br>와이레스를 온/오프にする   무선 끄기/켜기  |
| <b>Fn</b> + <b>Insert</b> | <b>Sleep</b><br>睡眠   睡眠<br>슬립   절전  |
| <b>Fn</b> + <b>H</b>      | <b>Toggle between power and battery-status light/<br/>hard-drive activity light</b><br>在电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯之间切换<br>在電源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切換<br>電源과 배터리 스테ータ스라이트 / 하드 드라이브 액티비티<br>라이트를切り替える<br>전원, 배터리 상태 등 / 하드 드라이브 작동 표시 등 토글 |

**NOTE:** For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**注:** 有关详细信息, 请参阅 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的规格。

**註:** 如需更多資訊, 請參閱 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的規格。

**メモ:** 詳細は [dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。

**주:** 자세한 정보는 [dell.com/support](https://www.dell.com/support)의 사양을 참조하십시오.