

# Inspiron 14

3000 Series


## Quick Start Guide

Snelstartgids  
Guide d'information rapide  
Schnellstart-Handbuch  
Guida introduttiva rapida



### 1 Connect the power adapter and press the power button


Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop  
Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation  
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken  
Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

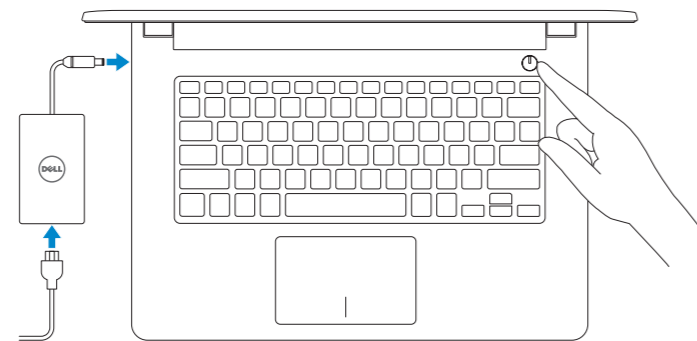

### 2 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem  
Terminez la configuration du système d'exploitation  
Betriebssystem-Setup abschließen  
Terminare la configurazione del sistema operativo

#### Windows

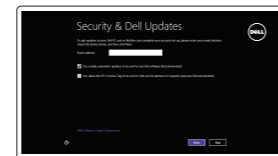


**Enable security and updates**  
Schakel de beveiliging en updates in  
Activez la sécurité et les mises à jour  
Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren  
Abilitare protezione e aggiornamenti



**Connect to your network**  
Maak verbinding met uw netwerk  
Connectez-vous à votre réseau  
Mit dem Netzwerk verbinden  
Collegarsi alla rete

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.
- REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.
- ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- N.B.:** Per collegarsi a una rete senza fili protetta, inserire la password di accesso alla rete senza fili quando richiesto.

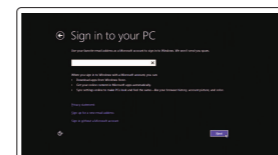

**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan  
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local  
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen  
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

#### Ubuntu


**Follow the instructions on the screen to finish setup.**  
Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.  
Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.  
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.  
Seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

#### Learn how to use Windows

Lees meer over het gebruik van Windows  
Apprenez à utiliser Windows  
Informationen zur Verwendung von Windows  
Scoprire come utilizzare Windows



**Help and Tips**  
Hulp en tips | Aide et conseils  
Hilfe und Tipps | Assistenza e suggerimenti

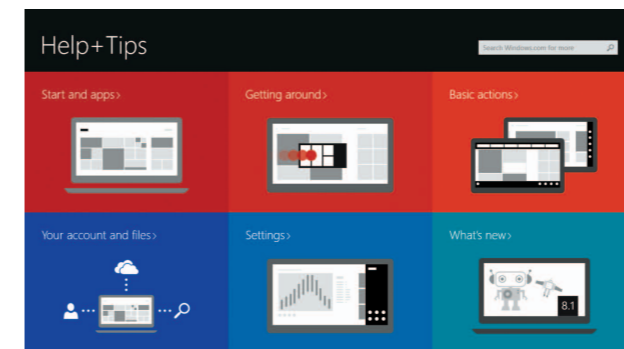

### Locate your Dell apps in Windows

Vind uw Dell apps in Windows | Localisez vos applications Dell dans Windows  
Ihre Dell Apps in Windows ausfindig machen | Individuare le app Dell in Windows




**Register your computer**  
Registreer uw computer | Enregistrez votre ordinateur  
Computer registrieren | Registrare il computer



**Dell Backup and Recovery** **Backup, recover, repair, or restore your computer**  
Back-up, herstel of repareer uw computer  
Effectuez une sauvegarde, récupération, réparation ou restauration de votre ordinateur  
Computer sichern, wiederherstellen oder reparieren  
Eseguire un backup, recuperare, riparare o ripristinare il computer



**SupportAssist** **Check and update your computer**  
Controleer en update uw computer  
Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur  
Computer überprüfen und aktualisieren  
Controllare e aggiornare il computer

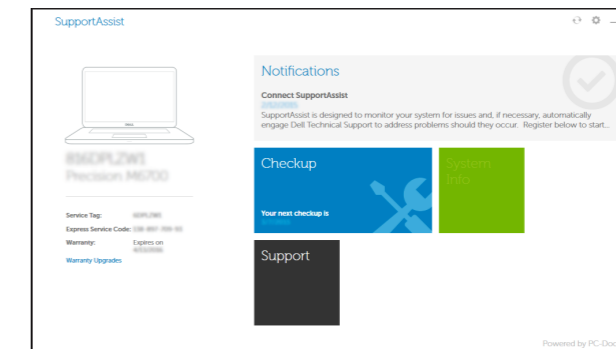

**Product support and manuals**  
Productondersteuning en handleidingen  
Support produits et manuels  
Produktsupport und Handbücher  
Supporto tecnico e manuali del prodotto

dell.com/support  
dell.com/support/manuals  
dell.com/support/windows  
dell.com/support/linux

**Contact Dell**  
Neem contact op met Dell | Contacter Dell  
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

dell.com/contactdell

**Regulatory and safety**  
Regelgeving en veiligheid  
Réglementations et sécurité  
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen  
Conformità e sicurezza

dell.com/regulatory\_compliance

**Regulatory model**  
Wettelijk model | Modèle réglementaire  
Muster-Modellnummer | Modello di conformità

P60G

**Regulatory type**  
Wettelijk type | Type réglementaire  
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

P60G003

**Computer model**  
Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Computermodell | Modello computer

Inspiron 14-3452

© 2015 Dell Inc.  
© 2015 Microsoft Corporation.  
© 2015 Canonical Ltd.




0wKD24A01

Printed in China.  
2015-05


# Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

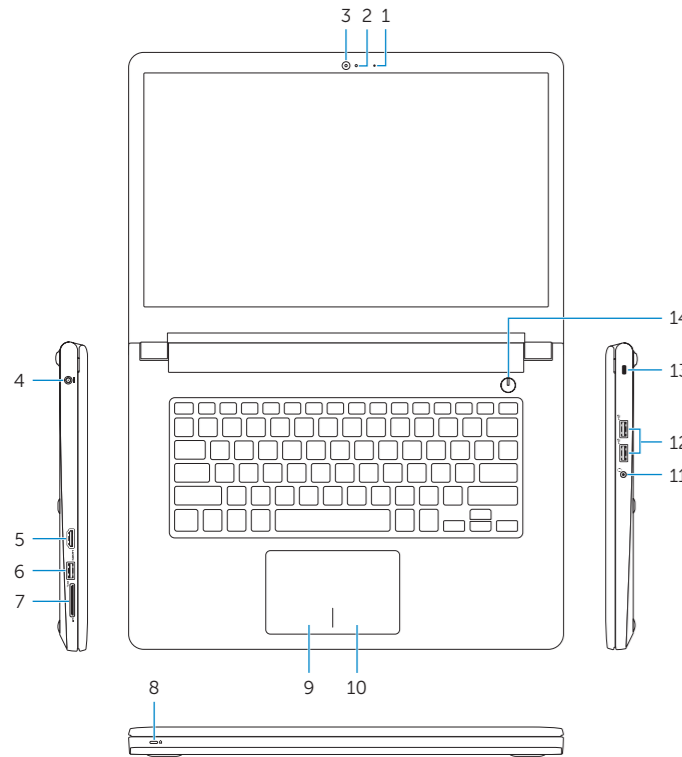

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone   | 9. Left-click area                    |
| 2. Camera-status light  | 10. Right-click area                  |
| 3. Camera   | 11. Headset port                      |
| 4. Power-adaptor port   | 12. USB 2.0 ports (2)                 |
| 5. HDMI port  | 13. Security-cable slot               |
| 6. USB 3.0 port   | 14. Power button                      |
| 7. Media-card reader  | 15. Regulatory label (in battery bay) |
| 8. Power and battery-status light/<br>hard-drive activity light | 16. Battery                           |
|   | 17. Battery-release latch             |
|   | 18. Service Tag label                 |

**NOTE:** The hard-drive activity light does not work on computers with eMMC.

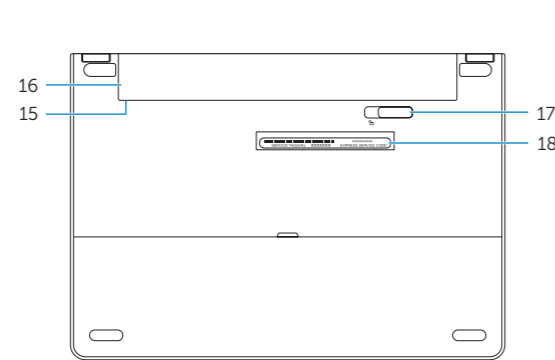

- |   |  |
|---|--|
| 1. Microfoon  | 9. Gebied voor linksklikken                    |
| 2. Statuslampje camera  | 10. Gebied voor rechtsklikken                  |
| 3. Camera   | 11. Headsetpoort                               |
| 4. Poort voor netadapter  | 12. USB 2.0-aansluitingen (2)                  |
| 5. HDMI-poort   | 13. Sleuf voor beveiligingskabel               |
| 6. USB 3.0-poort  | 14. Aan-/uitknop                               |
| 7. Mediakaartlezer  | 15. Label regelgeving (in batterijhouder)      |
| 8. Aan-/uitlampje en lampje batterijstatus/activiteitslampje vaste schijf | 16. Accu                                       |
|   | 17. Ontgrendelingschuifje batterijcompartiment |
|   | 18. Servicetag                                 |

**N.B.:** Het activiteitslampje van de harde schijf werkt niet op computers met eMMC.

- |  |   |
|--|---|
| 1. Microphone  | 9. Zone de clic gauche  |
| 2. Voyant d'état de la caméra  | 10. Zone de clic droit  |
| 3. Caméra  | 11. Port pour casque  |
| 4. Port de l'adaptateur secteur  | 12. Ports USB 2.0 (2)   |
| 5. Port HDMI   | 13. Emplacement pour câble de sécurité                                |
| 6. Port USB 3.0  | 14. Bouton d'alimentation   |
| 7. Lecteur de carte mémoire  | 15. Étiquettes de conformité aux normes (dans la baie de la batterie) |
| 8. Voyant d'état de l'alimentation/<br>Voyant d'activité du disque dur | 16. Batterie  |
|  | 17. Loquet de déverrouillage de batterie                              |
|  | 18. Étiquette de numéro de série                                      |

**REMARQUE :** le voyant d'activité du disque dur ne fonctionne pas sur les ordinateurs avec eMMC.

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. Mikrofon   | 9. Linker Muisklickbereich      |
| 2. Kamerastatusaanzeige   | 10. Rechter Muisklickbereich    |
| 3. Kamera   | 11. Kopfhöreranschluss          |
| 4. Netzadapteranschluss   | 12. USB 2.0-Anschlüsse (2)      |
| 5. HDMI-Anschluss   | 13. Sicherheitskabeleinschub    |
| 6. USB 3.0-Anschluss  | 14. Betriebsschalter            |
| 7. Medienkartenleser  | 15. Normenetikett (im Akkufach) |
| 8. Stromversorgungs- und Akkuzustandsanzeige/<br>Festplattenaktivitätsanzeige | 16. Akku                        |
|   | 17. Akku-Entriegelungsriegel    |
|   | 18. Service-Tag-Etikett         |

**ANMERKUNG:** Die Festplattenaktivitätsanzeige funktioniert nicht auf Computern mit eMMC.

- |  |  |
|--|--|
| 1. Microfono   | 9. Area per clic con pulsante sinistro   |
| 2. Indicatore di stato della fotocamera  | 10. Area per clic con pulsante destro  |
| 3. Fotocamera  | 11. Porta auricolare   |
| 4. Porta dell'adattatore di alimentazione  | 12. Porte USB 2.0 (2)  |
| 5. Porta HDMI  | 13. Slot cavo di protezione  |
| 6. Porta USB 3.0   | 14. Accensione   |
| 7. Lettore di schede multimediali  | 15. Etichetta di conformità alle normative (nell'alloggiamento della batteria) |
| 8. Indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria/Indicatore di attività del disco rigido | 16. Batteria   |
|  | 17. Dispositivo di chiusura della batteria                                     |
|  | 18. Etichetta Numero di servizio   |

**N.B.:** L'indicatore di attività del disco rigido non funziona su computer con eMMC.

# Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction

Tastaturbefehle | Tasti di scelta rapida

- |            |   |
|------------|---|
| <b>F1</b>  | <b>Mute audio</b><br>Geluid dempen   Couper le son<br>Audio stummschalten   Disattiva audio   |
| <b>F2</b>  | <b>Decrease volume</b><br>Geluidsniveau omlaag   Diminuer le volume<br>Lautstärke reduzieren   Diminuisce volume  |
| <b>F3</b>  | <b>Increase volume</b><br>Geluidsniveau omhoog   Augmenter le volume<br>Lautstärke erhöhen   Aumenta volume   |
| <b>F4</b>  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Vorige nummer/hoofdstuk afspelen<br>Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben<br>Riproduci traccia/capitolo precedente                                     |
| <b>F5</b>  | <b>Play/Pause</b><br>Afspelen/Pauzeren   Lire/Pause<br>Wiedergabe/Pause   Riproduci/Metti in pausa  |
| <b>F6</b>  | <b>Play next track/chapter</b><br>Volgende nummer/hoofdstuk afspelen<br>Lire le morceau ou le chapitre suivant<br>Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben<br>Riproduci traccia/capitolo successivo |
| <b>F8</b>  | <b>Switch to external display</b><br>Naar extern beeldscherm schakelen   Basculer vers un moniteur externe<br>Auf externe Anzeige umschalten   Passa al display esterno                                     |
| <b>F9</b>  | <b>Search</b><br>Zoeken   Rechercher<br>Suchen   Ricerca  |
| <b>F11</b> | <b>Decrease brightness</b><br>Helderheid verminderen   Diminuer la luminosité<br>Helligkeit reduzieren   Riduci luminosità  |

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>F12</b>                | <b>Increase brightness</b><br>Helderheid vermeerderen   Augmenter la luminosité<br>Helligkeit erhöhen   Aumenta luminosità  |
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b>    | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen<br>Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn<br>Fn-Tastensperre umschalten<br>Attiva/Disattiva blocco tast. Fn  |
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>Draadloos in-/uitschakelen   Activer/Désactiver le sans fil<br>Wireless ein-/ausschalten   Attiva/Disattiva modalità senza fili  |
| <b>Fn</b> + <b>Insert</b> | <b>Sleep</b><br>Slaapstand   Veille<br>Energiesparmodus   Sospensione   |
| <b>Fn</b> + <b>H</b>      | <b>Toggle between power and battery-status light/<br/>hard-drive activity light</b><br>Schakel tussen het statuslampje voor stroom en batterij/<br>activiteitslampjes harde schijf<br>Alterner entre le voyant d'état de l'alimentation et de la<br>batterie/voyant d'activité du disque dur<br>Zwischen Stromversorgungs- und Akkuzustandsanzeige/<br>Festplattenaktivitätsanzeige umschalten<br>Attiva o disattiva indicatore alimentazione e stato batteria/<br>indicatore attività disco rigido |

**NOTE:** For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**N.B.:** Voor meer informatie, zie [Specificaties op dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**REMARQUE :** pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* sur [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**ANMERKUNG:** Weitere Information finden Sie unter *Technische Daten* auf [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**N.B.:** Per ulteriori informazioni, consultare *Specifiche* all'indirizzo [dell.com/support](https://www.dell.com/support).