

Inspiron 14

3000 Series

Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and press the power button

Tiislut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen

Anslut strømadaptern och tryck på strömbrytaren

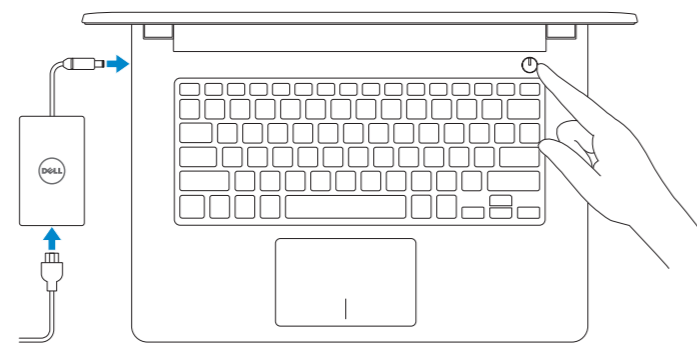

2 Finish operating system setup


Afslut konfiguration af operativsystem

Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun

Fullfør oppsettet av operativsystemet

Slutför inställningen av operativsystemet

Windows

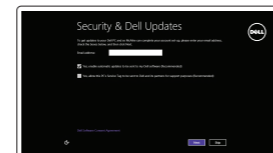

Enable security and updates

Aktiver sikkerhed og opdateringer

Ota suojaus ja päivitykset käyttöön

Aktiver sikkerhet og oppdateringer

Aktivera säkerhet och uppdateringar



Connect to your network

Tiislut til dit netværk

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til nettverket ditt

Anslut till ditt nätverk

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Hvis du skal koble til deg et sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse nettverket, når du blir bedt om det.

ANMÄRKNING: Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksjonerne på skærmen for at afslutte konfiguration.

Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Learn how to use Windows

Lær hvordan du bruker Windows | Opi käyttämään Windowsia


Lær hvordan du kan bruke Windows | Lär dig att använda Windows



Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä

Hjelp og tips | Hjälp och tips

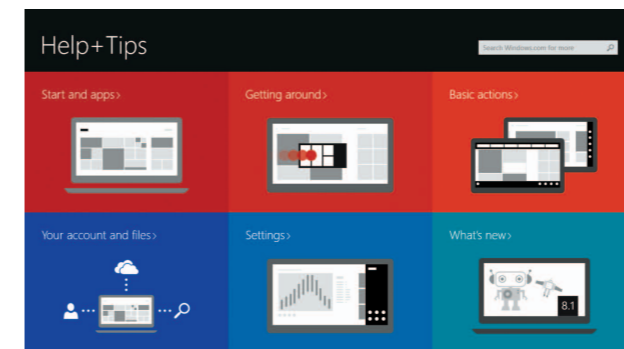

Locate your Dell apps in Windows

Find dine Dell-apps i Windows | Paikanna Dell-sovellukset Windowsista

Finn Dell-appene i Windows | Hitta dina Dell-appar i Windows



Register your computer

Registrer din computer | Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din | Registrera datorn



Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Sikkerhedskopier, genopret, reparer eller gendan din computer

Varmuuskopioi, palauta tai korjaa tietokoneesi

Sikkerhetskopier, gjenopprett eller reparer datamaskinen

Säkerhetskopiera, återställ eller reparera din dator




SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

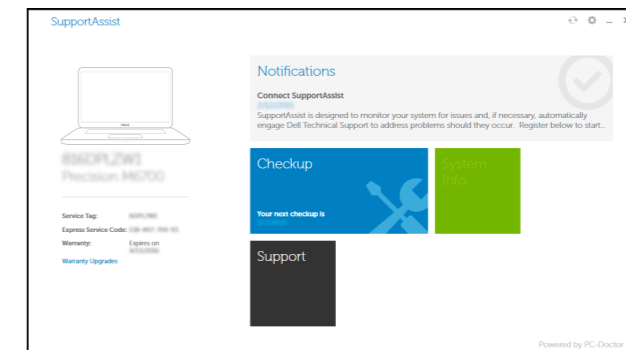

Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produktsupport og -håndbøker

Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliiin

Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpälagte forhold og sikkerhet

Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk tyyppi | Säädösten mukainen tyyppi

Regulerende type | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli

Datamaskinmodell | Datormodell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/support/windows

dell.com/support/linux

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

P60G

P60G003

Inspiron 14-3452

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




OVN3V7A01

Printed in China.


2015-05

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

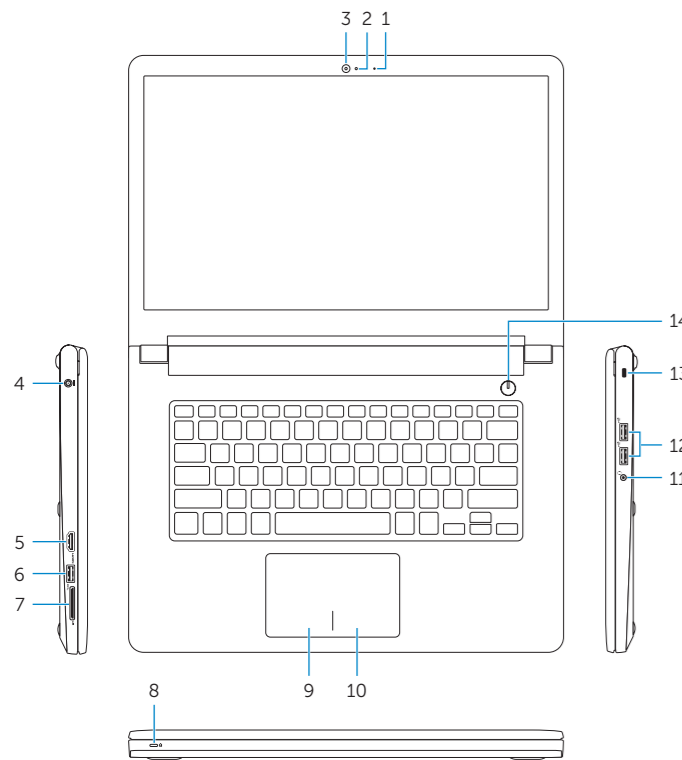

- 1. Microphone
 - 2. Camera-status light
 - 3. Camera
 - 4. Power-adaptor port
 - 5. HDMI port
 - 6. USB 3.0 port
 - 7. Media-card reader
 - 8. Power and battery-status light/hard-drive activity light
 - 9. Left-click area
 - 10. Right-click area
 - 11. Headset port
 - 12. USB 2.0 ports (2)
 - 13. Security-cable slot
 - 14. Power button
 - 15. Regulatory label (in battery bay)
 - 16. Battery
 - 17. Battery-release latch
 - 18. Service Tag label
- NOTE:** The hard-drive activity light does not work on computers with eMMC.

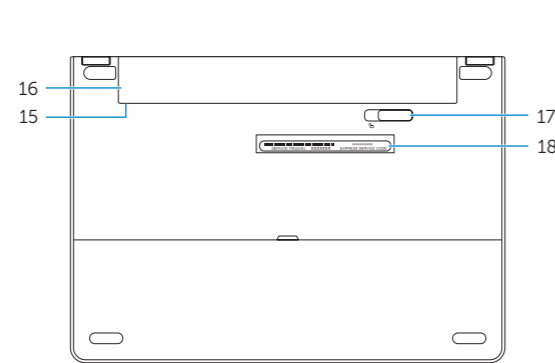

- 1. Mikrofon
 - 2. Kamerastatusindikator
 - 3. Kamera
 - 4. Port til strømadapter
 - 5. HDMI-port
 - 6. USB 3.0-port
 - 7. Mediekortlæser
 - 8. Strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator
 - 9. Område til venstreklik
 - 10. Område til højreklik
 - 11. Hovedtelefonport
 - 12. USB 2.0-porte (2)
 - 13. Sikkerhedskablets åbning
 - 14. Strømknap
 - 15. Regulatorisk mærkat (i batteribåsen)
 - 16. Batteri
 - 17. Batteriudløserlås
 - 18. Servicekodeetiket
- BEMÆRK:** Harddiskens aktivitetslys fungerer ikke på computere med eMMC.

- 1. Mikrofoni
 - 2. Kameran tilan merkkivalo
 - 3. Kamera
 - 4. Verkkolaiteportti
 - 5. HDMI-portti
 - 6. USB 3.0 -portti
 - 7. Muistikortinlukija
 - 8. Virran ja akun tilan merkkivalo/kiintolevyn toiminnan merkkivalo
 - 9. Vasemman napsautuksen alue
 - 10. Oikean napsautuksen alue
 - 11. Kuulokeliitäntä
 - 12. USB 2.0 -portit (2)
 - 13. Suojakaapelin paikka
 - 14. Virtapainike
 - 15. Säädöstenmukaisuustarra (akkutilassa)
 - 16. Akku
 - 17. Akun vapautussalpa
 - 18. Huoltomerkitarra
- HUOMAUTUS:** Kiintolevyn toimintavalo ei toimi tietokoneissa, joissa on eMMC.

- 1. Mikrofon
 - 2. Statuslys for kamera
 - 3. Kamera
 - 4. Kontakt for strømforsyning
 - 5. HDMI-port
 - 6. USB 3.0-port
 - 7. Mediekortleser
 - 8. Strøm- og batteristatuslys/aktivitetslys til harddisken
 - 9. Venstreklikk-område
 - 10. Høyreklikk-område
 - 11. Hodetelefonport
 - 12. USB 2.0-porter (2)
 - 13. Spor for sikkerhetskabel
 - 14. Strømknapp
 - 15. Forskriftsmessig merking (i batterirommet)
 - 16. Batteri
 - 17. Batteriutløserlås
 - 18. Servicemerke
- MERK:** Aktivitetslyset til harddisken fungerer ikke på datamaskiner med eMMC.

- 1. Mikrofon
 - 2. Kamerastatuslampe
 - 3. Kamera
 - 4. Näadapterport
 - 5. HDMI-port
 - 6. USB 3.0-port
 - 7. Mediakortlåsare
 - 8. Ström-/batteristatuslampe/härdiskaktivitetslampe
 - 9. Område för vänsterklick
 - 10. Område för högerklick
 - 11. Hörlursport
 - 12. USB 2.0-portar (2)
 - 13. Plats för kabellås
 - 14. Strömbrytare
 - 15. Föreskriftsetikett (i batterifacket)
 - 16. Batteri
 - 17. Frigöringshakar för batteriet
 - 18. Etikett med servicenummer
- ANMÄRKNING:** Härdiskaktivitetslampan fingerar inte på datorer med eMMC.

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet
Snarveistaster | Kortkommandon

- F1** Mute audio
Slå lyd fra | Mykistä ääni
Demp lyden | Stäng av ljud
- F2** Decrease volume
Formindske lydstyrke | Vähennä äänenvoimakkuutta
Reduser lyden | Minska volymen
- F3** Increase volume
Forøge lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta
Øk lyden | Öka volymen
- F4** Play previous track/chapter
Afspille forrige nummer/afsnit | Toista edellinen raita tai luku
Spill forrige spor/kapittel | Spela upp föregående spår/kapitel
- F5** Play/Pause
Afspille/Afbryde midlertidigt | Toista/tauko
Spill/pause | Spela upp/pausa
- F6** Play next track/chapter
Afspille næste nummer/afsnit | Toista seuraava kappale tai luku
Spill neste spor/kapittel | Spela upp nästa spår/kapitel
- F8** Switch to external display
Skifte til ekstern skærm | Siirry ulkoiseen näyttöön
Bytt til ekstern skjerm | Växla till extern bildskärm
- F9** Search
Søg | Haku
Søk | Sök
- F11** Decrease brightness
Formindske lysstyrke | Vähennä kirkkautta
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan
- F12** Increase brightness
Forøge lysstyrke | Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan

- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock
Tænder/slukker for FN-tastlås
Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa
Veksle Fn-låsen
Växla Fn-tangentlås
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless
Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/päälle
Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådlösa nätverk
- Fn + Insert** Sleep
Slumre | Lepo
Dvale | Vila
- Fn + H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
Skift mellem strøm- og batteristatusindikator/harddiskaktivitetsindikator
Vaihda virran ja akun tilan merkkivalon/kiintolevyn toiminnan merkkivalon välillä
Veksle mellom statuslys for strøm og batteri og lys for harddiskaktivitet
Byt mellan statuslampe för ström och batteri/aktivitetslampe för härdisk

NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).
BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger i [Specifikationer på dell.com/support](https://www.dell.com/support).
HUOMAUTUS: Lisätietoja on kohdassa [Tekniset tiedot](https://www.dell.com/support) sivulla [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
MERK: Se [Specifikasjoner](https://www.dell.com/support) i [dell.com/support](https://www.dell.com/support) for å finne mer informasjon.
ANMÄRKNING: För mer information, se [Specifikationer på dell.com/support](https://www.dell.com/support).