

Inspiron 14

3000 Series

Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Stručná úvodná príručka

Guía de inicio rápido

دليل البدء السريع


1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Zapojte napájecí adaptér a stlačte spínač napájania

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

توصيل مهايي التيار والضغط على زر التشغيل

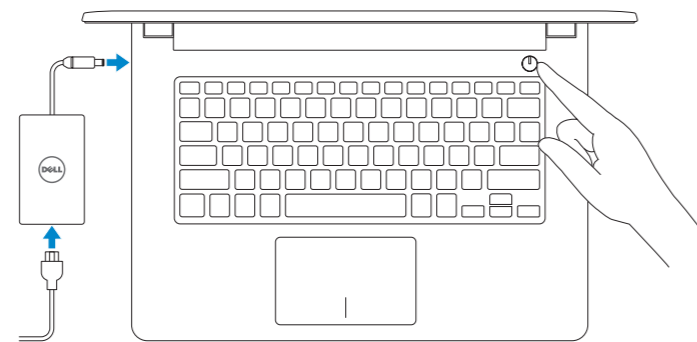

2 Finish operating system setup


Dokončete nastavení operačního systému

Dokončite inštaláciu operačného systému

Finalice la configuración del sistema operativo

إنهاء إعداد نظام التشغيل

Windows

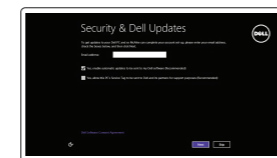

Enable security and updates

Povolte zabezpečení a aktualizace

Povoľte zabezpečenie a aktualizácie

Active la seguridad y las actualizaciones

قم بتمكين الأمان والتحديثات



Connect to your network

Připojte se k síti

Priipojte sa k sieti

Conéctese a su red

التوصيل بالشبكة


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, zadejte na výzvu přístupové heslo dané síti.

POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.

NOTA: Si se está conectando a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de la red inalámbrica cuando se le solicite.

ملاحظة: إذا كنت تقوم بالاتصال بشبكة لاسلكية مؤمنة، فادخل كلمة المرور للوصول إلى الشبكة اللاسلكية عند المطالبة بذلك.

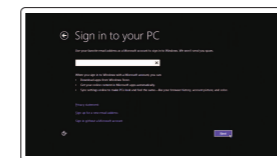

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo vytvořte místní účet

Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

قلم تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Siga las instrucciones de la pantalla para finalizar la configuración.

اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء الإعداد.

Learn how to use Windows

Návod k použití systému Windows | Naučte sa používať systém Windows


Cómo usar Windows | تعلم كيفية استخدام Windows



Help and Tips

Nápověda a tipy | Pomoc a tipy

Ayuda y consejos | تعليمات وتلميحات

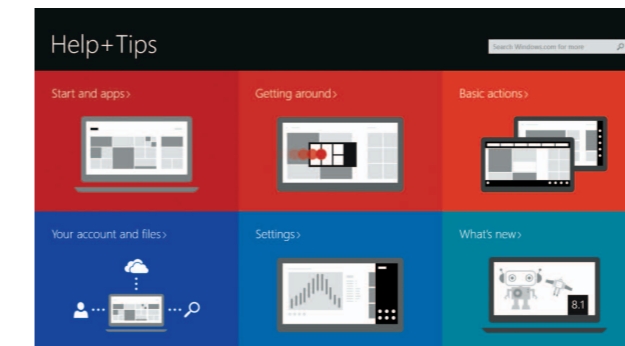


Locate your Dell apps in Windows

Umístění aplikací Dell v systému Windows

Nájdite svoje aplikácie Dell v systéme Windows

Localice sus aplicaciones Dell en Windows

حدد موقع تطبيق Dell في Windows



Register your computer

Zaregistrujte počítač | Registrácia počítača

Registrar su equipo | قم بتسجيل الكمبيوتر



Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Zálohujte, obnovte nebo opravte počítač


Zálohovanie, obnovenie funkčnosti, oprava alebo

obnovenie stavu vášho počítača

Haga copias de seguridad de su equipo o inicie procesos

de recuperación, reparación o restauración del mismo

النسخ الاحتياطي، أو الاستعادة، أو الإصلاح، أو استعادة الكمبيوتر الخاص بك




SupportAssist Check and update your computer

Zkontrolujte a aktualizujte počítač

Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač

Controle y actualice su equipo

فحص الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

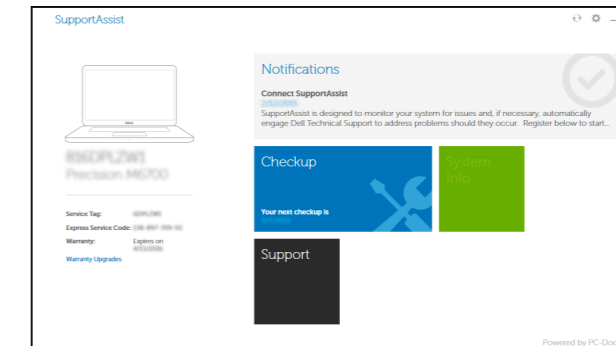

Product support and manuals

Podpora produktu a příručky

Podpora a manuály k produktu

Soporte del producto y manuales

دعم المنتج والدلائل

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/support/windows

dell.com/support/linux

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kontaktujte Dell

Póngase en contacto con Dell | الاتصال بـ Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost

Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

Normativa y seguridad | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulační model | Regulačný model

Modelo normativo | الموديل التنظيمي

P60G

Regulatory type

Regulační typ | Regulačný typ

Tipo normativo | النوع التنظيمي

P60G003

Computer model

Model počítače | Model počítača

Modelo de equipo | موديل الكمبيوتر

Inspiron 14-3452



© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



01Y7C4A01




Printed in China.


2015-05

Features

Funkce | Vlastnosti | Funciones | الميزات

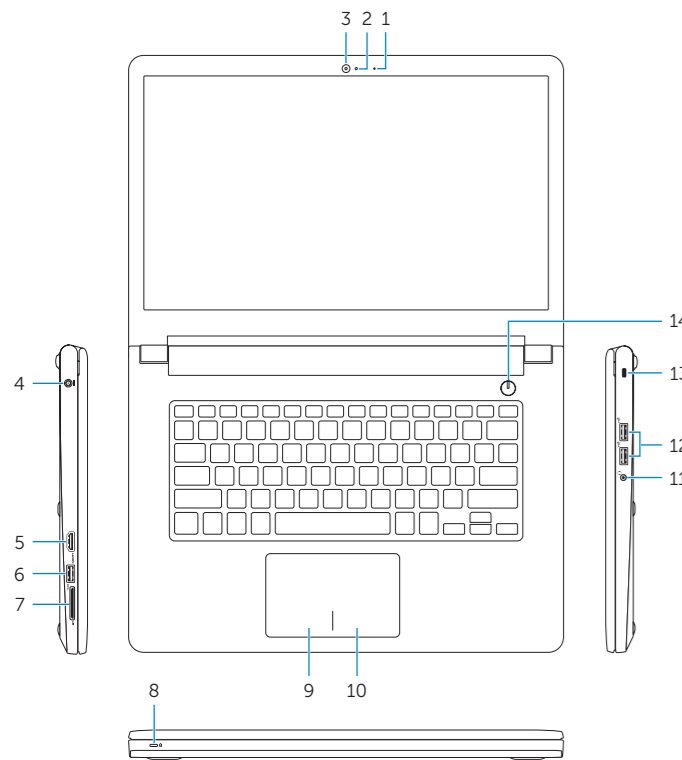

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone | 9. Left-click area |
| 2. Camera-status light | 10. Right-click area |
| 3. Camera | 11. Headset port |
| 4. Power-adapter port | 12. USB 2.0 ports (2) |
| 5. HDMI port | 13. Security-cable slot |
| 6. USB 3.0 port | 14. Power button |
| 7. Media-card reader | 15. Regulatory label (in battery bay) |
| 8. Power and battery-status light/
hard-drive activity light | 16. Battery |
| | 17. Battery-release latch |
| | 18. Service Tag label |
- NOTE:** The hard-drive activity light does not work on computers with eMMC.

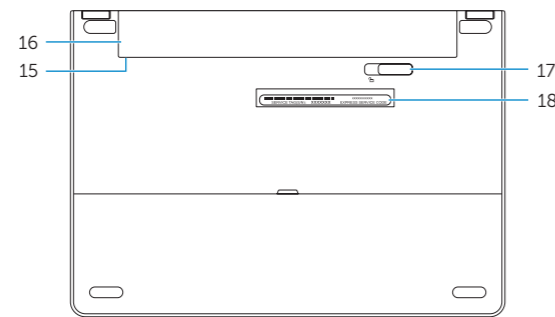

1. Mikrofón
 2. Indikátor stavu kamery
 3. Kamera
 4. Port adaptéru napájení
 5. Port HDMI
 6. Port USB 3.0
 7. Čtečka paměťových karet
 8. Kontrolka napájení a stavu baterie/
kontrolka činnosti pevného disku
 9. Oblast levého kliknutí
 10. Oblast pravého kliknutí
 11. Port pro sluchátka
 12. Porty USB 2.0 (2)
 13. Slot bezpečnostního kabelu
 14. Vypínač
 15. Štítek s informacemi o předpisech
(v pozici pro baterii)
 16. baterie
 17. Uvolňovací pojistka baterie
 18. Štítek Service Tag
- POZNÁMKA:** Kontrolka činnosti pevného disku nefunguje v počítačích s technologií eMMC.

1. Mikrofón
 2. Kontrolka stavu kamery
 3. Kamera
 4. Port napájacieho adaptéra
 5. Port HDMI
 6. Port USB 3.0
 7. Čítačka pamäťových kariet
 8. Kontrolka stavu napájania a batérie/
kontrolka aktivity pevného disku
 9. Oblasť kliknutia ľavým tlačidlom
 10. Oblasť kliknutia pravým tlačidlom
 11. Zdieľka na slúchadlá
 12. Porty USB 2.0 (2)
 13. Otvor pre bezpečnostný kábel
 14. Tlačidlo napájania
 15. Etiketa o súlade s predpismi
(na šachte batérie)
 16. Batéria
 17. Uvoľňovacia poistka batérie
 18. Servisný štítok
- POZNÁMKA:** Indikátor aktivity pevného disku nefunguje na počítačoch s kartou eMMC.

1. Micrófono
 2. Indicador luminoso de estado de la cámara
 3. Cámara
 4. Puerto de adaptador de alimentación
 5. Puerto HDMI
 6. Puerto USB 3.0
 7. Lector de tarjetas multimedia
 8. Indicador luminoso de estado de alimentación y batería/Indicador luminoso de actividad del disco duro
 9. Área de clic izquierdo
 10. Área de clic derecho
 11. Puerto para auriculares
 12. Puertos USB 2.0 (2)
 13. Ranura del cable de seguridad
 14. Botón de encendido
 15. Etiqueta normativa (en el compartimento de la batería)
 16. Batería
 17. Pestillo de liberación de la batería
 18. Etiqueta de servicio
- NOTA:** El indicador luminoso de actividad del disco duro no funciona en equipos con eMMC.

1. الميكروفون
 2. مصباح حالة الكاميرا
 3. الكاميرا
 4. منفذ مهامي التيار
 5. منفذ HDMI
 6. منفذ USB 3.0
 7. قارئ بطاقات الوسائط
 8. مصباح حالة التيار والبطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
 9. منطقة النقر الأيسر
 10. منطقة النقر الأيمن
 11. منفذ سماعة الرأس
 12. منافذ USB 2.0 (2)
 13. فتحة كبل الأمان
 14. زر التيار
 15. الملصق التنظيمي (في علبة البطارية)
 16. البطارية
 17. قفل تحرير البطارية
 18. ملصق رمز الخدمة
- ملاحظة:** لا يعمل مصباح نشاط محرك الأقراص الصلبة على أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم eMMC.

Shortcut keys

Klávesové zkratky | Klávesové skratky

Teclas de acceso directo | مفاتيح الاختصار

- | | |
|------------|---|
| F1 | Mute audio
Ztlumení zvuku Stlmenie zvuku
Silenciar el audio كتم الصوت |
| F2 | Decrease volume
Snížení hlasitosti Zníženie hlasitosti
Disminuir el volumen خفض مستوى الصوت |
| F3 | Increase volume
Zvýšení hlasitosti Zvýšenie hlasitosti
Aumentar el volumen رفع مستوى الصوت |
| F4 | Play previous track/chapter
Přehrání předchozí skladby/kapitoly
Prehraj predchádzajúcu stopu/kapitolu
Reproducir pista o capítulo anterior
تشغيل المسار/الفصل السابق |
| F5 | Play/Pause
Přehrávání/pozastavení Prehrávanie/pozastavenie
Reproducir/Pausar تشغيل/إيقاف مؤقت |
| F6 | Play next track/chapter
Přehrání následující skladby/kapitoly Prehraj ďalšiu stopu/kapitolu
Reproducir pista o capítulo siguiente تشغيل المسار/الفصل التالي |
| F8 | Switch to external display
Přepnutí na externí displej Prepnutie na externý displej
Cambiar a la pantalla externa التبديل إلى الشاشة الخارجية |
| F9 | Search
Hledat Hľadať
Buscar بحث |
| F11 | Decrease brightness
Snížení jasu Zníženie jasu
Disminuir brillo تخفيض مستوى السطوع |

- | | |
|---------------------------|--|
| F12 | Increase brightness
Zvýšení jasu Zvýšenie jasu
Aumentar brillo رفع مستوى السطوع |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Přepnutí zámku klávesy Fn Prepnanie zamknutia klávesu Fn
Alternar bloqueo de la tecla Fn Fn تبديل قفل مفتاح |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení
Vypnutie/zapnutie bezdrôtovej komunikácie
Activar/desactivar la función inalámbrica
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي |
| Fn + Insert | Sleep
Režim spánku Spánok
Suspensión سكون |
| Fn + H | Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Přepnutí mezi kontrolkou napájení a stavu baterie/
kontrolkou činnosti pevného disku
Prepnanie medzi kontrolkou stavu napájania a batérie/
kontrolkou aktivity pevného disku
Alternar entre el indicador luminoso de estado de la batería
y de alimentación y el indicador luminoso de actividad del
disco duro
التبديل بين مصباح التشغيل وحالة البطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة |
- NOTE:** For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- POZNÁMKA:** Další informace naleznete na stránce [Technické údaje](https://www.dell.com/support) na webu [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- POZNÁMKA:** Pre ďalšie informácie pozrite časť [Specifications](https://www.dell.com/support) na [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- NOTA:** Para obtener más información consulte [Especificaciones](https://www.dell.com/support) en [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- ملاحظة:** لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات على العنوان [dell.com/support](https://www.dell.com/support).