

# Inspiron 14

3000 Series


## Quick Start Guide

Ghid de pornire rapidă  
Priručnik za hitri zagon



### 1 Connect the power adapter and press the power button


Conectați adaptorul de alimentare și apăsați pe butonul de alimentare  
Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop

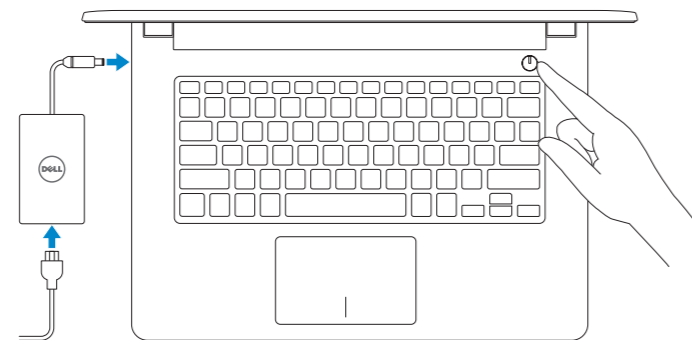

### 2 Finish operating system setup

Finalizați configurarea sistemului de operare  
Končajte namestitev operacijskega sistema

#### Windows

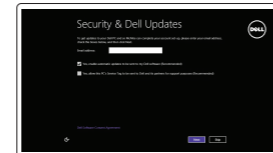

##### Enable security and updates


Activați securitatea și actualizările  
Omogočite varnost in posodobitve



##### Connect to your network

Conectați-vă la rețea  
Povežite računalnik z omrežjem

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- NOTĂ:** Dacă vă conectați la o rețea wireless securizată, introduceți, atunci când vi se solicită, parola pentru accesarea rețelei wireless.
- OPOMBA:** Če se povezuje v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

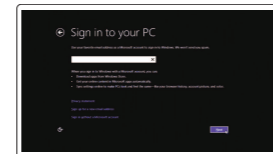

##### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Conectați-vă la contul Microsoft sau creați un cont local  
Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite lokalni račun

#### Ubuntu

##### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.  
Sledite navodilom na zaslonu in zaključite namestitev.


### Learn how to use Windows

Învățați cum se utilizează Windows | Naučiți se uporabljati Windows



#### Help and Tips

Ajutor și sfaturi | Pomoč in nasveti

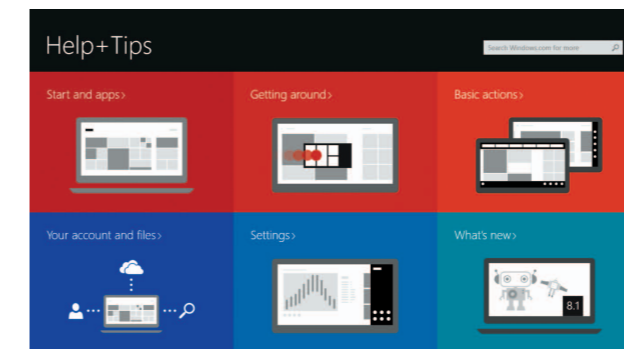

### Locate your Dell apps in Windows

Localizați aplicațiile Dell în Windows

Poiščite svoje programe Dell v sistemu Windows



#### Register your computer

Înregistrați-vă computerul | Registrirajte svoj računalnik




#### Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Realizați backup, recuperați, reparați sau restaurați computerul  
Varnostno kopirajte, obnovite ali popravite svoj računalnik



#### SupportAssist Check and update your computer

Verificați și actualizați computerul  
Računalnik preglejte in ga posodobite

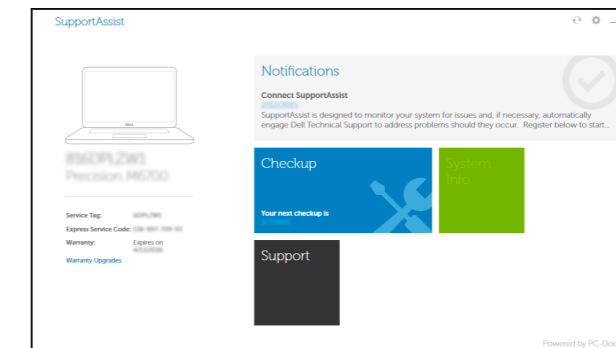

Product support and manuals  
Manuale și asistență pentru produse  
Podpora za izdelke in priročniki

dell.com/support  
dell.com/support/manuals  
dell.com/support/windows  
dell.com/support/linux

Contact Dell  
Contactați Dell | Stik z družbo Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety  
Reglementări și siguranță | Predpisi in varnost

dell.com/regulatory\_compliance

Regulatory model  
Model de reglementare | Regulativna model

P60G

Regulatory type  
Tip de reglementare | Regulativna vrsta

P60G003

Computer model  
Modelul computerului | Model računalnika

Inspiron 14-3452

© 2015 Dell Inc.  
© 2015 Microsoft Corporation.  
© 2015 Canonical Ltd.




OJ3NFPA01


Printed in China.  
2015-05

## Features

Caracteristici | Funcții

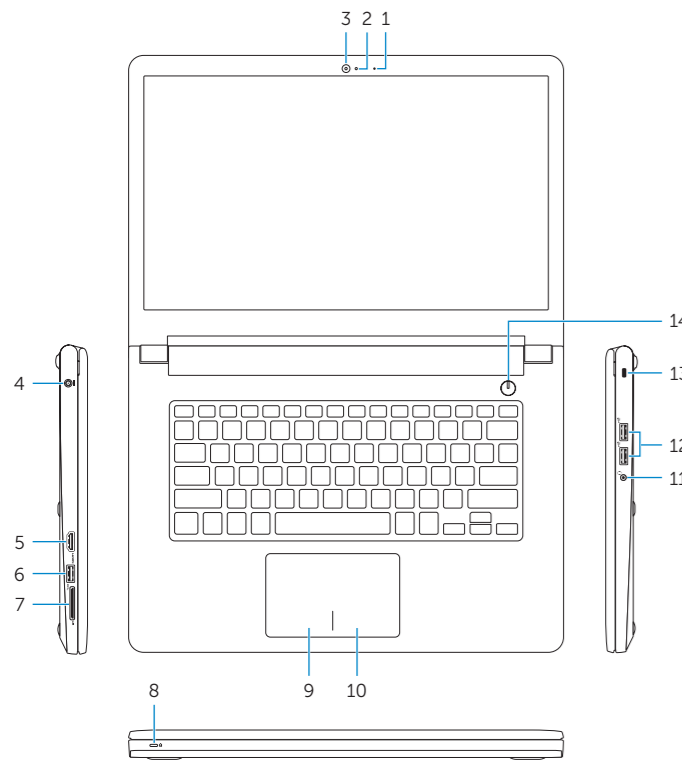

1. Microphone
  2. Camera-status light
  3. Camera
  4. Power-adapter port
  5. HDMI port
  6. USB 3.0 port
  7. Media-card reader
  8. Power and battery-status light/hard-drive activity light
  9. Left-click area
  10. Right-click area
  11. Headset port
  12. USB 2.0 ports (2)
  13. Security-cable slot
  14. Power button
  15. Regulatory label (in battery bay)
  16. Battery
  17. Battery-release latch
  18. Service Tag label
- NOTE:** The hard-drive activity light does not work on computers with eMMC.

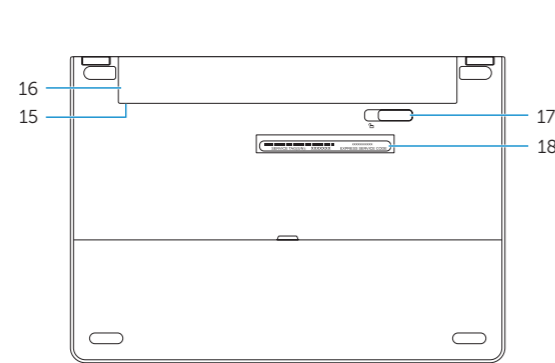

1. Microfon
2. Indicator luminos de stare a camerei
3. Cameră
4. Port pentru adaptorul de alimentare
5. Port HDMI
6. Port USB 3.0
7. Cititor de cartele de stocare
8. Led alimentare și stare baterie/led activitate hard disk
9. Zonă pentru clic stânga
10. Zonă pentru clic dreapta
11. Port pentru cască
12. Porturi USB 2.0 (2)
13. Slot pentru cablu de securitate
14. Buton de alimentare
15. Etichetă de reglementare (în compartimentul bateriei)
16. Bateria
17. Dispozitiv de eliberare a bateriei
18. Etichetă de service

**NOTĂ:** Indicatorul luminos de activitate a hard diskului nu funcționează pe computere cu eMMC.

1. Mikrofon
2. Lučka stanja kamere
3. Kamera
4. Vrata za napajalnik
5. Vrata HDMI
6. Vrata USB 3.0
7. Bralnik predstavnostnih kartic
8. Lučka stanja napajanja in baterije/lučka dejavnosti trdega diska
9. Območje za levi klik
10. Območje za desni klik
11. Vrata za slušalke
12. Vrata USB 2.0 (2)
13. Reža za varnostni kabel
14. Gumb za vklop/izklop
15. Regulativna oznaka (v ležišču za baterijo)
16. Baterija
17. Zaklep za sprostitev baterije
18. Servisna oznaka

**OPOMBA:** Lučka dejavnosti trdega diska ni na voljo pri računalnikih z eMMC.

## Shortcut keys

Taste pentru comenzi rapide | Bližnjične tipke

- |            |  |
|------------|--|
| <b>F1</b>  | <b>Mute audio</b><br>Dezactivați sunetul   Utișaj zvok   |
| <b>F2</b>  | <b>Decrease volume</b><br>Micșorare volum   Zmanjšaj glasnost  |
| <b>F3</b>  | <b>Increase volume</b><br>Mărire volum   Povečaj glasnost  |
| <b>F4</b>  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Redare melodie/capitol anterior   Predvajaj prejšnji posnetek/poglavje |
| <b>F5</b>  | <b>Play/Pause</b><br>Redare/Pauză   Predvajaj/premor   |
| <b>F6</b>  | <b>Play next track/chapter</b><br>Redare melodie/capitol următor   Predvajaj naslednji posnetek/poglavje     |
| <b>F8</b>  | <b>Switch to external display</b><br>Comutare la afișaj extern   Preklopi na zunanji zaslon                  |
| <b>F9</b>  | <b>Search</b><br>Căutare   Iskanje   |
| <b>F11</b> | <b>Decrease brightness</b><br>Reducere luminozitate   Pomanjšaj svetlost                                     |
| <b>F12</b> | <b>Increase brightness</b><br>Creșterea luminozitate   Povečaj svetlost                                      |

- |                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b> | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Comutare blocare tastă Fn   Preklop zaklepa tipke Fn |
|------------------------|---|

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>Activare/dezactivare funcție wireless<br>Vklopi/izklopi brezžično omrežje |
|---------------------------|--|

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Fn</b> + <b>Insert</b> | <b>Sleep</b><br>Repauș   Spanje |
|---------------------------|---------------------------------|

- |                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Fn</b> + <b>H</b> | <b>Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light</b><br>Comută între indicatorul luminos de alimentare și de stare a bateriei și indicatorul luminos de activitate a hard diskului<br>Preklopi med lučko stanja napajanja/baterije in lučko dejavnosti trdega diska |
|----------------------|---|

**NOTE:** For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**NOTĂ:** Pentru informații suplimentare, consultați [Specificații](https://www.dell.com/support) la adresa [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**OPOMBA:** Za več informacij glejte [Tehnični podatki](https://www.dell.com/support) na [dell.com/support](https://www.dell.com/support).