

# Inspiron 14 3000 Series


## Quick Start Guide

快速入门指南  
快速入門指南  
クイックスタートガイド  
빠른 시작 안내서



### 1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮  
連接電源轉接器然後按下電源按鈕  
電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す  
전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

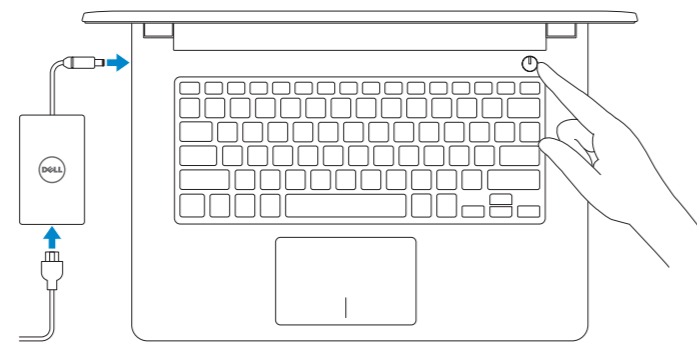

### 2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定  
Windows セットアップを終了する | Windows 설정을 마칩니다




**Set up password for Windows**  
设置 Windows 密码  
設定 Windows 密碼  
Windows のパスワードをセットアップする  
Windows 암호 설정



**Connect to your network**  
连接网络  
連接網路  
ネットワークに接続する  
네트워크에 연결

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- 注:** 如果要连接到加密的无线网络,请在提示时输入密码以接入无线网络。
- 註:** 如果您要連線至安全的無線網路,請在提示下輸入存取無線網路的密碼。
- メモ:** セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。
- 주:** 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.

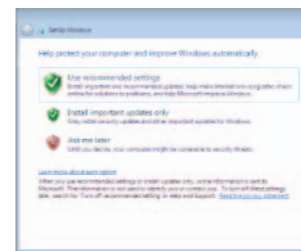

**Protect your computer**  
保护您的计算机  
保護電腦  
컴퓨터 보호

### For more information

获取更多信息 | 更多資訊  
詳細情報 | 더 자세한 정보

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.  
如要了解有关计算机的功能和高级选项,请单击**开始** → **所有程序** → **Dell 帮助说明文件**。  
如要进一步瞭解您電腦的功能和進階選項,請按一下**開始** → **所有程式** → **Dell 說明文件**。  
コンピュータで利用可能な機能および高度なオプションに関する詳細は、次の順でクリックします：**スタート** → **すべてのプログラム** → **Dell ヘルプドキュメント**。  
컴퓨터에서 사용 가능한 기능 및 고급 옵션에 대해 자세히 알아보려면 **시작** → **모든 프로그램** → **Dell 도움말 문서**를 클릭하십시오.

**Product support and manuals**  
产品支持与手册  
產品支援與手冊  
製品サポートとマニュアル  
제품 지원 및 설명서

[dell.com/support](http://dell.com/support)  
[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

**Contact Dell**  
与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡  
デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의하기

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

**Regulatory and safety**  
管制和安全 | 管制與安全  
規制と安全性 | 규정 및 안전

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

**Regulatory model**  
管制型号 | 安規型號  
認可モデル | 규정 모델

P60G

**Regulatory type**  
管制类型 | 安規類型  
規制タイプ | 규정 유형

P60G001

**Computer model**  
计算机型号 | 電腦型號  
コンピュータモデル | 컴퓨터 모델


Inspiron 14-3458

Inspiron 14-3458 系列




# Features

功能部件 | 功能 | 機能 | 기능

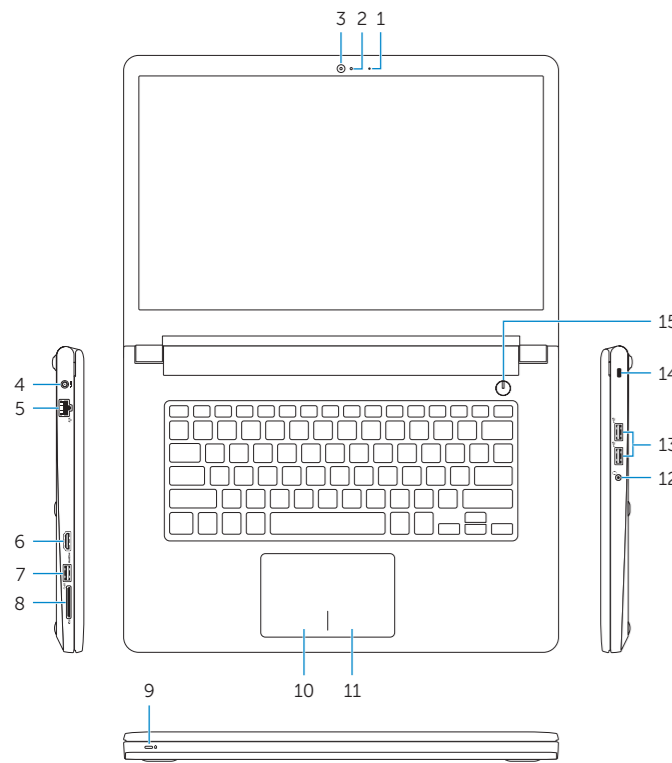

- 1. Microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Power-adapter port
- 5. Network port
- 6. HDMI port
- 7. USB 3.0 port
- 8. Media-card reader
- 9. Power and battery-status light/hard-drive activity light
- 10. Left-click area
- 11. Right-click area
- 12. Headset port
- 13. USB 2.0 ports (2)
- 14. Security-cable slot
- 15. Power button
- 16. Regulatory label (in battery bay)
- 17. Battery
- 18. Battery-release latch
- 19. Service Tag label

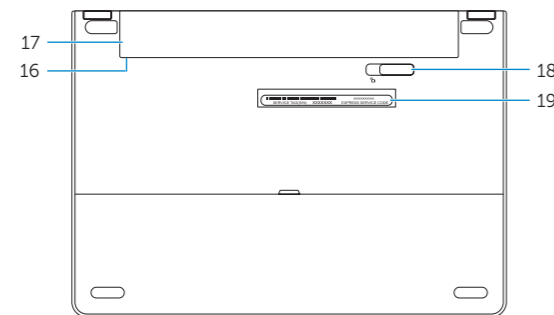

- 1. 麦克风
- 2. 摄像头状态指示灯
- 3. 摄像头
- 4. 电源适配器端口
- 5. 网络端口
- 6. HDMI 端口
- 7. USB 3.0 端口
- 8. 介质卡读取器
- 9. 电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯
- 10. 左键点击区域
- 11. 右键点击区域
- 12. 头戴式耳机
- 13. USB 2.0 端口 (2 个)
- 14. 安全缆线孔
- 15. 电源按钮
- 16. 管制标签 (在电池槽中)
- 17. 电池
- 18. 电池释放门锁
- 19. 服务标签

- 1. 麥克風
- 2. 攝影機狀態指示燈
- 3. 攝影機
- 4. 電源變壓器連接埠
- 5. 網路連接埠
- 6. HDMI 連接埠
- 7. USB 3.0 連接埠
- 8. 媒體讀卡器
- 9. 電源和電池狀態指示燈/硬碟機活動指示燈
- 10. 左鍵區
- 11. 右鍵區
- 12. 耳麥連接埠
- 13. USB 2.0 連接埠 (2)
- 14. 安全纜線孔
- 15. 電源按鈕
- 16. 法規標籤 (在電池凹槽)
- 17. 電池
- 18. 電池釋放門鎖
- 19. 服務標籤

- 1. 마이크
- 2. 카메라 스테ータ스라이트
- 3. 카메라
- 4. 전원アダプ타포트
- 5. 네트워크포트
- 6. HDMI 포트
- 7. USB 3.0 포트
- 8. 미디어카드리더
- 9. 전원&배터리 스테ータ스라이트/하드 드라이브 액티비티라이트
- 10. 왼쪽 클릭 영역
- 11. 오른쪽 클릭 영역
- 12. 헤드셋 포트
- 13. USB 2.0 포트 (2개)
- 14. 보안 케이블 슬롯
- 15. 전원 버튼
- 16. 규정 라벨 (배터리 베이)
- 17. 배터리
- 18. 배터리 분리 래치
- 19. 서비스 태그 라벨

- 1. 마이크
- 2. 카메라 상태 표시등
- 3. 카메라
- 4. 전원 어댑터 포트
- 5. 네트워크 포트
- 6. HDMI 포트
- 7. USB 3.0 포트
- 8. 미디어 카드 판독기
- 9. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태등
- 10. 왼쪽 클릭 영역
- 11. 오른쪽 클릭 영역
- 12. 헤드셋 포트
- 13. USB 2.0 포트(2개)
- 14. 보안 케이블 슬롯
- 15. 전원 버튼
- 16. 규정 라벨(배터리 베이)
- 17. 배터리
- 18. 배터리 분리 래치
- 19. 서비스 태그 라벨

# Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵  
ショートカットキー | 바로 가기 키

- F1** Mute audio  
静音音频 | 静音  
オーディオをミュート | 오디오 음소거
- F2** Decrease volume  
降低音量 | 降低音量  
音량을下げ다 | 볼륨 감소
- F3** Increase volume  
提高音量 | 提高音量  
音량을올려다 | 볼륨 증가
- F4** Play previous track/chapter  
播放上一音轨/单元 | 播放上一首曲目/上一個章節  
前のトラック/チャプターを再生する | 이전 트랙/챕터 재생
- F5** Play/Pause  
播放/暫停 | 播放/暫停  
再生/一時停止 | 재생/일시 중지
- F6** Play next track/chapter  
播放下一音轨/单元 | 播放下一首曲目/下一個章節  
次のトラック/チャプターを再生する | 다음 트랙/챕터 재생
- F8** Switch to external display  
切换到外部显示器 | 切换至外部顯示器  
외부 디스플레이에切り替える | 외부 디스플레이로 전환
- F9** Open Search  
打开“搜索” | 開啟搜尋  
검색을열다 | 검색 열기
- F11** Decrease brightness  
降低亮度 | 降低亮度  
輝度を下げ다 | 밝기 감소
- F12** Increase brightness  
提高亮度 | 增加亮度  
輝度を올려다 | 밝기 증가

- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock  
切换 Fn 键锁 | 切换 Fn 鍵鎖定  
Fn 키로락을切り替える | Fn 키 잠금 전환
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless  
打开/关闭无线功能 | 啓動/關閉無線功能  
ワイヤレスをオン/オフにする | 무선 끄기/켜기
- Fn + Insert** Sleep  
睡眠 | 睡眠  
슬립 | 절전
- Fn + H** Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light  
在电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯之间切换  
在電源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切换  
電源&배터리 스테ータ스라이트/하드 드라이브 액티비티라이트를切り替える  
전원, 배터리 상태등/하드 드라이브 작동 표시등 토글

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](http://dell.com/support).

**注:** 有关详细信息, 请参阅 [dell.com/support](http://dell.com/support) 上的规格。

**註:** 如需更多資訊, 請參閱 [dell.com/support](http://dell.com/support) 中的規格。

**メモ:** 詳細は [dell.com/support](http://dell.com/support) の仕様を参照してください。

**주:** 자세한 정보는 [dell.com/support](http://dell.com/support)의 사양을 참조하십시오.