

Inspiron 14

3000 Series


Quick Start Guide

- 快速入门指南
- 快速入門指南
- クイックスタートガイド
- 빠른 시작 안내서




1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮
 連接電源轉接器然後按下電源按鈕
 電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す
 전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

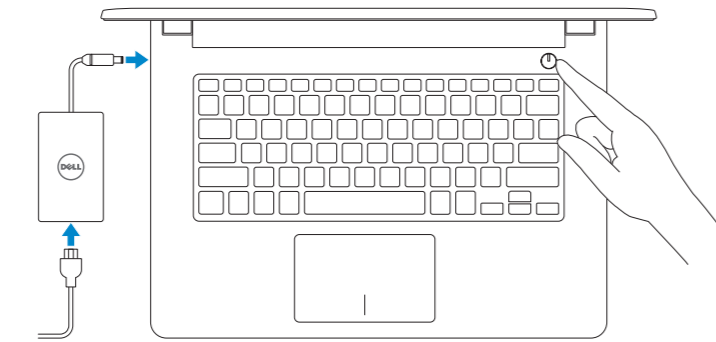

2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定
 Windows セットアップを終了する | Windows 설정을 마칩니다

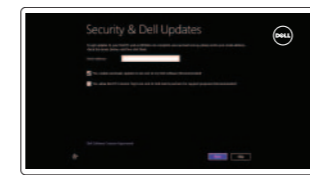

Enable security and updates
 启用安全与更新
 啓用安全性與更新
 セキュリティとアップデートを有効にする
 보안 및 업데이트 활성화



Connect to your network
 连接网络
 連接網路
 ネットワークに接続する
 네트워크에 연결

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- 注:** 如果要连接到加密的无线网络, 请在提示时输入密码以接入无线网络。
- 註:** 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。
- メモ:** セキュアなワイヤレスネットワークに接続している場合は、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークにアクセスするパスワードを入力します。
- 주:** 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.



Sign in to your Microsoft account or create a local account
 登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户
 登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號
 Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する
 Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

Locate your Dell apps

找到您的 Dell 应用程序 | 找到您的 Dell 應用程式
 Dell アプリを見つける | Dell 앱 찾기




Register your computer
 注册计算机 | 註冊您的電腦
 コンピュータを登録する | 컴퓨터 등록



Dell Backup and Recovery
 Dell Backup and Recovery | Dell Backup and Recovery
 Dell Backup and Recovery | Dell 백업 및 복구



My Dell
 我的 Dell | 我的 Dell
 마이델 | 마이 델

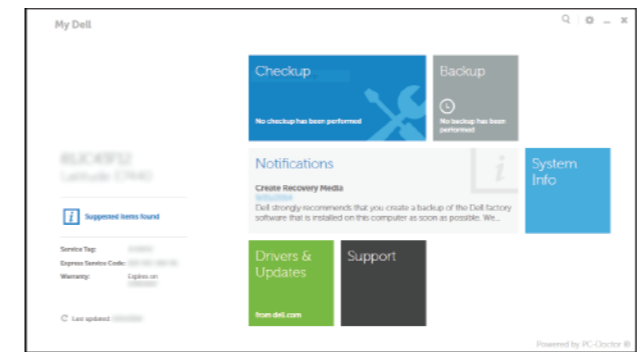

Learn how to use Windows

了解如何使用 Windows | 瞭解如何使用 Windows
 Windows の使い方を知る | Windows 사용법



Help and Tips
 帮助与提示 | 說明與秘訣
 ヘルプとヒント | 도움말 및 팁



Product support and manuals
 产品支持与手册
 產品支援與手冊
 製品サポートとマニュアル
 제품 지원 및 설명서
dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

Contact Dell
 与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
 デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의하기
dell.com/contactdell

Regulatory and safety
 管制和安全 | 管制與安全
 認可と安全性 | 규정 및 안전
dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
 管制型号 | 安規型號
 認可モデル | 규정 모델
 P60G


Regulatory type
 管制类型 | 安規類型
 認可タイプ | 규정 유형
 P60G001
 P60G002

Computer model
 计算机型号 | 電腦型號
 컴퓨터 모델
 Inspiron 14-3451
 Inspiron 14-3451 系列
 Inspiron 14-3458
 Inspiron 14-3458 系列




Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

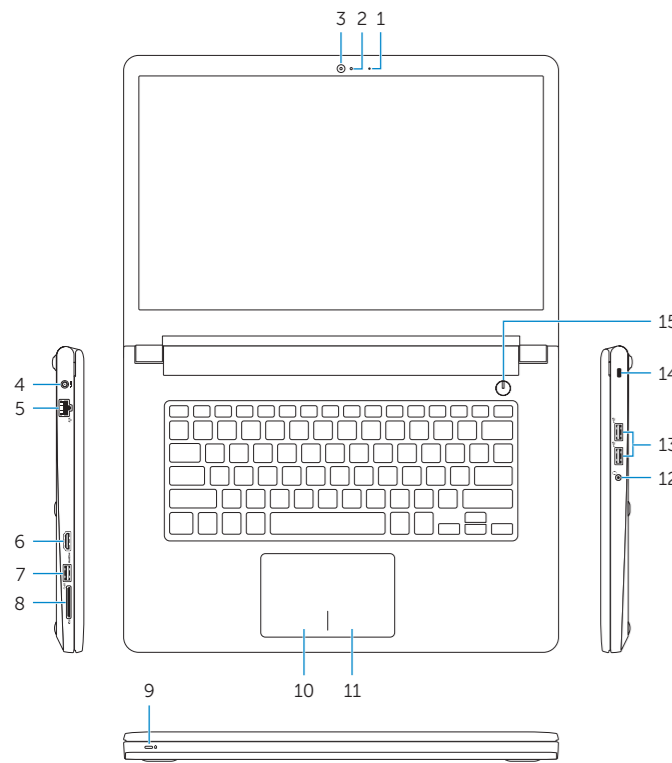

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone | 10. Left-click area |
| 2. Camera-status light | 11. Right-click area |
| 3. Camera | 12. Headset port |
| 4. Power-adapter port | 13. USB 2.0 ports (2) |
| 5. Network port (Inspiron 3458 only) | 14. Security-cable slot |
| 6. HDMI port | 15. Power button |
| 7. USB 3.0 port | 16. Regulatory label (in battery bay) |
| 8. Media-card reader | 17. Battery |
| 9. Power and battery-status light/
hard-drive activity light | 18. Battery-release latch |
| | 19. Service Tag label |

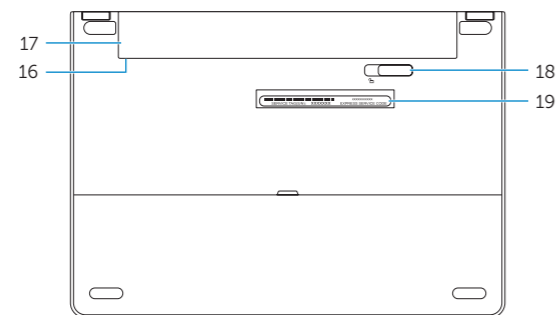

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. 麦克风 | 10. 左键点击区域 |
| 2. 摄像头状态指示灯 | 11. 右键点击区域 |
| 3. 摄像头 | 12. 耳机端口 |
| 4. 电源适配器端口 | 13. USB 2.0 端口 (2个) |
| 5. 网络端口 (仅 Inspiron 3458) | 14. 安全缆线孔 |
| 6. HDMI 端口 | 15. 电源按钮 |
| 7. USB 3.0 端口 | 16. 管制标签 (电池槽内) |
| 8. 介质卡读取器 | 17. 电池 |
| 9. 电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器
活动指示灯 | 18. 电池释放门锁 |
| | 19. 服务标签 |

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. 麥克風 | 10. 左鍵區 |
| 2. 攝影機狀態指示燈 | 11. 右鍵區 |
| 3. 攝影機 | 12. 耳麥連接埠 |
| 4. 電源變壓器連接埠 | 13. USB 2.0 連接埠 (2) |
| 5. 網路連接埠 (僅限 Inspiron 3458) | 14. 安全纜線孔 |
| 6. HDMI 連接埠 | 15. 電源按鈕 |
| 7. USB 3.0 連接埠 | 16. 法規標籤 (在電池凹槽) |
| 8. 媒體讀卡器 | 17. 電池 |
| 9. 電源和電池狀態指示燈/硬碟機活動
指示燈 | 18. 電池釋放門鎖 |
| | 19. 服務標籤 |

- | | |
|--|----------------------|
| 1. 마이크 | 10. 左 클릭エリア |
| 2. 카메라 스테ータ스라이트 | 11. 右 클릭エリア |
| 3. 카메라 | 12. 헤드셋 포트 |
| 4. 電源アダプタポート | 13. USB 2.0 포트 (2) |
| 5. 네트워크 포트 (Inspiron 3458
のみ) | 14.セキュリティーケーブルスロット |
| 6. HDMI 포트 | 15. 電源ボタン |
| 7. USB 3.0 포트 | 16. 認可ラベル (バッテリーベイ内) |
| 8. 미디어카드リーダー | 17. 배터리 |
| 9. 電源およびバッテリーステータス
라이트/하드 드라이브 アク티비티
라이트 | 18. 배터리 리리스라치 |
| | 19. 서비스 태그 라벨 |

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. 마이크 | 10. 왼쪽 클릭 영역 |
| 2. 카메라 상태 표시등 | 11. 오른쪽 클릭 영역 |
| 3. 카메라 | 12. 헤드셋 포트 |
| 4. 전원 어댑터 포트 | 13. USB 2.0 포트(2개) |
| 5. 네트워크 포트(Inspiron 3458에만
해당) | 14. 보안 케이블 슬롯 |
| 6. HDMI 포트 | 15. 전원 버튼 |
| 7. USB 3.0 포트 | 16. 규정 라벨(배터리 베이) |
| 8. 미디어 카드 판독기 | 17. 배터리 |
| 9. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태 등 | 18. 배터리 분리 래치 |
| | 19. 서비스 태그 라벨 |

Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵
ショートカットキー | 바로 가기 키

- | | |
|------------|--|
| F1 | Mute audio
静音音频 靜音
消音する 오디오 음소거 |
| F2 | Decrease volume
降低音量 降低音量
音량을 낮추는 볼륨 감소 |
| F3 | Increase volume
提高音量 提高音量
音량을 높이는 볼륨 증가 |
| F4 | Play previous track/chapter
播放上一音轨/单元 播放上一首曲目/上一個章節
前のトラック / 챕터를 재생하는 이전 트랙/챕터 재생 |
| F5 | Play/Pause
播放/暂停 播放/暫停
재생 / 일시 중지 |
| F6 | Play next track/chapter
播放下一音轨/单元 播放下一首曲目/下一個章節
次のトラック / 챕터를 재생하는 다음 트랙/챕터 재생 |
| F8 | Switch to external display
切换到外部显示器 切換至外部顯示器
외부 디스플레이에切り替える 외부 디스플레이로 전환 |
| F9 | Open Search charm
打开“Search” (搜索) 超级按钮 開啓搜尋快速鍵
검색창을 열기 검색 창 열기 |
| F11 | Decrease brightness
降低亮度 降低亮度
輝度を 낮추는 밝기 감소 |
| F12 | Increase brightness
提高亮度 增加亮度
輝度を 높이는 밝기 증가 |

- | | |
|---------------------------|---|
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
切换 Fn 键锁 切換 Fn 鍵鎖定
Fn 키 로락을切り替える Fn 키 잠금 전환 |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能 啓動/關閉無線功能
와이레스를 온/오프にする 무선 끄기/켜기 |
| Fn + Insert | Sleep
睡眠 睡眠
슬립 절전 |
| Fn + H | Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
在电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯之间切换
在電源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切換
電源과 배터리 스테ータ스라이트 / 하드 드라이브 액티비티
라이트를切り替える
전원, 배터리 상태 등 / 하드 드라이브 작동 표시 등 토글 |

NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).
注: 有关详细信息, 请参阅 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的规格。
註: 如需更多資訊, 請參閱 [dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的規格。
メモ: 詳細は [dell.com/support](https://www.dell.com/support) の仕様を参照してください。
주: 자세한 정보는 [dell.com/support](https://www.dell.com/support)의 사양을 참조하십시오.