

Inspiron 14

3000 Series

Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat
Hướng dẫn khởi động nhanh

دليل البدء السريع




1 Connect the power adaptor and press the power button

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya

Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn


توصيل مهايئ التيار والضغط على زر التشغيل

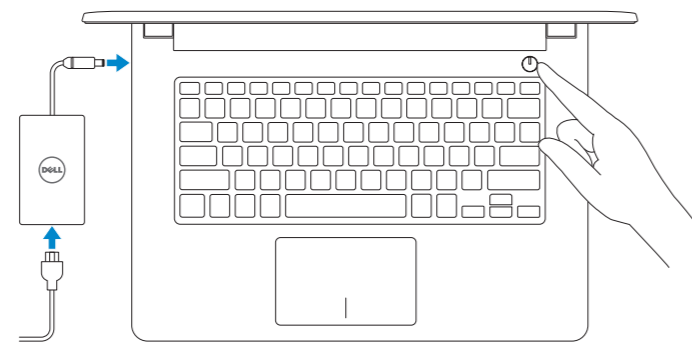

2 Finish Windows setup

Tuntaskan penataan Windows | Hoàn tất cài đặt Windows

إنهاء إعداد Windows

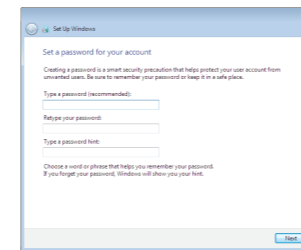


Set up password for Windows

Atur kata sandi untuk Windows

Thiết lập mật khẩu cho Windows

إعداد كلمة المرور لنظام Windows

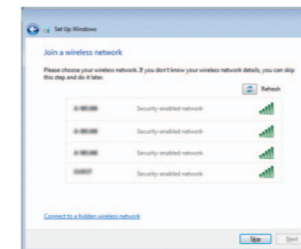

Connect to your network

Sambungkan ke jaringan Anda

Kết nối vào mạng của bạn


التوصيل بالشبكة

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

CATATAN: Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

GHI CHÚ: Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.

ملاحظة: إذا كنت تقوم بالتوصيل بشبكة لاسلكية مؤمنة، فأدخل كلمة المرور الخاصة بالوصول إلى الشبكة اللاسلكية عندما يطلب منك ذلك.

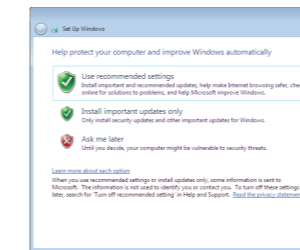

Protect your computer

Lindungi komputer Anda

Bảo vệ máy tính của bạn

حماية الكمبيوتر

For more information

Untuk informasi lebih lanjut | Để biết thêm thông tin

لمزيد من المعلومات

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

Untuk mempelajari tentang fitur dan opsi lanjutan yang tersedia pada komputer Anda, klik **Mulai** → **Semua Program** → **Dokumentasi Bantuan Dell**.

Để tìm hiểu về các tính năng và tùy chọn nâng cao có sẵn trên máy tính của bạn, hãy nhấp vào **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

لكي تتعرف على الميزات والخيارات المتقدمة المتاحة على الكمبيوتر، انقر فوق **ابدأ** → **كل البرامج** → **مستندات تعليمات Dell**.

Product support and manuals

Manual dan dukungan produk
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn
دعم المنتج والدلائل

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell

Hubungi Dell | Liên hệ Dell
الاتصال بـ Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan | Quy định và an toàn
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Model regulatori | Model quy định
الموديل التنظيمي

P60G

Regulatory type

Jenis regulatori | Loại quy định
النوع التنظيمي

P60G004

Computer model


Model komputer | Model máy tính
موديل الكمبيوتر

Inspiron 14-3459




Features

Fitur | Tính năng | الميزات

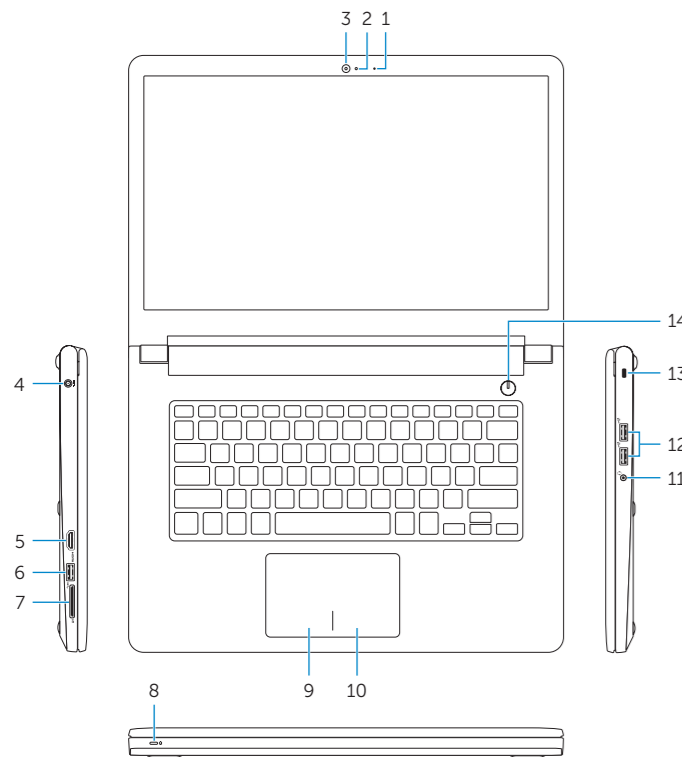

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone | 9. Left-click area |
| 2. Camera-status light | 10. Right-click area |
| 3. Camera | 11. Headset port |
| 4. Power-adapter port | 12. USB 2.0 ports (2) |
| 5. HDMI port | 13. Security-cable slot |
| 6. USB 3.0 port | 14. Power button |
| 7. Media-card reader | 15. Regulatory label (in battery bay) |
| 8. Power and battery-status light/
hard-drive activity light | 16. Battery |
| | 17. Battery-release latch |
| | 18. Service Tag label |
- NOTE:** The hard-drive activity light is not available on computers with eMMC.

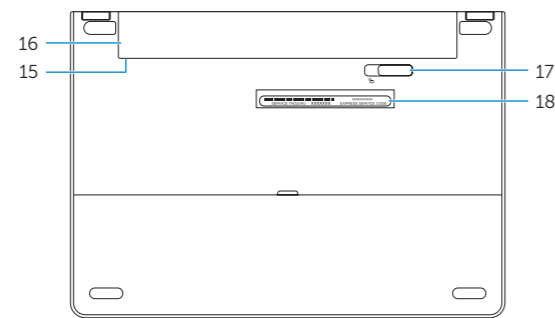

- | | |
|--|--|
| 1. Mikروفون | 9. Area klik kiri |
| 2. Lampu status kamera | 10. Area klik kanan |
| 3. Kamera | 11. Port headset |
| 4. Port adaptor daya | 12. Port USB 2.0 (2) |
| 5. Port HDMI | 13. Slot kabel pengaman |
| 6. Port USB 3.0 | 14. Tombol daya |
| 7. Pembaca kartu media | 15. Label regulatori (dalam bay baterai) |
| 8. Lampu daya dan status baterai/
lampu aktivitas hard disk | 16. Baterai |
| | 17. Kait melepas baterai |
| | 18. Label Tag Servis |
- CATATAN:** Lampu aktivitas hard disk tidak tersedia pada komputer dengan eMMC.

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Micrô | 9. Vùng nhấp trái |
| 2. Đèn trạng thái camera | 10. Vùng nhấp phải |
| 3. Camera | 11. Cổng tai nghe |
| 4. Cổng bộ chuyển đổi nguồn điện | 12. Cổng USB 2.0 (2) |
| 5. Cổng HDMI | 13. Khe cấp bảo vệ |
| 6. Cổng USB 3.0 | 14. Nút nguồn |
| 7. Khe đọc thẻ nhớ | 15. Nhãn quy định (trong khay pin) |
| 8. Đèn tình trạng nguồn và pin/
đèn hoạt động ổ đĩa cứng | 16. Pin |
| | 17. Chốt nhả pin |
| | 18. Nhãn Thẻ bảo trì |
- GHI CHÚ:** Đèn hoạt động ổ đĩa cứng không có trên máy tính có eMMC.

- | | |
|--|--|
| 1. الميكروفون | 9. منطقة النقر الأيسر |
| 2. مصباح حالة الكاميرا | 10. منطقة النقر الأيمن |
| 3. كاميرا | 11. منفذ سماعة الرأس |
| 4. منفذ مهلبى التيار | 12. منافذ USB 2.0 (2) |
| 5. منفذ HDMI | 13. فتحة كبل الأمان |
| 6. منفذ USB 3.0 | 14. زر التشغيل |
| 7. قارئ بطاقات الوسائط | 15. الملصق التنظيمي (في علبة البطارية) |
| 8. مصباح حالة التيار والبطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة | 16. البطارية |
| | 17. قفل تحرير البطارية |
| | 18. ملصق رمز الخدمة |
- ملاحظة:** لا يتوفر مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة على أجهزة الكمبيوتر المزود بـ eMMC.

Shortcut keys

Tombol pintasan | Phím tắt

مفاتيح الاختصار

- | | |
|--|--|
| | F1 Mute audio
Mendiamkan audio Tắt âm
كتم الصوت |
| | F2 Decrease volume
Menurunkan volume Giảm âm lượng
خفض مستوى الصوت |
| | F3 Increase volume
Meningkatkan volume Tăng âm lượng
رفع مستوى الصوت |
| | F4 Play previous track/chapter
Memutar trek/bab sebelumnya Phát bản nhạc/chương trước đó
تشغيل المسار/الفصل السابق |
| | F5 Play/Pause
Memutar/Menjeda Phát/Tạm dừng
تشغيل/إيقاف مؤقت |
| | F6 Play next track/chapter
Memutar trek/bab selanjutnya Phát bản nhạc/chương kế tiếp
تشغيل المسار/الفصل التالي |
| | F8 Switch to external display
Mengalihkan ke display eksternal
Chuyển đổi sang màn hình hiển thị bên ngoài
التبديل إلى الشاشة الخارجية |
| | F9 Search
Menelusuri Tìm kiếm
يبحث |
| | F11 Decrease brightness
Menurunkan kecerahan Giảm độ sáng
خفض مستوى السطوع |
| | F12 Increase brightness
Meningkatkan kecerahan Tăng độ sáng
تقليل مستوى السطوع |

- | | |
|--|---|
| | Fn + Esc Toggle Fn-key lock
Mengalihkan kunci tombol Fn Bật tắt khóa phím Fn
تبديل قفل مفتاح Fn |
| | Fn + PrtScr Turn off/on wireless
Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel
Tắt/mở mạng không dây
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي |
| | Fn + Insert Sleep
Tidur Chế độ ngủ
سكون |
| | Fn + H Toggle between power and battery-status light/
hard-drive activity light
Mengalihkan antara lampu daya dan status baterai/
lampu aktivitas hard disk
Bật tắt giữa đèn nguồn và đèn tình trạng pin/đèn hoạt
động ổ đĩa cứng |

التبديل بين مصباح التشغيل وحالة البطارية/مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة

NOTE: For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

CATATAN: Untuk informasi selengkapnya, lihat [Spesifikasi di Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

GHI CHÚ: Để biết thêm thông tin, hãy xem [Thông số kỹ thuật tại Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، راجع [المواصفات في Dell.com/support](https://www.dell.com/support).