

# Inspiron 14

## 3000 Series


### Quick Start Guide

快速入门指南  
快速入門指南  
빠른 시작 안내서



## 1 Connect the power adapter and press the power button


连接电源适配器并按下电源按钮  
連接電源轉接器然後按下電源按鈕  
전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

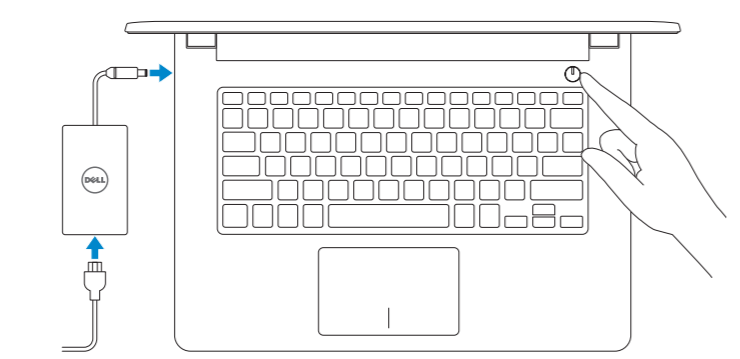

## 2 Finish operating system setup

完成操作系统设置 | 完成作業系統設定  
운영 체제 설치 완료

### Windows

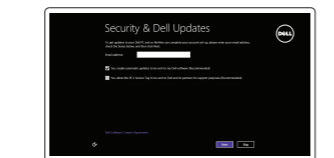


**Enable security and updates**  
启用安全和更新  
啓用安全性與更新  
보안 및 업데이트 활성화



**Connect to your network**  
连接到网络  
連接網路  
네트워크에 연결

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.  
**注:** 如果您要连接加密的无线网络, 请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。  
**註:** 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。  
**주:** 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.

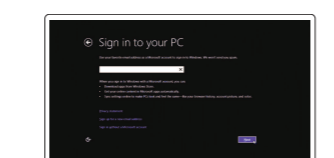

**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户  
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號  
Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

### Ubuntu

**Follow the instructions on the screen to finish setup.**  
按照屏幕上的说明完成设置。  
按照螢幕上的指示完成設定。  
설치를 완료하려면 화면의 지시사항을 따르십시오.

### Locate Dell apps in Windows

在 Windows 中查找 Dell 应用程序 | 在 Windows 中找到 Dell 應用程式  
Windows에서 Dell 앱 찾기




**Register your computer**  
注册您的计算机 | 註冊您的電腦  
컴퓨터 등록




**Dell Backup and Recovery** **Backup, recover, repair, or restore your computer**  
备份、恢复、修复或还原您的计算机  
備份、復原、修復或還原您的電腦  
컴퓨터 백업, 복구, 수리 및 복원



**Dell Help & Support**  
Dell 帮助和支持 | Dell 說明及支援  
Dell 도움말 및 지원

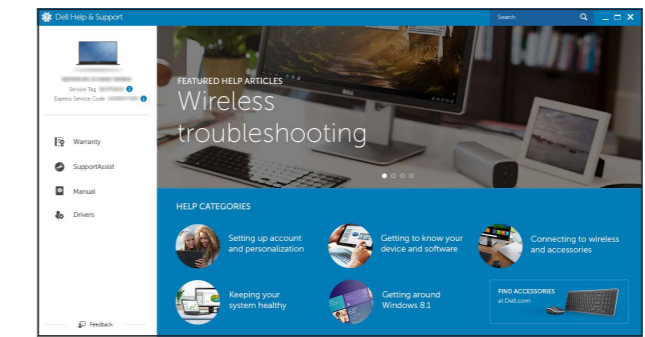

**SupportAssist** **Check and update your computer**  
检查和更新您的计算机  
檢查並更新您的電腦  
컴퓨터 검사 및 업데이트

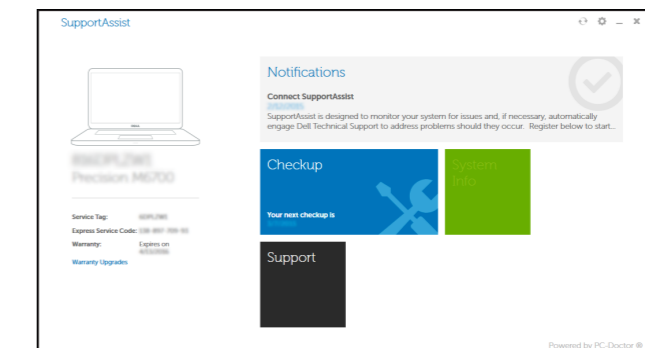

**Product support and manuals**  
产品支持和手册  
產品支援與手冊  
제품 지원 및 설명서

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)  
[Dell.com/support/linux](http://Dell.com/support/linux)

**Contact Dell**  
与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡  
Dell사에 문의합니다

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

**Regulatory and safety**  
管制和安全 | 管制與安全  
규정 및 안전

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)

**Regulatory model**  
管制型号 | 安規型號  
규정 모델

**P60G**

**Regulatory type**  
管制类型 | 安規類型  
규정 유형


**P60G004**

**Computer model**  
计算机型号 | 電腦型號  
컴퓨터 모델


**Inspiron 14-3459**  
**Inspiron 14-3459 系列**

# Features

功能部件 | 功能 | 기능

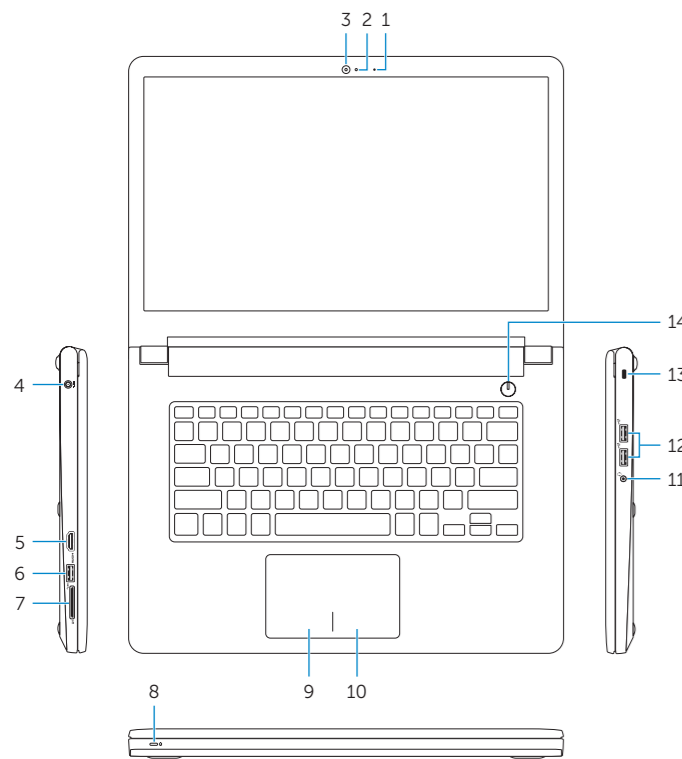

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Microphone   | 9. Left-click area                    |
| 2. Camera-status light  | 10. Right-click area                  |
| 3. Camera   | 11. Headset port                      |
| 4. Power-adapter port   | 12. USB 2.0 ports (2)                 |
| 5. HDMI port  | 13. Security-cable slot               |
| 6. USB 3.0 port   | 14. Power button                      |
| 7. Media-card reader  | 15. Regulatory label (in battery bay) |
| 8. Power and battery-status light/<br>hard-drive activity light                           | 16. Battery                           |
| <b>NOTE:</b> The hard-drive activity light<br>is not available on computers with<br>eMMC. | 17. Battery-release latch             |
|   | 18. Service Tag label                 |

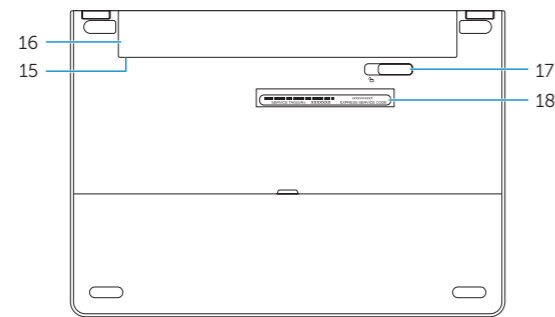

- |                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. 麦克风                                | 9. 左键点击区域            |
| 2. 摄像头状态指示灯                           | 10. 右键点击区域           |
| 3. 摄像头                                | 11. 耳机端口             |
| 4. 电源适配器端口                            | 12. USB 2.0 端口 (2 个) |
| 5. HDMI 端口                            | 13. 安全缆线孔            |
| 6. USB 3.0 端口                         | 14. 电源按钮             |
| 7. 介质卡读取器                             | 15. 管制标签 (在电池槽中)     |
| 8. 电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动<br>指示灯          | 16. 电池               |
| <b>注:</b> 采用 eMMC 的计算机不提供硬盘<br>活动状态灯。 | 17. 电池释放门锁           |
|                                       | 18. 服务标签             |

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. 麥克風                                  | 9. 左鍵區              |
| 2. 攝影機狀態指示燈                             | 10. 右鍵區             |
| 3. 攝影機                                  | 11. 耳麥連接埠           |
| 4. 電源變壓器連接埠                             | 12. USB 2.0 連接埠 (2) |
| 5. HDMI 連接埠                             | 13. 安全纜線孔           |
| 6. USB 3.0 連接埠                          | 14. 電源按鈕            |
| 7. 媒體讀卡器                                | 15. 法規標籤 (在電池凹槽)    |
| 8. 電源和電池狀態指示燈/硬碟機活動<br>指示燈              | 16. 電池              |
| <b>註:</b> 硬碟活動指示燈在配備 eMMC 的<br>電腦上無法使用。 | 17. 電池釋放門鎖          |
|   | 18. 服務標籤            |

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. 마이크  | 9. 왼쪽 클릭 영역        |
| 2. 카메라 상태 표시등   | 10. 오른쪽 클릭 영역      |
| 3. 카메라  | 11. 헤드셋 포트         |
| 4. 전원 어댑터 포트  | 12. USB 2.0 포트(2개) |
| 5. HDMI 포트  | 13. 보안 케이블 슬롯      |
| 6. USB 3.0 포트   | 14. 전원 버튼          |
| 7. 미디어 카드 판독기   | 15. 규정 라벨(배터리 베이)  |
| 8. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태등<br><b>주:</b> eMMC를 포함하는 컴퓨터에서는<br>하드 드라이브 상태등을 사용할 수<br>없습니다. | 16. 배터리            |
|   | 17. 배터리 분리 래치      |
|   | 18. 서비스 태그 라벨      |

# Shortcut keys

快捷鍵 | 捷徑鍵

바로 가기 키

- |                |   |
|----------------|---|
| <b>F1</b><br>  | Mute audio<br>静音   靜音<br>오디오 음소거  |
| <b>F2</b><br>  | Decrease volume<br>降低音量   降低音量<br>볼륨 감소                                 |
| <b>F3</b><br>  | Increase volume<br>提高音量   提高音量<br>볼륨 증가                                 |
| <b>F4</b><br>  | Play previous track/chapter<br>播放上一音轨/单元   播放上一首曲目/上一個章節<br>이전 트랙/챕터 재생 |
| <b>F5</b><br>  | Play/Pause<br>播放/暫停   播放/暫停<br>재생/일시 중지                                 |
| <b>F6</b><br>  | Play next track/chapter<br>播放下一音轨/单元   播放下一首曲目/下一個章節<br>다음 트랙/챕터 재생     |
| <b>F8</b><br>  | Switch to external display<br>切换到外部显示器   切換至外部顯示器<br>외부 디스플레이로 전환       |
| <b>F9</b><br>  | Search<br>搜索   搜尋<br>검색   |
| <b>F11</b><br> | Decrease brightness<br>降低亮度   降低亮度<br>밝기 감소                             |
| <b>F12</b><br> | Increase brightness<br>提高亮度   增加亮度<br>밝기 증가                             |

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b><br>    | Toggle Fn-key lock<br>切换 Fn 键锁   切换 Fn 鍵鎖定<br>Fn 키 잠금 전환   |
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b><br> | Turn off/on wireless<br>打开/关闭无线功能   啓動/關閉無線功能<br>무선 끄기/켜기  |
| <b>Fn</b> + <b>Insert</b>     | Sleep<br>睡眠   睡眠<br>절전   |
| <b>Fn</b> + <b>H</b>          | Toggle between power and battery-status light/<br>hard-drive activity light<br>在电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯间切换<br>在電源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切换<br>전원, 배터리 상태등/하드 드라이브 작동 표시등 토글 |

**NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**注:** 有关详细信息, 请参见 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的规范。

**註:** 如需更多資訊, 請參閱 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的規格。

**주:** 자세한 정보는 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support)의 사양을 참조하십시오.