

# Inspiron 14

3000 Series


## Quick Start Guide

快速入门指南  
快速入門指南  
빠른 시작 안내서



### 1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮  
連接電源轉接器然後按下電源按鈕  
전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

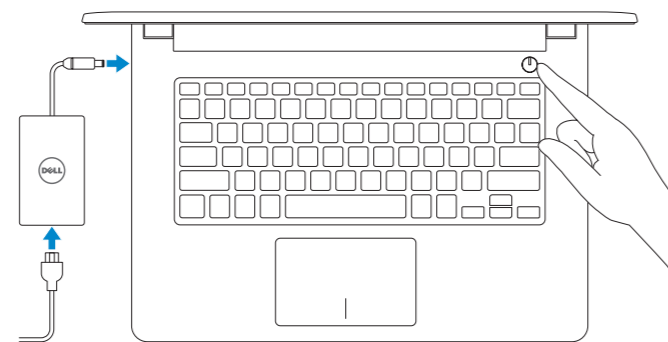

### 2 Finish operating system setup

完成操作系统设置 | 完成作業系統設定  
운영 체제 설치 완료

#### Windows



**Enable Dell updates**  
启用 Dell 更新  
啓用 Dell 更新  
Dell 업데이트 활성화



**Connect to your network**  
连接到网络  
連接網路  
네트워크에 연결

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**注:** 如果您要连接加密的无线网络, 请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。

**註:** 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

**주:** 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.



**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户  
登入您的 Microsoft 帳號或建立本地帳號  
Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

#### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.  
按照屏幕上的说明完成设置。  
按照螢幕上的指示完成設定。  
설치를 완료하려면 화면의 지시사항을 따르십시오.

### Create recovery media for Windows

创建 Windows 的恢复介质  
建立 Windows 的復原媒體  
Windows용 복구 미디어 생성

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.  
在 Windows 搜索中, 输入**恢复**, 单击**创建恢复介质**, 然后按照屏幕上的说明操作。  
在 Windows 搜尋中, 輸入 **Recovery**, 按一下**建立復原媒體**, 然後依照畫面上的指示進行。  
Windows 검색에서 **복구**를 입력한 후, **복구 미디어 생성**을 클릭한 다음 화면의 지침을 따릅니다.

### Locate Dell apps in Windows


在 Windows 中查找 Dell 应用程序 | 在 Windows 中找到 Dell 應用程式  
Windows에서 Dell 앱 찾기



**Register your computer**  
注册您的计算机 | 註冊您的電腦  
컴퓨터 등록



**Dell Help & Support**  
Dell 帮助和支持 | Dell 說明及支援  
Dell 도움말 및 지원

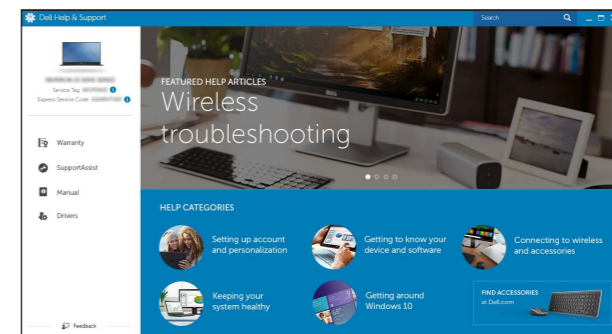

**SupportAssist Check and update your computer**  
检查和更新您的计算机  
檢查並更新您的電腦  
컴퓨터 검사 및 업데이트

**Product support and manuals**  
产品支持和手册  
產品支援與手冊  
제품 지원 및 설명서

**Contact Dell**  
与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡  
Dell사에 문의합니다

**Regulatory and safety**  
管制和安全 | 管制與安全  
규정 및 안전

**Regulatory model**  
管制型号 | 安規型號  
규정 모델

**Regulatory type**  
管制类型 | 安規類型  
규정 유형

**Computer model**  
计算机型号 | 電腦型號  
컴퓨터 모델

Dell.com/support  
Dell.com/support/manuals  
Dell.com/support/windows  
Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory\_compliance

P60G

P60G004

Inspiron 14-3459  
Inspiron 14-3459 系列


© 2015 Dell Inc.  
© 2015 Microsoft Corporation.  
© 2015 Canonical Ltd.




Printed in China.  
2015-06

# Features

功能部件 | 功能 | 기능

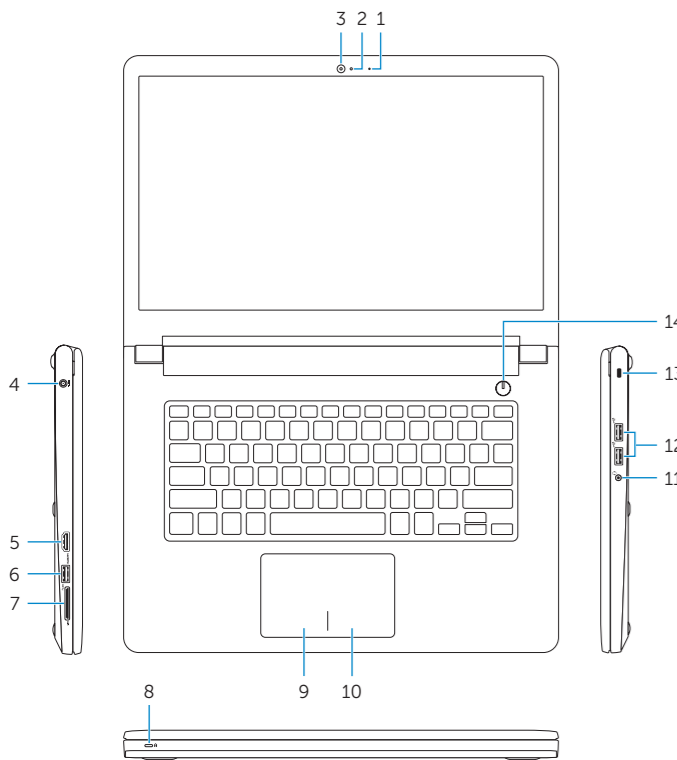

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. Microphone  | 9. Left-click area                    |
| 2. Camera-status light   | 10. Right-click area                  |
| 3. Camera  | 11. Headset port                      |
| 4. Power-adapter port  | 12. USB 2.0 ports (2)                 |
| 5. HDMI port   | 13. Security-cable slot               |
| 6. USB 3.0 port  | 14. Power button                      |
| 7. Media-card reader   | 15. Regulatory label (in battery bay) |
| 8. Power and battery-status light/<br>hard-drive activity light  | 16. Battery                           |
| <b>NOTE:</b> The hard-drive activity<br>light is not available on computers<br>with eMMC (embedded<br>MultiMediaCard). | 17. Battery-release latch             |
|  | 18. Service Tag label                 |

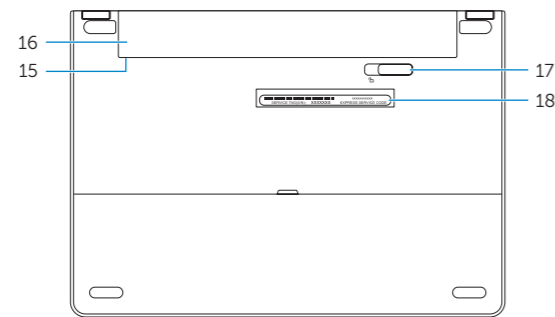

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. 麦克风  | 9. 左键点击区域            |
| 2. 摄像头状态指示灯                                     | 10. 右键点击区域           |
| 3. 摄像头  | 11. 耳机端口             |
| 4. 电源适配器端口                                      | 12. USB 2.0 端口 (2 个) |
| 5. HDMI 端口                                      | 13. 安全缆线孔            |
| 6. USB 3.0 端口                                   | 14. 电源按钮             |
| 7. 介质卡读取器                                       | 15. 管制标签 (在电池槽中)     |
| 8. 电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯                        | 16. 电池               |
| <b>注:</b> 配有 eMMC (嵌入式多媒体卡) 的计算机上硬盘驱动器活动指示灯不可用。 | 17. 电池释放门锁           |
|   | 18. 服务标签             |

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. 麥克風   | 9. 左鍵區              |
| 2. 攝影機狀態指示燈  | 10. 右鍵區             |
| 3. 攝影機   | 11. 耳麥連接埠           |
| 4. 電源變壓器連接埠  | 12. USB 2.0 連接埠 (2) |
| 5. HDMI 連接埠  | 13. 安全纜線孔           |
| 6. USB 3.0 連接埠   | 14. 電源按鈕            |
| 7. 媒體讀卡器   | 15. 法規標籤 (在電池凹槽)    |
| 8. 電源和電池狀態指示燈/硬碟機活動指示燈                                   | 16. 電池              |
| <b>註:</b> 硬碟活動指示燈在配備 eMMC 的電腦上無法使用 (內嵌式 MultiMediaCard)。 | 17. 電池釋放門鎖          |
|  | 18. 服務標籤            |

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. 마이크   | 9. 왼쪽 클릭 영역        |
| 2. 카메라 상태 표시등  | 10. 오른쪽 클릭 영역      |
| 3. 카메라   | 11. 헤드셋 포트         |
| 4. 전원 어댑터 포트   | 12. USB 2.0 포트(2개) |
| 5. HDMI 포트   | 13. 보안 케이블 슬롯      |
| 6. USB 3.0 포트  | 14. 전원 버튼          |
| 7. 미디어 카드 판독기  | 15. 규정 라벨(배터리 베이)  |
| 8. 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태등                              | 16. 배터리            |
| <b>주:</b> eMMC를 포함하는 컴퓨터에서는 하드 드라이브 상태등을 사용할 수 없습니다. | 17. 배터리 분리 래치      |
|  | 18. 서비스 태그 라벨      |

# Shortcut keys

快捷鍵 | 捷徑鍵

바로 가기 키

- |            |  |
|------------|--|
| <b>F1</b>  | <b>Mute audio</b><br>静音   靜音<br>오디오 음소거  |
| <b>F2</b>  | <b>Decrease volume</b><br>降低音量   降低音量<br>볼륨 감소                                 |
| <b>F3</b>  | <b>Increase volume</b><br>提高音量   提高音量<br>볼륨 증가                                 |
| <b>F4</b>  | <b>Play previous track/chapter</b><br>播放上一音轨/单元   播放上一首曲目/上一個章節<br>이전 트랙/챕터 재생 |
| <b>F5</b>  | <b>Play/Pause</b><br>播放/暫停   播放/暫停<br>재생/일시 중지                                 |
| <b>F6</b>  | <b>Play next track/chapter</b><br>播放下一音轨/单元   播放下一首曲目/下一個章節<br>다음 트랙/챕터 재생     |
| <b>F8</b>  | <b>Switch to external display</b><br>切换到外部显示器   切换至外部顯示器<br>외부 디스플레이로 전환       |
| <b>F9</b>  | <b>Search</b><br>搜索   搜尋<br>검색   |
| <b>F11</b> | <b>Decrease brightness</b><br>降低亮度   降低亮度<br>밝기 감소                             |
| <b>F12</b> | <b>Increase brightness</b><br>提高亮度   增加亮度<br>밝기 증가                             |

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b>    | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>切换 Fn 键锁   切换 Fn 鍵鎖定<br>Fn 키 잠금 전환  |
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>打开/关闭无线功能   啓動/關閉無線功能<br>무선 끄기/켜기   |
| <b>Fn</b> + <b>Insert</b> | <b>Sleep</b><br>睡眠   睡眠<br>절전  |
| <b>Fn</b> + <b>H</b>      | <b>Toggle between power and battery-status light/<br/>hard-drive activity light</b><br>在电源和电池状态指示灯/硬盘驱动器活动指示灯间切换<br>在電源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切换<br>전원, 배터리 상태등/하드 드라이브 작동 표시등 토글 |

**NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**注:** 有关详细信息, 请参阅 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 上的规格。

**註:** 如需更多資訊, 請參閱 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的规格。

**주:** 자세한 정보는 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support)의 사양을 참조하십시오.