

Inspiron 14

5000 Series

Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

クイックスタートガイド

빠른 시작 안내서




1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮

連接電源轉接器然後按下電源按鈕

電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す


전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

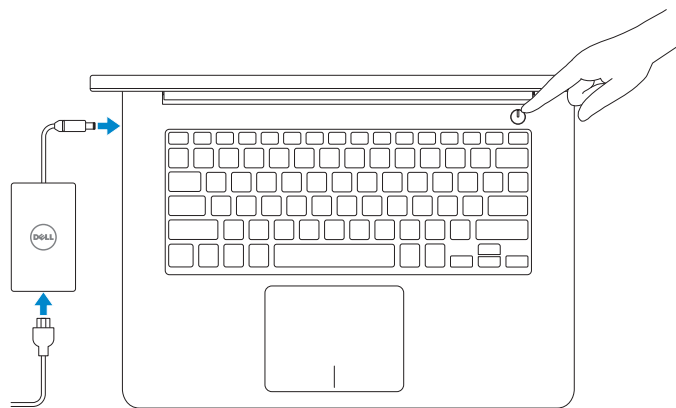

2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定

Windows セットアップを終了する | Windows 설치 종료

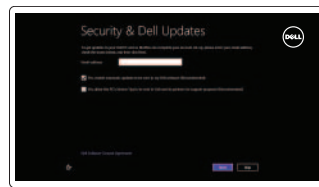

Enable security and updates

启用安全和更新

啓用安全性與更新

セキュリティとアップデートを有効にする

보안 및 업데이트 활성화




Connect to your network

连接到网络

連接網路

네트워크에 접속하는

네트워크에 연결

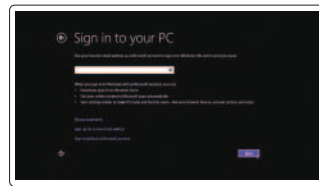

Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建一个本地帐户

登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號

Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する

Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

3 Explore resources

浏览资源 | 探索資源

リソースを検索する | 리소스 탐색



Help and Tips

帮助和提示 | 說明與秘訣

ヘルプとヒント | 도움말 및 팁



My Dell

我的 Dell | 我的 Dell

마이델 | 마이 델



Register your computer

注册您的计算机 | 註冊您的電腦

컴퓨터를 등록하는 | 컴퓨터 등록

Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵

Shortcut keys | 바로 가기 키



Mute audio

静音音频 | 靜音

소음 끄기 | 오디오 음소거



Decrease volume

降低音量 | 降低音量

음량을 낮추기 | 볼륨 감소



Increase volume

提高音量 | 提高音量

음량을 높이기 | 볼륨 증가



Play previous track/chapter

播放上一音轨/单元 | 播放上一首曲目/上一個章節

前のトラック/チャプターを再生する | 이전 트랙/챕터 재생



Play/Pause

播放/暂停 | 播放/暫停

재생/一時停止 | 재생/일시 중지



Play next track/chapter

播放下一音轨/单元 | 播放下一首曲目/下一個章節

次のトラック/チャプターを再生する | 다음 트랙/챕터 재생



Switch to external display

切换到外部显示器 | 切換至外部顯示器

외부 디스플레이에切り替える | 외부 디스플레이로 전환



Open Search charm

打开“搜索”超级按钮 | 開啓搜尋快速鍵

검색 charms를 열어 | 검색 창 열기



Decrease brightness

降低亮度 | 降低亮度

輝度を 낮추기 | 밝기 감소



Increase brightness

提高亮度 | 增加亮度

輝度を 높이기 | 밝기 증가



Turn off/on wireless

打开/关闭无线功能 | 啓動/關閉無線功能

무선 기능을 켜기/끄기 | 무선 끄기/켜기



Toggle Fn-key lock

切换 Fn 键锁 | 切换 Fn 鍵鎖定

Fn 키 잠금 해제/잠금 | Fn 키 잠금 전환

NOTE: For more information, see Specifications at dell.com/support.

注: 有关详细信息, 请参见 dell.com/support 上的规范。

註: 如需更多資訊, 請參閱 dell.com/support 中的規格。

メモ: 詳細は dell.com/support の仕様を参照してください。

참고: 자세한 정보는 dell.com/support의 사양을 참조하십시오.

Product support and manuals

产品支持和手册
 産品支援與手冊
 製品サポートとマニュアル
 제품 지원 및 설명서

Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
 テルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다

Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全
 認可と安全性 | 규정 및 안전

Regulatory model

管制型号 | 安規型號
 規制モデル | 규정 모델

Regulatory type

管制类型 | 安規類型
 規制タイプ | 규정 유형

Computer model

计算机型号 | 電腦型號
 컴퓨터 모델

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P49G

P49G001


Inspiron 14-5448

Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

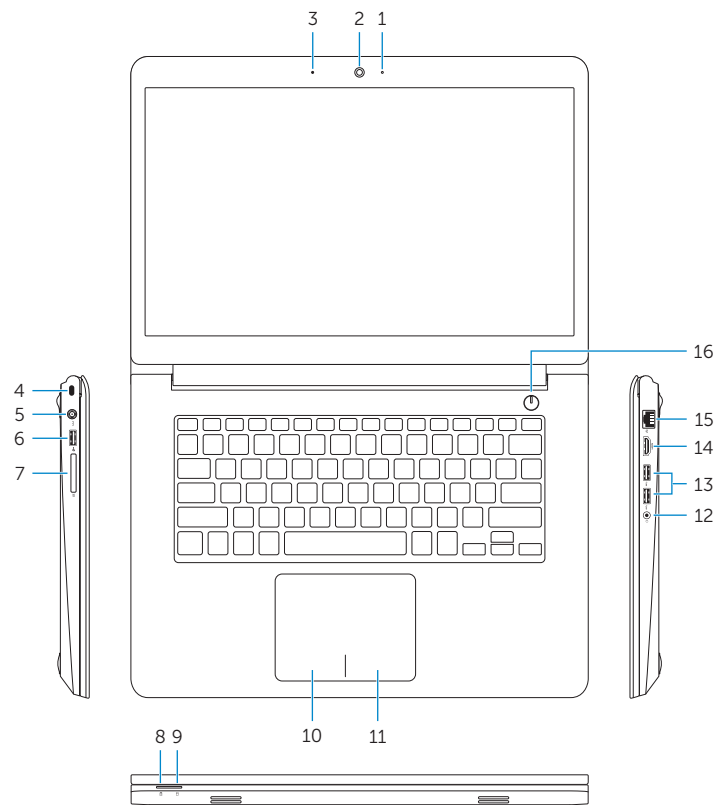

1. Camera-status light
2. Camera
3. Microphone
4. Security-cable slot
5. Power-adapter port
6. USB 2.0 port
7. Media-card reader
8. Power and battery-status light
9. Hard-drive activity light
10. Left-click area
11. Right-click area
12. Headset port
13. USB 3.0 ports (2)
14. HDMI port
15. Network port
16. Power button
17. Service Tag label
18. Regulatory label

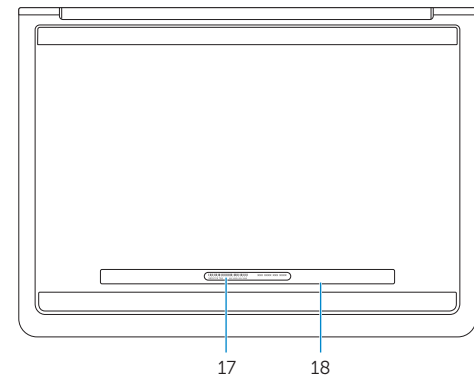

1. 摄像头状态指示灯
2. 摄像头
3. 麦克风
4. 安全缆线孔
5. 电源适配器端口
6. USB 2.0 端口
7. 介质卡读取器
8. 电源和电池状态指示灯
9. 硬盘驱动器活动指示灯
10. 左键点击区域
11. 右键点击区域
12. 耳机端口
13. USB 3.0 端口 (2 个)
14. HDMI 端口
15. 网络端口
16. 电源按钮
17. 服务标签
18. 管制标签

1. 攝影機狀態指示燈
2. 攝影機
3. 麥克風
4. 安全纜線插槽
5. 電源變壓器連接埠
6. USB 2.0 連接埠
7. 媒體讀卡器
8. 電源及電池狀態指示燈
9. 硬碟機活動指示燈
10. 左鍵區
11. 右鍵區
12. 耳麥連接埠
13. USB 3.0 連接埠 (2)
14. HDMI 連接埠
15. 網路連接埠
16. 電源按鈕
17. 服務標籤
18. 法規標籤

1. 카메라 상태 표시등
2. 카메라
3. 마이크
- 4.セキュリティークーブルスロット
5. 電源アダプタポート
6. USB 2.0 포트
7. 미디어카드リーダー
8. 電源とバッテリーステータスライト
9. 하드 드라이브 アク티비티라이트
10. 左クリックエリア
11. 右クリックエリア
12. 헤드셋 포트
13. USB 3.0 포트 (2)
14. HDMI 포트
15. 네트워크 포트
16. 전원 버튼
17. 서비스 태그 라벨
18. 認可ラベル

1. 카메라 상태 표시등
2. 카메라
3. 마이크
4. 보안 케이블 슬롯
5. 전원 어댑터 포트
6. USB 2.0 포트
7. 미디어 카드 판독기
8. 전원 및 배터리 상태 표시등
9. 하드 드라이브 작동 표시등
10. 왼쪽 클릭 영역
11. 오른쪽 클릭 영역
12. 헤드셋 포트
13. USB 3.0 포트(2개)
14. HDMI 포트
15. 네트워크 포트
16. 전원 버튼
17. 서비스 태그 라벨
18. 규정 라벨

